



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)**

Citrus press

MUZ5ZP1

[cs]	Návod k obsluze	Lis na citrusy	6
[sk]	Návod na používanie	Lis na citrusy	7




<https://digitalguide.bsh-group.com?mat-no=8001226398>




[cs] Pro další informace k používání načtete QR kód nebo navštívte webovou stránku. Tam najdete další informace ke spotřebiči nebo příslušenství.

[sk] Naskenujte QR kód alebo navštívte webovú stránku, aby ste sa dozvedeli rozšírené informácie o používaní. Tam nájdete ďalšie informácie o vašom spotrebiči alebo príslušenstve.


2

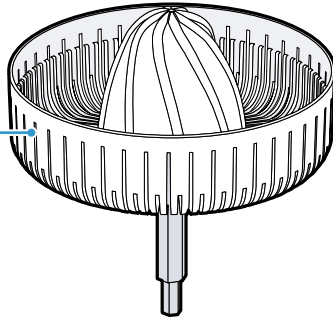

1

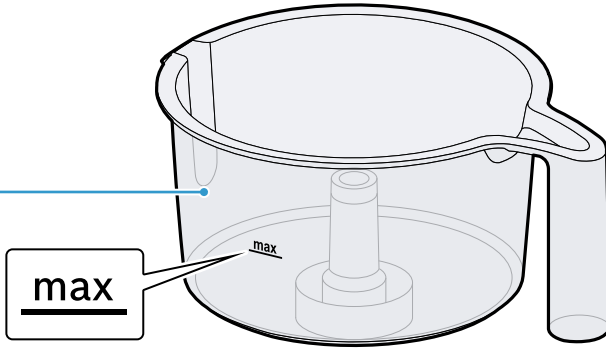


1

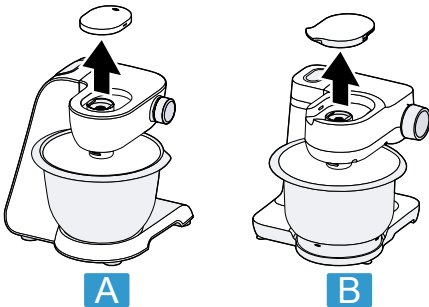


A

B


2

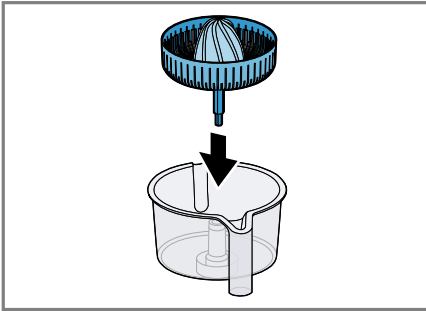


3

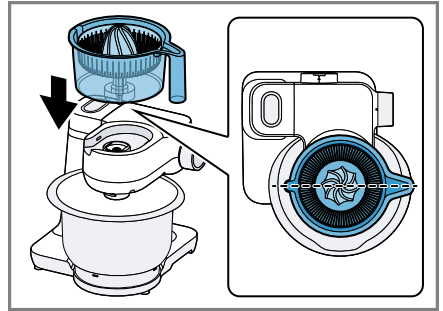


4

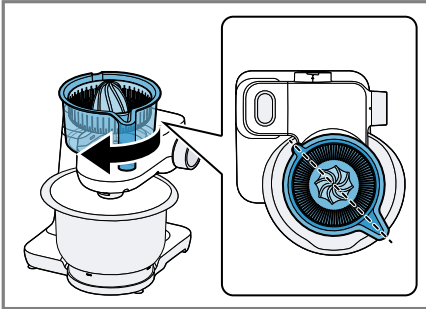


5

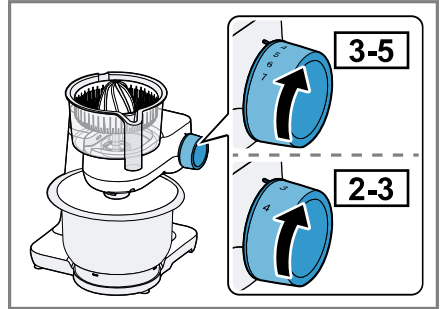


6

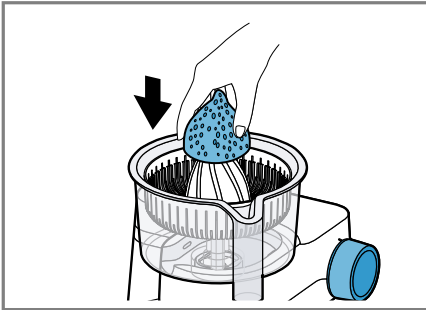


7

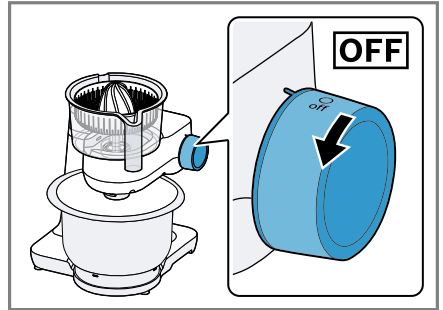


8

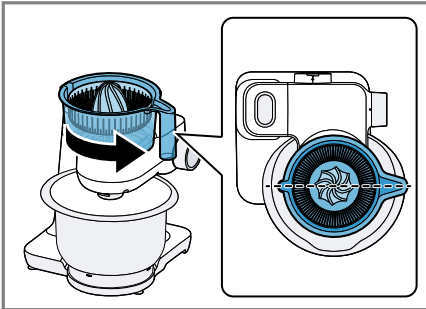


9

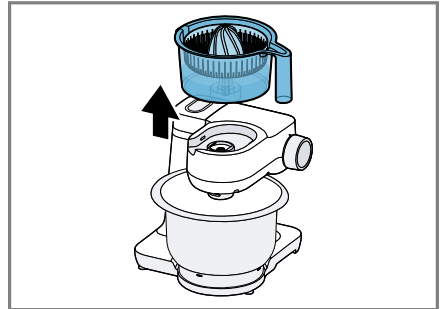



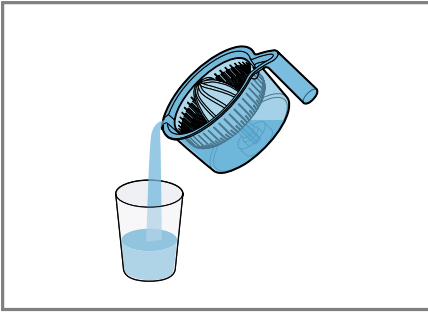


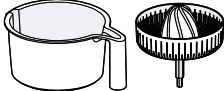


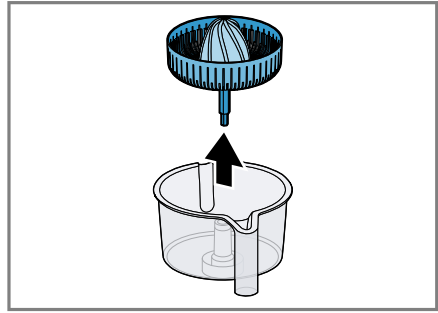


10



11



12

13

Bezpečnost

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Dodržujte návod základního spotřebiče.

Příslušenství používejte pouze:

- s kuchyňským robotem konstrukční řady MUMS2, MUMS4, MUM5.
- s originálními díly a příslušenstvím.
- pro lisování citrusových plodů.
- ▶ Příslušenství nikdy nesestavujte na základním spotřebiči.
- ▶ Příslušenství nasazujte a vyndávejte pouze v klidovém stavu pohonu a u odpojeného spotřebiče.
- ▶ Příslušenství používejte jen v určené pracovní poloze.

Součásti

→ Obr. **1**

-
- | | |
|----------|---------------------------|
| 1 | Nádoba |
| 2 | Sítka s lisovacím kuželem |
-

Přehled základních spotřebičů

Toto příslušenství je možné používat s různými základními přístroji.

Podle vyobrazení připravte svůj kuchyňský robot.

→ Obr. **2**

-
- | | |
|----------|--|
| A | Kuchyňský robot konstrukční řady MUMS4 nebo MUM5 |
| B | Kuchyňský robot konstrukční řady MUMS2 |
-

Použití příslušenství

Postupujte podle obrázkových pokynů.

Poznámky

- V závislosti na vybavení spotřebiče je váš model vybaven 4-stupňovým nebo 7-stupňovým otočným přepínačem. V tomto návodu k použití jsou uvedeny doporučené rychlosti pro 4-stupňový otočný přepínač vždy v závorkách.
- Otočný spínač nastavte na stupeň 3-5 (2-3).

→ Obr. **3 - 12**

Tip: Po použití ihned všechny součásti vyčistěte, nedochází pak k zasychání zbytků.

Přehled čištění

Jednotlivé díly čistěte podle údajů uvedených v tabulce.

→ Obr. **13**

Bezpečnosť

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Rešpektujte návod k základnému spotrebiču.

Príslušenstvo používajte len:

- s kuchynským spotrebičom konštrukčného radu MUMS2, MUMS4, MUM5
- s originálnymi dielmi a príslušenstvom.
- na odšťavovanie citrusových plodov,
 - ▶ Nikdy nezostavujte príslušenstvo na základnom spotrebiči.
 - ▶ Príslušenstvo nasadzujte a odoberajte len vtedy, keď je pohon zastavený a spotrebič je odpojený.
 - ▶ Príslušenstvo používajte len v príslušnej určenej pracovnej polohe.

Súčasti

→ Obr. **1**

1	Nádoba
2	Sitko s lisovacím kuželom

Prehľad základných spotrebičov

Toto príslušenstvo sa dá používať s rôznymi základnými spotrebičmi.

Podľa obrázka si pripravte svoj kuchynský spotrebič.

→ Obr. **2**

A	Kuchynský spotrebič konštrukčného radu MUMS4 alebo MUM5
B	Kuchynský spotrebič konštrukčného radu MUMS2

Používanie príslušenstva

Dodržite obrazový návod.

Poznámky

- V závislosti od vybavenia je váš model vybavený otočným spínačom so 4 alebo 7 stupňami. V tomto návode na obsluhu sa v zátvorkách uvádzajú aj odporúčania k rýchlosti pre 4-stupňový otočný spínač.

- Otočný spínač nastavte na stupeň 3 – 5 (2 – 3).

→ Obr. **3 - 12**

Tip: Po použití okamžite vyčistite všetky diely, aby zvyšky neprischli.

Prehľad o čistení

Jednotlivé diely vyčistite podľa údajov v tabuľke.

→ Obr. **13**



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001224248 (020608)

cs, sk