

ÖSSZEFOGLALÓ

1. BEVEZETŐ	138
1.1 Zárójelben lévő betűk	138
1.2 Problémák és javítások	138
2. LEÍRÁS	138
2.1 A készülék leírása	138
2.2 A kezelőfelület leírása	138
2.3 Tartozékok leírása	138
2.4 A jelzőfények leírása	138
3. A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK	139
3.1 A készülék ellenőrzése	139
3.2 A készülék telepítése	139
3.3 A készülék bekötése	139
3.4 A készülék első beindítása	139
4. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA	139
5. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA	140
6. A VÍZ KEMÉNSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA	140
7. AUTOMATA KIKAPCSOLÁS	140
8. ENERGIATAKARÉKOSSÁG	140
9. A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA	140
10. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ	140
10.1 A szűrő telepítése	140
10.2 A vízlágyító szűrő eltávolítása és cseréje	141
11. ÖBLÍTÉS	141
12. KÁVÉFŐZÉS SZEMES KÁVÉBÓL	141
12.1 A kávé ízének kiválasztása	141
12.2 A kávédaráló beállítása	141
12.3 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez	142
12.4 Kávé adagolás	142
13. KÁVÉKÉSZÍTÉS ŐRÖLT KÁVÉBÓL	142
13.1 A csészébe adagolt kávé mennyiségének beállítása	143
14. CAPPUCCINO KÉSZÍTÉS	143
14.1 A cappuccino készítő tisztítása használat után	143
15. FORRÓ VÍZ ADAGOLÁS	144
16. TISZTÍTÁS	144
16.1 A készülék tisztítása	144
16.2 A készülék belső hidr. rendszerének tisztítása	144
16.3 A zacstartó tisztítása	144

16.4 A csepptálca tisztítása és a kondenzvíz-gyűjtő tartály tisztítása	144
16.5 A készülék belsejének tisztítása	145
16.6 A víztartály tisztítása	145
16.7 A kávé adagoló csőrök tisztítása	145
16.8 Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása	145
16.9 A kávétartó szűrő tisztítása	145

17. VÍZKŐOLDÁS 145

18. A VÍZ KEMÉNSÉGÉNEK MEGADÁSA 146

18.1 A vízkeménység mérése	146
18.2 A vízkeménység megadása	147

19. MŰSZAKI ADATOK 147

20. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA 149

A készülék használata előtt mindig el kell olvasni a biztonságos használatra vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmazó füzetet.

1. BEVEZETŐ

Köszönjük, hogy automata kávé- és cappuccino készítő gépünket választotta.

Reméljük, sok öröme lesz új készülékében. Szánjon néhány percet a felhasználási útmutató elolvasására. Ezzel megelőzheti a veszélyeket vagy elkerülheti a gép sérülését.

1.1 Zárójelben lévő betűk

A zárójelben olvasható betűk a Készülék leírása című fejezetben olvasható információkra vonatkoznak (2-3. old.).

1.2 Problémák és javítások

Problémák esetén először mindig próbálja megoldani azokat a „20. A jelzőfények jelentése” és „21. A problémák megoldása” leírt útmutatásokat követve.

Amennyiben nem sikerül megoldani a problémát, vagy további információra van szüksége, kérjük, hívja a vevőszolgálatot a mellékelt "Ügyfélszolgálati" dokumentumon feltüntetett telefonszámon.

Amennyiben az Ön országa nem szerepel a felsoroltak között, hívja a jótállási jegyen feltüntetett telefonszámot. Az esetleges javításokért kizárólag a De'Longhi műszaki vevőszolgálatához forduljon. A márkaszervizek címét a készülékhez mellékelt jótállási jegyen találja.

2. LEÍRÁS

2.1 A készülék leírása

(3 - A old.)

- A1. Szemes kávé tartó fedél
- A2. Őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser fedele
- A3. Szemes kávé tároló
- A4. Őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser
- A5. Az őrlés finomságát szabályozó gomb
- A6. Főkapcsoló
- A7. Víztartály
- A8. A kávéfőző egység zárólapja
- A9. Kávéfőző egység
- A10. Tápkábel
- A11. Kávéadagoló (állítható magasságú)
- A12. Kondenzvíz gyűjtő tálca
- A13. Zaccartó
- A14. Cseptálca
- A15. Tálca rács (*csak néhány modellhez)
- A16. A cseptálcában lévő víz szintjét mutató piros úszó
- A17. Csészetartó tálca
- A18. Cappuccino készítő (kivehető)
- A19. Forró víz és gőz csőr (kivehető)

A20. Cappuccino készítő gombgyűrű (*csak néhány modellhez)

A21. Gőz/forró víz adagoló szabályozógomb

A22. Csészetartó felület

2.2 A kezelőfelület leírása

(2 - B old.)

- B1. Jelzőfények
- B2. : „Espresso” (1 csésze) adagoló gomb jelzőfénnel
- B3. : „2x Espresso” (2 csésze) adagoló gomb jelzőfénnel
- B4. : gőz adagoló gomb jelzőfénnel
- B5. : öblítés gomb
- B6. Aroma/őrölt kávé funkcióválasztó gomb
- B7. : On/Standby gomb
- B8. : „Kávé” adagoló gomb jelzőfénnel
- B9. * A modellek függvényében változik:
 - : „Long” adagoló gomb jelzőfénnel
 - : „Dupla+” adagoló gomb jelzőfénnel

2.3 Tartozékok leírása

(2 - C old.)

- C1. Tesztcsik
- C2. Őrölt kávéadagoló kanál
- C3. Vízkőoldó
- C4. Vízlágyító szűrő (csak néhány modell esetében)

2.4 A jelzőfények leírása



Azt jelzi, hogy a vezérlőpulton egy riasztás jelenik meg (lásd a „21. A problémák megoldása” fejezetet).



Fixen égő jelzőfény: azt jelzi, hogy hiányzik a zacstartó: be kell helyezni;
Villogó jelzőfény: azt jelzi, hogy a zacstartó tele van és ki kell üríteni.



Fixen égő jelzőfény: azt jelzi, hogy hiányzik a víztartály;
Villogó jelzőfény: azt jelzi, hogy nincs elég víz a tartályban.



Villogó jelzőfény: azt jelzi, hogy a készüléken vízkőoldást kell végezni (lásd a „17. Vízkőoldás” fejezetet).

Fixen égő jelzőfény: azt jelzi, hogy a készüléken vízkőoldás van folyamatban.

Az összes jelző lámpa magyarázatához hivatkozzon a „20. A jelzőfények jelentése” fejezetre.

3. A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK

3.1 A készülék ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen ép, és minden tartozéka megvan (C). Látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De'Longhi szakszervizhez.

3.2 A készülék telepítése



Figyelem!

A készülék telepítésekor vegye figyelembe az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- A készülék működés közben hőt ad le a környezetnek. A készülék telepítését követően győződjön meg arról, hogy legalább 3 cm szabad hely marad a készülék oldal- és hátlapja, valamint a fal vagy egyéb tárgyak között, és legalább 15 cm a készülék felett.
- Ne helyezze a készüléket vízcsapok vagy mosogatók közelébe. A készülékbe esetleg befolyó víz károsíthatja a készüléket.
- A készülék sérülhet, ha a benne lévő víz megfagy. Ne telepítse a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet fagypontra süllyedhet.
- A tápkábel (A10) éles vagy meleg felületektől (pl. elektromos főzőlapok) távol helyezze el azért, hogy az élek vagy a magas hőmérséklet hatására ne sérüljenek.

3.3 A készülék bekötése



Figyelem!

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék alján elhelyezett táblán feltüntetett értékkel.

A készüléket csak szabályosan bekötött, legalább 10A teljesítményű, megfelelően földelt hálózati csatlakozóba csatlakoztassa.

Ha az aljzat és a csatlakozó nem illenek össze, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozót megfelelő típusúra.

3.4 A készülék első beindítása



Megjegyzés:

- A készüléket a gyártó üzemi körülmények között kávé felhasználásával próbálta ki, ezért természetes következmény, ha kávényomokat talál a készülékben. Természetesen garantáljuk, hogy a gép új.
- Tanácsos minél előbb beállítani a víz keménységét az egyéni igényeknek megfelelően a kézikönyv „18. A víz keménységének megadása” fejezetében leírt eljárást követve.

Az alábbi utasításokat követve járjanak el:

1. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra és győződjön meg arról, hogy a készülék hátulján található főkapcsoló (A6) **I** pozícióba legyen állítva (1. ábr.).
2. A vezérlőpulton (B) villog a jelzőfény : vegye ki a víztartályt (A7) (2. ábr.), tölts fel a MAX jelzésig friss vízzel (3A ábr.), majd helyezze vissza a tartályt (3B ábr.).
3. A vezérlőpulton villog a gomb (B4) (4 ábr.).
4. Tegyen a cappuccino készítő (A18) alá egy legalább 100 ml-es tartályt (5 ábr.).
5. Forgassa a gőz/forró víz szabályozógombot (A21) „I” helyzetbe (6 ábr.): az ital gombok villognak és a készülék vizet adagol a cappuccino készítőből.
6. Amikor az adagolás automatikusan megszakad, állítsa a gőz szabályozó gombot „0” állásba.

A készülék kikapcsol.

Használatához nyomja meg a gombot (B7) (7 ábr.).



Megjegyzés:

- Az első használat során legalább 4-5 kávé adagolására van szükség, mielőtt a készülék elfogadható kávé készítené.
- A még finomabb kávé és a gép jobb teljesítménye érdekében azt tanácsoljuk, hogy telepítse a vízlágyító szűrőt (C4) a „10. Vízlágyító szűrő” c. fejezetben leírtakat követve. Ha az Ön által vásárolt modell nem rendelkezik szűrővel, vásárolhat egyet a De'Longhi weboldalán.

4. A KÉSZÜLEK BEKAPCSOLÁSA



Megjegyzés:

- A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék hátulján található főkapcsoló (A6) **I** pozícióba legyen állítva (1. ábr.).
- Győződjön meg arról, hogy a gőz/forró víz szabályozó gomb (A21) „0” pozícióban legyen.
- Minden bekapcsolás előtt a készülék automatikusan elvégez egy előmelegítő és egy öblítő ciklust, amelyet nem lehet félbeszakítani. A készülék csak ezen ciklus elvégzését követően áll használatra készen.



Égési sérülés veszélye!

Az öblítés során a kávéadagoló csőreiből (A11) néhány csepp forró víz távozik, amelyet az alá helyezett cseptálca (A14) fog fel. Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a gombot (B7) (7. ábr.): a vezérlőpulton (B) a „kávé” gombok (B2), (B3), (B8), (B9) villognak, jelezve, hogy a gép melegszik.

Melegítés során a készülék öblítést végez; így a kazán felmelegítése mellett a gép meleg vizet enged a belső csövekbe, hogy azok is felmelegedjenek.

A készülék akkor éri el a megfelelő hőmérsékletet, amikor a vezérlőpulton a kávé gombok folyamatosan világítanak.

5. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

Amennyiben a használat során a készülék kávét főzött, a készülék minden kikapcsoláskor elvégez egy automatikus öblítő programot.



Égési sérülés veszélye!

Az öblítés során a kávé adagoló csőreiből (A11) néhány csepp forró víz távozik. Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

- A készülék kikapcsolásához nyomja meg a  (B7) gombot (7. ábr.);
- ha be van tervezve, a készülék öblítést végez, majd automatikusan kikapcsol (stand-by).



Megjegyzés!

Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót:

- először kapcsolja ki a készüléket a  gomb megnyomásával;
- nyomja a főkapcsolót (A6) „0” állásba.



Figyelem!

Soha ne nyomja meg a főkapcsolót, amikor a készülék be van kapcsolva.

6. A VÍZ KEMÉNYSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A vízkeménység beállításával kapcsolatos utasításokért olvassa el a „18. A víz keménységének megadása” fejezetet

7. AUTOMATA KIKAPCSOLÁS

Lehetőség van az időtartam beállítására úgy, hogy a készülék 15 perc, 30 perc, 1, 2 vagy 3 óra tétlenség után kapcsoljon ki.

Az aut. kikapcsolás újbóli programozásához az alábbiak szerint járjon el:

1. Amikor a gép ki van kapcsolva (standby), de a főkapcsoló (A6) I állásban van (1. ábr.), nyomja meg a gombot  (B9) és addig tartsa lenyomva, amíg a jelzőfények fel nem gyulladnak (B1) a vezérlőpulton;
2. Válassza ki a kívánt idő intervallumot a gomb  (B2) megnyomásával:

	15 perc
	30 perc
	1 óra
	2 óra
	3 óra

3. Ismét nyomja meg a  (B9) gombot a jóváhagyáshoz. A jelzőfények kikapcsolnak.

Az aut. kikapcsolás időtartama így újra lett programozva.

8. ENERGIATAKARÉKOSÁG

Ezzel a funkcióval aktiválhatja vagy inaktíválhatja az energiatakarékos üzemmódot. Amikor a funkció aktív, biztosítja az uniós szabályoknak megfelelő alacsonyabb energiafogyasztást.

1. Amikor a gép ki van kapcsolva (standby), de a főkapcsoló (A6) le van nyomva (1. ábr.), nyomja meg a gombot  (B4) és addig tartsa lenyomva, amíg a jelzőfény  fel nem gyullad a vezérlőpulton;
2. A funkció inaktíválása érdekében nyomja meg a gombot  (B2): a jelzőfény  villog;
3. A funkció újbóli aktiválása érdekében nyomja meg a gombot  (B2): a jelzőfény  folyamatosan ég;
4. Nyomja meg a gombot  /  (B9) a megerősítéshez. A jelzőfény  kikapcsol.

Az energiatakarékos beállítás így be van programozva.



Megjegyzés!

- Energiatakarékos üzemmódban a gépnek szüksége lehet néhány másodpercre, mielőtt az első kávét lefőzné, mert fel kell melegednie.

9. A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

Amennyiben a kávé elkészítéséhez használt víz hőmérsékletét módosítani szeretné, az alábbiak szerint járjon el:

1. Amikor a gép ki van kapcsolva (standby), de a főkapcsoló (A6) I pozícióban van (1. ábr.), nyomja meg a gombot  (B2) és addig tartsa lenyomva, amíg a jelzőfények fel nem gyulladnak a vezérlőpulton;
2. Nyomja meg a gombot  a kívánt hőmérséklet kiválasztásához:

ALACSONY

MAGAS



3. Nyomja meg a gombot  /  (B9) a választás megerősítése érdekében; a jelzőfények kialszanak.

10. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ

Néhány modellen van vízlágyító szűrő (C4): ha az Ön gépén nincsen ilyen szűrő, azt tanácsoljuk, vásároljon egyet a De'Longhi vevőszolgálatain.

A szűrő helyes használata érdekében kövesse az alábbiakban leírt utasításokat.

10.1 A szűrő telepítése

1. Kapcsolja be a gépet, és várja meg, hogy készen álljon a használatra;

2. Vegye ki a szűrőt (C4) a csomagolásból. A dátumjelző a készülékben lévő szűrő függvényében változhat (8 ábr.);
3. Forgassa el a dátumjelzőt úgy, hogy a következő 2 havi használat jelenjen meg.

i Megjegyzés

a kávéfőzőgép átlagos használata mellett a szűrő élettartama két hónap, ha azonban a készüléket nem használja, de a szűrő telepítve marad, a szűrő élettartama legfeljebb 3 hét.

4. A szűrő aktiválásához folyasson csapvizet a szűrőn található nyílásba a 9. ábrán jelölt módon addig, amíg a víz ki nem folyik a szűrő oldalsó nyílásain. Hagyja legalább egy percig, hogy a víz átmossa a szűrőt;
5. Vegye ki a tartályt (A7) a gépből és tölts fel vízzel;
6. Helyezze be a szűrőt a víztartályba és teljesen merítse be kb. 10 másodpercre, döntse meg és finoman nyomja meg, hogy teljesen távozzanak a légbuborékok (8. ábr.).
7. Tegye vissza a szűrőt a helyére és ütközésig nyomja (11. ábr.);
8. Zárja vissza a tartály fedelét (12. ábr.), majd helyezze vissza a tartályt a gépbe;
9. A cappuccino készítő/forró víz adagoló (A18) alá tegyen egy tartályt (űrtartalom: min. 500ml).
10. Adagoljon forró vizet a gőz/forró víz adagoló szabályozógomb (A21) I pozícióba forgatásával.
11. Adagoljon legalább 500 ml vizet, majd forgassa a forró víz/ gőz szabályozógombot O pozícióba.

A szűrő most aktiválva van és megkezdheti a gép használatát.

i Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy egyetlen forró víz adagolás nem elegendő a szűrő telepítéséhez és a telepítés során felgyulladnak az alábbi jelzőfények:



Ebben az esetben ismételje meg a telepítést a 8. ponttól.

A szűrő most aktiválva van és megkezdheti a gép használatát.

10.2 A vízlágyító szűrő eltávolítása és cseréje

Amikor letelt a két hónap (lásd a dátumjelzőt), vagy a készüléket három hétig nem használja, el kell végezni a szűrő cserét:

1. Vegye ki a tartályt (A7) és az elhasznált szűrőt (C4);
2. Ha ki akarja cserélni a szűrőt, vegye ki az új szűrőt a csomagolásból és az előző szakaszban leírtak szerint járjon el.

Az új szűrő most aktiválva van.

11. ÖBLÍTÉS

Ezzel a funkcióval lehet kiengedni a forró vizet a kávé adagolóból (A11), így lehetővé válik a gép belsejének tisztítása és felmelegítése.

Helyezzen a kávé és a forró víz adagoló alá egy legalább 100 ml űrtartalmú edényt.



Figyelem! Égési sérülés veszélye.

A forró víz adagolása közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.

- 1) Ennek a funkciónak az aktiválásához nyomjon  (B5);
- 2) Néhány másodperc elteltével a kávé adagolóból forró víz távozik, mely megtisztítja és felmelegíti a készülék belsejét.
- 3) A funkció kézzel történő megszakításához ismét nyomjon .



Megjegyzés!


- Ha a készüléket 3-4 napnál hosszabb ideig nem használja, a készülék újbóli bekapcsolásakor végezzen 2/3 öblítést a használat megkezdése előtt;
- Teljesen természetes, hogy ezen funkció elvégzését követően víz marad a zacstartóban (A13).

12. KÁVÉFŐZÉS SZEMES KÁVÉBÓL

12.1 A kávé ízének kiválasztása

Szabályozza a kávé ízt kiválasztó gombot (B6) a kívánt íz beállítására érdekében: minél jobban forgatja a gombot az óramutató járásával egyező irányba, annál nagyobb kávé mennyiséget őröl a daráló és annál erősebb lesz a főzött kávé íze.

Ha a szabályozó gombot MIN pozícióba állítja, a kávé extra gyenge lesz; ha MAX pozícióba állítja a gombot, a kávé extra erős lesz.

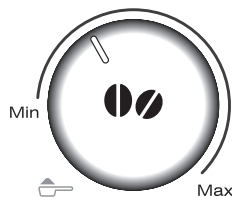

Megjegyzés:

- Első használatkor többször kell próbálkoznia és egynél több kávét kell lefőzni ahhoz, hogy megtalálja a szabályozógomb helyes pozícióját.
- Ügyeljen arra, hogy ne forgassa a gombot túlságosan a MAX jelzés irányába, ellenkező esetben fennáll annak a kockázata, hogy az adagolás túl lassú lesz (csepeg), főleg amikor egyszerre két csésze kávét kell lefőzni.

12.2 A kávédaráló beállítása


A kávédarálón – legalábbis kezdetben – nem kell beállításokat végezni, mert azt már a gyárban beállították úgy, hogy a kávé adagolása megfelelően történjen.

Az első néhány kávéfőzést követően azonban, ha a kávé túl híg, kevés rajta a hab vagy túl lassan folyik le (csöpög), állítsa be a

kávéőrlés finomságát a szabályozógomb segítségével (A5) (13. ábr.).

i Megjegyzés:

A kávéőrlés finomságát szabályozó gombot csak akkor forgassa, amikor a kávédaráló működik.

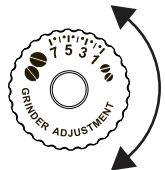

Ha a kávé túl lassan vagy egyáltalán nem folyik ki, forgassa el egy kattánással, az óramutató járásával megegyező irányban a 7 szám felé.

A testesebb kávé vagy nagyobb mennyiségű hab érdekében pedig fordítsa a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba az 1 szám felé (de egyszerre csak egy fokozattal, máskülönben előfordulhat, hogy a kávé csak csöpög).

A beállítás hatása csak legalább 2 kávé lefőzése után érezhető. Ha ezen beállítást követően nem érte el a kívánt eredményt, meg kell ismételni a korrigálást, a szabályozógombot egy kattánással elforgatva.

12.3 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez

Melegebb kávé készítéséhez a következőket javasolt tenni:

- Végezzen öblítést, nyomjon (B5);
- a forró víz funkciót használva forró vízzel melegítse fel a csészéket (lásd a „15. Forró víz adagolás” fejezetet);
- növelje a kávé hőmérsékletét (lásd a „9. A hőmérséklet beállítása” fejezetet).

12.4 Kávé adagolás



Figyelem!

Ne használjon zöld, karamellizált vagy cukrozott kávészemeket, mert beleragadhatnak a kávédarálóba, és tönkretethetik azt.

1. Töltse be a szemes kávé a megfelelő tartályba (A4)(14. ábr.);
2. A kávéadagoló csőrei alá helyezzen (A11):
 - 1 csészét, ha 1 kávé kíván elkészíteni (15. ábr.);
 - 2 csészét, ha 2 kávé kíván elkészíteni.
3. Engedje le a kávé kieresztőt úgy, hogy az a lehető legközelebb legyen a csészékhez: ezáltal krémesebb lesz a kávé (16. ábr.);
4. Válassza ki a kívánt kávé:

Recept	Mennyiség	Beállítható mennyiség
Espresso 	≈ 40 ml	≈20-tól ≈ 120ml-ig
2 x Espresso 	≈ 40 ml + 40 ml	≈40-től ≈ 240ml-ig

Coffee 	≈ 180 ml	≈100-tól ≈ 240ml-ig
* Long 	≈ 160 ml	≈115-től ≈ 250cc-ig
* Doppio + 	≈ 120 ml	≈ 80-tól ≈ 180 ml

(* A modellek függvényében változik)

5. Kezdetét veszi a kávékészítés és a vezérlőpulton (B) égve marad a választott gombnak megfelelő jelzőfény.



Megjegyzés:

- Miközben a gép készíti a kávé, bármelyik pillanatban meg lehet állítani az adagolást az egyik adagoló gomb egyikének megnyomásával.
- Ha a kávé kifolyása után növelni szeretné a kávé mennyiségét a csészében, elegendő lenyomva tartani (max. 3 másodpercig) a két adagoló gomb egyikét.

A kávéfőzés végén a készülék készen áll az újabb használatra.



Megjegyzés:

- Használat során a kezelőpulton bekapcsolhatnak a jelzőfények, melyek jelentése a „20. A jelzőfények jelentése” fejezetben olvasható.
- Melegebb kávé készítéséhez hivatkozzon a „12.3 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez” bekezdésben foglaltakra.
- Ha a kávé cseppekben folyik ki, vagy nem elég testes, nem elég krémös vagy túl hideg, olvassa el a „21. A problémák megoldása” fejezetben összefoglalt tanácsokat.

13. KÁVÉKÉSZÍTÉS ÖRÖLT KÁVÉBÓL



Figyelem!

- Soha ne tegyen az örölt kávé tölcserbe kávészemeket, különben a gép sérülhet.
- Kikapcsolt gépbe soha ne öntsön örölt kávé, mert az szétoszóródhat a gép belsejében, bepiszkítva azt. Ez károkat okozhat a készülékben.
- Soha ne tegyen be a gépbe 1 csapott adagoló kanálnynál (C2) több kávé, mert a gép bepiszkolódhat, a tölcser (A4) pedig eltömődhet. A használandó kávé mennyisége alapján nem javasoljuk „2x espresso (B3), „Coffee (B8) vagy azoknak a modelleknek az esetében, ahol erre lehetőség van, „Doppio+ (B9) főzését.



Megjegyzés:

Amikor előre örölt kávé használ, egyszerre csak egy csésze kávé főzhető.

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva;
2. Forgassa el a kávé ízét szabályozó gombot (B6) az óramutató járásával ellenetétes irányba ütközésig, ☞ pozícióba.



3. Győződjön meg arról, hogy a tölcser (A4) nincs eltömődve, majd tegyen be egy sima adagoló kanálnyi (C2) őrölt kávé (17. ábr.).
4. Tegyen egy csészét a kávéadagoló csőrei (A11) alá.
5. Nyomja meg a kívánt 1 csésze adagoló gombot.
6. A kávéfőzésnek vége.

Figyelem! „Long ☐” (B9) kávé készítése közben (azoknál a modelleknél, ahol lehetséges):

A készítés felénél az adagolás megszakad, a jelzőfény felgyullad és a jelzőfény villog. Majd tegyen be egy csapott adagoló kanálnyi őrölt kávé és ismét nyomjon "Long ☐".

Megjegyzés:

Ha az „Energiatakarékoság” funkció aktív, az első kávé elkészítése előtt lehet, hogy várni kell néhány másodperct.

13.1 A csészébe adagolt kávé mennyiségének beállítása

Ha módosítani szeretné a gép által automatikusan a csészékbe adagolt kávé mennyiségét, az alábbiak szerint járjon el:

1. Tegyen egy elég nagy csészét vagy poharat a kávé adagoló csőrei (A11) alá;
2. Nyomja meg, és addig tartsa lenyomva azt a gombot, amelyiknek a hosszát módosítani szeretné, amíg a hozzá tartozó jelzőfény villog és a gép megkezdí a kávé adagolását: ezt követően engedje el a gombot;
3. Amint a csészébe adagolt kávé eléri a kívánt mennyiséget, ismét nyomja meg ugyanazt a gombot, hogy mentse az új mennyiséget. (Hivatkozzon a „12.4 Kávé adagolás” bekezdésben található táblázatra).

Ekkor, bármelyik gomb megnyomásával, a gép elmentette az új beállításokat.

14. CAPPUCCINO KÉSZÍTÉS

Égési sérülés veszélye!

Ezen készítéseknél során gőz távozik: ügyeljenek arra, hogy ne égetnek meg.

1. Egy cappuccinóhoz, főzzön kávé egy nagy csészébe;

2. Töltsön meg egy tartályt, melynek az égési sérülések megelőzése érdekében markolata van, cappuccinónként kb. 100 gramm tejjel. A tartály méretének kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy a tej térfogata két vagy háromszorosára nő;

Megjegyzés:

Sűrűbb és homogénebb tejhab készítéséhez használjon sovány vagy félszíros, hűtő hideg tejet (kb. 5° C). Annak érdekében, hogy a tej mindig megfelelően habos legyen, és ne képződjenek benne nagy buborékok, mindig tisztítsa meg a cappuccino készítőt a „16. Tisztítás” szakaszban leírtak szerint.

3. **Csak állítható cappuccino készítővel rendelkező modellek esetében:** Győződjön meg arról, hogy a cappuccino készítő szorítógyűrűje (A20) lefelé, a „CAPPUCCINO” pozíció irányába legyen fordítva (18. ábr.);

4. A cappuccino készítő (A18) enyhén kifelé fordítható, hogy bármilyen méretű tartállyal használható legyen;
5. Merítse a cappuccino készítőt a tejtartóba;
6. Nyomjon (B4); a gőz gomb bekapcsolva marad és a kávé gombok villognak;
7. Néhány másodperc elteltével, amikor csak a gombba épített jelzőfény villog, forgassa a gőz szabályozó gombot (A21) I pozícióba (6. ábr.). A cappuccino készítőből gőz távozik, mely krémesíti a tejet és növeli annak térfogatát;
8. Annak érdekében, hogy a hab még krémesebb legyen, forgassa a tartályt lassú mozgással lentől fölfelé. (Azt tanácsoljuk, ne adagoljon folyamatosan gőzt 3 percnél hosszabb ideig);
9. A kívánt tejhab elérésekor szakítsa félbe a gőz adagolást a szabályozógombot 0 állásba forgatva.

Égési sérülés veszélye!

Szakítsa meg a gőz adagolást, mielőtt kiemeli a tejtartályt, hogy elkerülje a forró tej fröccsenéséből eredő égési sérüléseket.

10. Adjon kávé a korábban készített tejhabhoz. A cappuccino készen van: ízlés szerint édesítse és ha kívánja, szórja meg egy kis kakaóporral.

Megjegyzés:

Ha az „Energiatakarékoság” üzemmód aktív, a gőz adagolása előtt lehet, hogy várni kell néhány másodperct.

14.1 A cappuccino készítő tisztítása használat után

A cappuccino készítőt (A18) minden egyes használat után tisztítsa meg, hogy megelőzze a tejmaradványok lerakódását vagy az eltömődést.

Égési sérülés veszélye!

Tisztítás során a cappuccino készítőből egy kis forró víz távozik. Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

1. A gőz / forró víz szabályozó gombot (A21) I pozícióba forgatva tegye lehetővé némi víz kifolyását. Majd szakítsa meg az adagolást úgy, hogy a szabályozógombot visszaállítja 0 pozícióba.
2. Várjon néhány percet, amíg a cappuccino készítő kihűl: az óramutató járásával ellentétes irányba forgassa el és lefelé húzza ki a cappuccino készítőt (19 ábr.).
3. **Csak állítható cappuccino készítővel rendelkező modellek esetében:** Mozdítsa el a szorítógyűrűt (A20) felfelé, amíg láthatóvá nem válik a 20 ábrán látható furat.
4. Lefelé húzva emelje ki a csőrt (A19) (21. ábr.).
5. Ellenőrizze, hogy a nyíl által jelzett furatok 22 ábr. ne legyenek eltömődve. Szükség esetén egy gombostűvel tisztítsa meg őket.
6. Tegye vissza a csőrt és a cappuccino készítőt a csőre felfelé nyomva, és az óramutató járásával megegyező irányba forgatva annak beakadásáig.

15. FORRÓ VÍZ ADAGOLÁS



Figyelem! Égési sérülés veszélye.

A forró víz adagolása közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül. A cappuccino készítő csőve (A18) adagolás közben felmelegszik.

1. Helyezzen egy tartályt a cappuccino készítő alá (a lehető legközelebb, hogy ne fröcsköljön).
2. Forgassa a gőz/forró víz szabályozó gombot (A21) I pozícióba (6 ábr.).
3. A forró víz adagolás kézzel történő megszakítása érdekében forgassa a forró víz/gőz szabályozógombot 0 állásba.



Megjegyzés!

Ha az "Energiaakárékonosság" üzemmód aktív, a forró víz adagolása előtt lehet, hogy várni kell néhány másodpercet.

16. TISZTÍTÁS

16.1 A készülék tisztítása

A gép alábbi részeit kell rendszeresen megtisztítani:

- a gép belső hidr. rendszere;
- zacstartó (A13);
- cseptálca (A14), tálca rács* (A15) és a kondenzvíz-gyűjtő tartály (A12);
- víztartály (A7);
- kávéadagoló csőrök (A11);
- cappuccino készítő (A18) („16. Tisztítás”);
- az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser (A4);
- kávéfőző egység (A9), melyhez a szervíz ajtó (A8) nyitása után lehet hozzáférni;
- vezérlőpult (B).



Figyelem!

- A készülék tisztításához ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy alkoholt. A szuperautomata De'Longhi készülékek tisztításához nincs szükség vegyszerek használatára.
- A tálca rács* (A15) kivételével a készülék többi része nem mosható mosogatógépben.
- A kávézacc vagy egyéb lerakódások eltávolításakor ne szabad fémtárgyakat használni, mert ezek megkarcolhatják a gép fém- vagy műanyag felületeit.

16.2 A készülék belső hidr. rendszerének tisztítása

3/4 napnál hosszabb állás esetén javasoljuk, hogy az újbóli használat előtt kapcsolja be a gépet és végezzen:

- 2/3 öblítést a (B5) megnyomásával;
- adagoljon forró vizet néhány másodpercig („15. Forró víz adagolás” fejezet).



Megjegyzés:

Teljesen természetes, hogy a tisztítást követően víz marad a zacstartóban (A13).

16.3 A zacstartó tisztítása

Amikor a jelzőfény villog, ki kell üríteni a zacstartót (A13) és ki kell itisztítani. Amíg meg nem tisztítja a zacstartót, addig a készülék nem kezdi meg a kávé készítését. A készülék jelzi, hogy ki kell üríteni a zacstartót akkor is, ha nincs tele, amennyiben 72 óra telt el az első kávé lefőzése óta (ahhoz, hogy a 72 óra számláló pontos legyen, a készüléket sosem szabad a főkapcsolóval kikapcsolni) (A6).



Figyelem! Égési sérülés veszélye

Ha egymás után több cappuccinót készít, a fém csészetartó tálca (A17) átmelegszik. Várja meg, hogy kihűljön mielőtt hozzáérne, és akkor is csak az első részénél fogja meg.

A tisztítás elvégzéséhez (bekapcsolt készülék mellett):

- Húzza ki a cseptálcát (A14) (23 ábr.), ürítse ki és tisztítsa meg.
- Gondosan ürítse ki és tisztítsa meg a zacstartót (A13) ügyelve arra, hogy az összes lerakódott kávémaradvány eltávolításra kerüljön.
- Ellenőrizze a kondenzvíz gyűjtő tartályt (A12) (piros színű) (23 ábr.), és ha tele van, ürítse ki.

16.4 A cseptálca tisztítása és a kondenzvíz-gyűjtő tartály tisztítása



Figyelem!

A cseptálcában (A14) van egy úszó (A16) (piros színű), amelyik a víz szintjét jelzi (24. ábr.). Mielőtt ez az úszó kiemelkedne a

csészetartó tálcaból (A17), a csepptálcát ki kell üríteni és meg kell tisztítani, ellenkező esetben a víz túlfolyhat a széleken és ezzel károkat okozhat a gépben, a támasztó felületben vagy a körülötte levő részekben.

A cseppgyűjtő tálca eltávolításához:

1. Vegye ki a csepptálcát és a zacstartót (A13) (23 ábr.);
2. Vegye ki a csészetartó tálcat (A17) és a rácsot* (A15), ürítse ki a cseppgyűjtő tálcat és a zacstartót, végül mossa el az össze alkotórészt;
3. Ellenőrizze a piros színű kondenzvíz gyűjtő tartályt (A12), és szükség esetén ürítse ki;
4. Tegye vissza a cseppgyűjtő tálcat, a rácsot* és a zacstartót.



Amikor kiveszi a csepptálcát, a zacsgyűjtőt is kötelező kiüríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele.

Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a következő kávé elkészítésénél a tartály a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.

16.5 A készülék belsejének tisztítása



A belső részek tisztítása előtt a gépet kik kell kapcsolni (lásd „5. A készülék kikapcsolása”) és le kell választani az elektromos hálózatról. Soha ne merítse a készüléket vízbe.

1. Rendszeresen (kb. havonta egyszer) ellenőrizze, hogy a gép belseje nem piszkos-e (akkor lehet hozzáférni, ha a csepptálca (A14) ki van húzva). Szükség esetén távolítsa el a kávémaradványokat a tartozékok között található ecsettel és egy szivaccsal;
2. A maradványokat egy porszívóval távolítsa el (25 ábr.).

16.6 A víztartály tisztítása

1. Rendszeresen (kb. havonta egyszer) és a vízlágyító szűrő (C4) minden egyes cseréje alkalmával (ha van) tisztítsa meg a víztartályt (A7) nedves ruhával és kímélő tisztítószerrel;
2. Vegye ki a szűrőt (C4) (ha van), és öblítse el folyó víz alatt;
3. Tegye vissza a szűrőt (ha van), tölts fel a tartályt friss vízzel és tegye vissza;
4. (csak vízlágyító szűrő esetében) Adagoljon 100 ml vizet.

16.7 A kávé adagoló csőrök tisztítása

1. Egy szivaccsal vagy ruhával (26A ábr.) tisztítsa meg a kávé kieresztő csőröket (A11);
2. Ellenőrizze, hogy a kávéadagoló nyílásai nincsenek eltömődve. Szükség esetén egy fogvájó segítségével távolítsa el a kávé maradványokat (26B ábr.).

16.8 Az örölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása

Rendszeresen (kb. havonta egyszer) ellenőrizze, hogy az előre örölt kávé betöltésére szolgáló tölcser (A4) nem tömődött-e el. Szükség esetén távolítsa el a kávémaradványokat egy ecsettel.

16.9 A kávétartó szűrő tisztítása

A kávéfőző egységet (A9) havonta legalább egyszer meg kell tisztítani.



A kávéfőző egységet nem lehet kivenni, amikor a készülék be van kapcsolva.

1. Ellenőrizni kell, hogy a gép a megfelelő módon végezte a kikapcsolást (lásd a „5. A készülék kikapcsolása” szakaszt);
2. Vegye ki a víztartályt (A7);
3. Nyissa ki a jobb oldalon található kávéfőző egység zárólapját (A8) (27. ábr.);
4. Nyomja be egyszerre a két színes kioldó gombot, és ezzel egyidejűleg húzza a kávéfőző egységet kifelé (28. ábr.);
5. Merítse a kávéfőző egységet vízbe kb. 5 percre, majd öblítse el folyóvíz alatt;



CSAK VÍZZEL ÖBLÍTSE LE
NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZERT VAGY MOSOGATÓGÉPET
A kávéfőző egység tisztításához ne használjon tisztítószer, mert károsíthatja azt.

6. Egy ecsettel távolítsa el a kávéfőző egység zárólapján keresztül látható kávémaradványokat;
7. Tisztítás után tegye vissza a kávéfőző egységet az alátétbe illesztve; majd nyomja meg a PUSH feliratot, amíg a beakadást jelző kattánno hangot nem hall;



Ha a kávétartó szűrőt nehéz beilleszteni, a két kar (29. ábr.) megnyomásával állítsa a szűrőt a megfelelő méretűre (a beillesztés előtt).

8. Miután a szűrőt behelyezte, ellenőrizze, hogy a színes gombok kiugrottak-e;
9. Zárja vissza a kávéfőző egység zárólapját;
10. Tegye vissza a víztartályt.

17. VÍZKÖLDÁS

Végezzen vízköoldást a gépen, amikor a kezelőfelületen villog a jelzőfény .



- A vízköoldószer savakat tartalmaz, melyek bőr- és szemirritációt okozhatnak. Kötelező a gyártónak a vízköoldószer csomagolásán feltüntetett biztonsági-, valamint a bőrre, illetve szembe kerülés esetén tanúsítandó magatartásra vonatkozó figyelmeztetéseket betartani.

- Kizárólag De'Longhi vízköoldó használatát javasoljuk. Nem megfelelő vízköoldó használata, valamint a nem szabályosan végzett vízköoldás olyan károkat okozhat, melyek javítása nem tartozik a gyártó által vállalt garancia körébe.
1. Kapcsolja be a gépet, és várja meg, hogy a gép készen álljon a használatra.
 2. Teljesen ki kell üríteni a víztartályt (A7) és ki kell venni a vízlágyítószűrőt (C4), ha van.
 3. Öntsön a víztartályba vízköoldót (C3) a tartály belső oldalára vésett **A** szintig (ez egy 100ml-es csomagolásnak felel meg) (30 ábr.); majd adjon hozzá vizet (I1) a **B** szint eléréséig (30 ábr.).
 4. A cappuccino készítő (A18) és a kávéadagoló (A11) alá tegyen egy üres, minimum 1,8 liter űrtartalmú edényt (31 ábr.).
 5. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot  (B5) legalább 5 másodpercig, hogy megerősítse az oldat behelyezését és elindítsa a vízköoldást. A jelzőfény  fixen ég, jelezve a vízköoldó program elindítását és a jelzőfény  villog, jelezve, hogy a gőz szabályozógombot **I** pozícióba kell forgatni.



Figyelem! Égési sérülés veszélye

A cappuccino készítőből és a kávéadagolóból savakat tartalmazó forró víz folyik ki. Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

6. Forgassa el a gőz szabályozó gombot (A21) az óramutató járásával ellentétes irányba, **I** pozícióba: a vízköoldó-szer mind a cappuccino készítőn, mind a kávéadagolón keresztül távozik és kezdi megtölteni az alá helyezett tárolóedényt.

A vízköoldó program automatikusan egy sor öblítést végez meghatározott időközönként, a vízkö eltávolítása érdekében. Teljesen normális jelenség, ha két öblítés között több perc telik el, melynek során a gép inaktív.

Kb. 25 perc elteltével a víztartály kiürül és a jelzőfények  és  villognak; forgassa a gőz szabályozó gombot az óramutató járásával egyező irányba ütközésig, **0** pozícióba.

7. A készülék ezután készen áll arra, hogy friss vízzel elvégezze az öblítést. Üritse ki a vízköoldó oldat felfogásához használt tartályt, vegye ki a víztartályt, ürítse ki, folyóvíz alatt öblítse ki, töltsse fel a MAX. szintig friss vízzel és tegye vissza a gépbe: a jelzőfény  villog.
8. Helyezze vissza az öblítővíz összegyűjtéséhez használt üres tartályt a cappuccino készítő és a kávéadagoló alá (31 ábr.).
9. Forgassa el a forró víz/gőz szabályozógombot **I** pozícióba az öblítés megkezdéséhez: a forró víz először a cappuccino készítőn, majd a kávéadagolón keresztül távozik.

10. Amikor a víztartály üres, a vezérlőpulton villognak a jelzőfények  és : ezt követően forgassa el a forró víz/gőz szabályozógombot **0** pozícióba.
11. Üritse ki a vízköoldó oldat felfogásához használt tartályt, vegye ki a víztartályt, tegye vissza, ha előzetesen kivette, a vízlágyító szűrőt, töltsse fel a tartályt friss vízzel a MAX szintig, és tegye vissza a készülékbe: a gőz jelzőfény  villog.
12. Helyezze vissza az öblítővíz összegyűjtéséhez használt üres tartályt a cappuccino készítő alá;
13. Forgassa el a forró víz/gőz szabályozógombot **I** pozícióba: a készülék az öblítést csak a cappuccino készítőn keresztül végzi.
14. Az öblítés végén a vezérlőpulton villog a gőz jelzőfény : forgassa a forró víz/gőz szabályozógombot **0** pozícióba.
15. Töltsse fel a víztartályt friss vízzel a MAX szintig és tegye vissza a készülékbe.

A vízköoldás befejeződött.



Megjegyzés!

- Ha a vízköoldó ciklus nem zajlik le megfelelően (pl. elektromos áram hiánya miatt), javasoljuk a ciklus megismétlését;
- Teljesen természetes, hogy a vízköoldást követően víz marad a zacstartóban (A13);
- Ha a víztartály nincs feltöltve a MAX szintig, a készülék harmadik öblítést igényel: erre azért van szükség, hogy biztosan ne maradjon vízköoldó oldal a készülék belső hidr. köreiben.

18. A VÍZ KEMÉNYSÉGÉNEK MEGADÁSA

A vízköoldásra előre meghatározott idejű üzemelést követően van szükség, mely időtartam a beállított vízkeménységtől függ. A készüléket gyárilag 4 vízkeménységi fokozatra állították be. Szükség esetén beállíthatja a készüléket a terület vízvezeték hálózata jellemző valós vízkeménységre, így a készülék ritkábban végez vízköoldást.

18.1 A vízkeménység mérése

1. Vegye ki a csomagolásból az angol nyelvű utasításokhoz csatolt vízkeménység mérő tesztcsíkot (C1) "TOTAL HARDNESS TEST";
2. Kb. egy másodpercre mártsa be a csíkot teljesen egy pohár vízbe;
3. Vegye ki a tesztcsíkot a vízből és enyhén rázza meg. Kb. 1 perc elteltével, a víz keménységétől függően, 1, 2, 3 vagy 4 piros négyszög jelenik meg. Minden egyes négyszög 1 vízkeménységi foknak felel meg;

Reaktív csík	Vízke- mény- ség	Megfelelő programozás
	alacsony	
	közepes	
	magas	
	m a x i - mum	

18.2 A vízkeménység megadása

1. Győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva (de a hálózathoz van csatlakoztatva és a főkapcsoló (A6) I pozícióban van);
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot (B5) legalább 5 másodpercig: a jelzőfények egy időben felgyulladnak;
3. Nyomjon (B2) a tényleges vízkeménység beállításához (a tesztcsik által mért szint - lásd az előző bekezdésben található táblázatot).
4. Nyomjon (B9) a választás megerősítéséhez. Ezzel a készüléket átállította az új vízkeménységi szintnek megfelelően.

19. MŰSZAKI ADATOK

Feszültség:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Felvett teljesítmény:	1450W
Nyomás:	1,5MPa (15 bar)
A víztartály max. kapacitása:	1,8 l
Méreték LxPxH:	240x440x360 mm
Kábel hossza:	1150 mm
Súly:	9,2 kg
Szemes kávé tartó befogadó képessége:	250 g

A JELZŐFÉNYEK JELENTÉSE

MEGJELENÍTETT JELZŐFÉNYEK	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
 VILLOGÓ	Forgassa el a forró víz/gőz szabályozógombot (A21)	Forgassa el a forró víz/gőz szabályozógombot
 VILLOGÓ	A tartályban (A7) lévő víz nem elegendő	Töltse fel a víztartályt és/vagy szabályosan tegye be a helyére ütközésig nyomva.
 FOLYAMATOSAN ÉGŐ	A tartály (A7) nincs vagy nem megfelelően van behelyezve	A víztartályt szabályosan tegye be, ütközésig nyomva, amíg a beakadást jelző hangot nem hall.
→		

MEGJELENÍTETT JELZŐFÉNYEK	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
 VILLOGÓ	A zacstartó (A13) tele van	Üritse ki a zacstartót, a cseptálcát (A14) és tisztítsa meg őket, majd tegye vissza a helyükre. Fontos: amikor kiveszi a cseptálcát, a zacstartót is ki kell üríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a zacstartó a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.
 FOLYAMATOSAN ÉGŐ	A tisztítás után nem lett visszahelyezve a zacstartó (A13)	Vegye ki a cseptálcát (A14) és tegye be a zacstartót.
 VILLOGNAK	A kávé túl finomra őrölte, ezért a kávé csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem folyik le Vízlágyító szűrő (C4) jelenléte esetén előfordulhat, hogy levegő buborék kerül a híd. rendszerbe, mely gátolja az adagolást	Főzön még egy kávé, és miközben a kávédaráló működik, forgassa a daráló finomságát szabályozó gombot (A5) (13 ábr.) az óramutató járásával megegyező irányba egy osztással a 7 szám felé. Amennyiben legalább 2 kávé lefőzése után a kávé még mindig túl lassan folyik le, fordítsa el a szabályozó gombot még egy fokozattal (lásd a „12.2 A kávédaráló beállítása” bek.). Ha a probléma továbbra is fennáll, forgassa el a gőz/forró víz szabályozó gombot (A21) I pozícióba és hagyja, hogy a cappuccino készítőn (A18) keresztül víz távozzon. Adagoljon egy kis vizet a cappuccino készítőn (A18) keresztül, a gőz/forró víz szabályozógombot (A21) I állásba forgatva, amíg a vízfolyás szabályossá nem válik (5 ábr.).
 VILLOGÓ	Elfogyott a szemes kávé	Töltse fel a szemeskávé tartót (A3 - 14 ábr.).
 VILLOGÓ FIXEN ÉGŐ	Kiválasztotta az „őrölt kávé” funkciót, de nem tett őrölt kávé a tölcsérbe (A4) Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcsér (A4) eltömődött	Tegyen őrölt kávé a tölcsérbe (17 ábr.) vagy kapcsolja ki az őrölt kávé funkciót. Üritse ki a tölcsért egy ecset segítségével a „16.8 Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcsér tisztítása”.
 VILLOGÓ	Ne feledje, hogy a készülékben vízköoldást kell végezni	A lehető legrövidebb időn belül végezze el a vízköoldó programot a „17. Vízköoldás” fejezetben leírtak szerint.
 VILLOGÓK	Túl sok kávé használt	Válasszon enyhébb ízt, a szabályozógombot (B6) az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.
→		

MEGJELENÍTETT JELZŐFÉNYEK	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
   	A hidr. rendszer üres	Forgassa a forró víz/gőz adagoló szabályozógombot (A21) I állásba, amíg az adagolás le nem áll, majd állítsa vissza a szabályozógombot 0 állásba. Ha a forró víz vagy gőz adagolása során beavatkozik a vészjelzés, a szabályozógombot állítsa vissza 0 . Forgassa a forró víz/gőz adagoló szabályozógombot I állásba, amíg az adagolás szabályossá nem válik, majd állítsa a szabályozógombot 0 állásba. Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze, hogy a víztartály (A7) ütközésig van-e benyomva.
    FOLYAMATOSAN ÉGŐ	A készülék belseje nagyon piszkos	Alaposan tisztítsa meg a készüléket a „16. Tisztítás” fejezetben leírtak szerint. Ha a tisztítás után még mindig látható az üzenet, forduljon egy ügyfélszolgálathoz.
    VILLOGÓ	A tisztítást követően nem tette vissza a kávéfőző egységet (A9)	Tegye be a kávéfőző egységet a „16.9 A kávéartó szűrő tisztítása” bekezdésben leírtak szerint.

20. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Az alábbiakban olvashatja néhány esetleges meghibásodás felsorolását.

Ha a problémát nem lehet megoldani a leírtak alapján, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kávé nem meleg.	Nem melegítette elő a csészéket.	A csészek előmelegítése forró vízzel (Megj.: használhatja a forró víz funkciót).
	A készülék belső rendszere lehűlt, mert 2-3 perc eltelt az utolsó kávéfőzés követően.	Kávékészítés előtt a  gomb (B5) megnyomásával végezzen el egy öblítést, így felmelegedik a készülék belső rendszere.
	A beállított kávé hőmérséklet túl alacsony.	A menüben állítson be egy magasabb hőmérsékletet (lásd a „9. A hőmérséklet beállítása” fejezetet).
A kávé túl híg vagy kevésbé krémes.	A kávé túl durvára őrölte.	A kávédaráló működése közben forgassa a kávédarálót szabályozó gombot (A5) az óramutató járásával ellentétes irányba egy fokozattal az 1 szám felé (13. ábra). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után érezhető (lásd a „12.2 A kávédaráló beállítása” bek.).
	A kávé nem megfelelő.	Csak presszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávé használjon.
		➔

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kávé túl lassan vagy csak cseppenként folyik le.	A kávé túl finomra őrölte.	A kávédaráló működése közben forgassa a kávédarálót szabályozó gombot (A5) a 7-es szám felé az óramutató járásával megegyező irányba egy fokozattal (13 ábr.). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után érezhető (lásd a „12.2 A kávédaráló beállítása” bek.).
Nem lehet kivenni a kávéfőző egységet (A9)	A kikapcsolást nem végezte el megfelelően	A kikapcsoláshoz nyomja meg a  (B5) gombot (lásd a „5. A készülék kikapcsolása” fejezetet).
A vízkőoldás végén a készülék egy harmadik öblítést igényel	A két öblítési ciklus közben a tartály nem töltődött fel a MAX szintig.	A készülék igényének megfelelően járjon el, de előbb üritse ki a cseptálcát (A14), hogy a víz ne folyjon ki belőle.
A tejhabban nagy buborékok vannak	A tej nem elég hideg, vagy nem félzsíros	Lehetőleg főlözött vagy félzsíros, hűtő hideg (kb. 5°C) tejet használjon. Ha az eredmény még mindig nem megfelelő, próbáljon ki egy másik márkájú tejet.
A tej nem habos	A cappuccino készítő (A18) és a forró víz/gőz csőre (A19) koszosak	Végezze el tisztítását a „16. Tisztítás”.
Használat során megszakad a gőz adagolás	Egy biztonsági berendezés megszakítja a gőz adagolást	Várjon néhány percet, majd aktiválja a gőz funkciót.
A készüléket nem sikerül bekapcsolni	Nem csatlakoztatta a készülék dugóját a hálózatba	Csatlakoztassa a villásdugót (A10) a hálózati csatlakozóba (1 ábr.).
	A főkapcsoló (A6) nincs lenyomva	Nyomja meg a főkapcsolót (1. ábr.).
Nem folyik ki kávé az adagoló egyik cső-rén vagy egyikén sem	A kávé adagoló csőrei (A11) eltömődtek	Tisztítsa meg az adagolókat a „16.7 A kávé adagoló csőrök tisztítása” bekezdésben leírtak szerint.