

EREDETI KEZELÉSI KÉZIKÖNYV

**RES 2844**

## **Elektromos kerti szecskázó**



**FIGYELMEZTETÉS: A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az egész használati útmutatót.**



Gyártó:

GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Cseh Köztársaság

## Az ikonok leírása



Az ikonok használatának az a célja, hogy felhívják a figyelmét a lehetséges veszélyekre. A biztonsági ikonokat és a hozzájuk tartozó magyarázatokat tökéletesen meg kell érteni. A bennük található figyelmeztetések nem akadályozzák meg a veszélyt, és nem helyettesítik a veszély megelőzését biztosító helyes cselekedeteket.



Megfelel a vonatkozó európai irányelveknek és utasításoknak.



Ez a jel a biztonsági figyelmeztetés előtt intézkedésre, figyelmeztetésre vagy veszélyre utal. Ennek a figyelmeztetésnek a figyelmen kívül hagyása az Ön vagy más személy sérüléséhez vezethet. Ha meg akarja előzni a sérülés, tűz vagy áramütés veszélyét, mindig kövesse a feltüntetett ajánlásokat.



Olvassa el a használati útmutatót.

Minden használat előtt tanulmányozza át ezen útmutató megfelelő részét.



Ezzel a szerszámmal mindig védőszemüvegben és fülvédőben dolgozzon.



Használjon védőkesztyűt.



Ne használja a gépet létrának.



A gépet ne tegye ki esőnek.



Ha a tápkábel elszakadt vagy megsérült, azonnal húzza ki a csatlakozót a hálózathoz.



Akadályozza meg illetéktelen személyek hozzáférését.

A kirepülő tárgyak sérülést okozhatnak! Mindig tartson biztonságos távolságot. Ügyeljen a kicsapódó tárgyakra. A gép és a környezetében álló személyek között legalább 15 méteres távolságot kell tartani.




Veszély – Forgó kések. Ha a gép megy, a kezét és a lábát tartsa az szecskázó nyílásain kívül.



**VIGYÁZAT!** Beállítás, tisztítás, szervizelés, karbantartás és javítás előtt, vagy ha a kábel összegabalyodott vagy megsérült, kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból.



Mielőtt a gép alkatrészeihez hozzányúl, várja meg, míg minden mozgó alkatrész teljesen megáll.

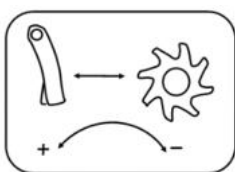

„-” Ha a csavart az óramutató járásával megegyező irányba elforgatja, a távolság csökken.

„+” Ha a csavart az óramutató járásával ellenkező irányban elforgatja, a távolság nő.



A kés pozíciója elől.



A kés pozíciója hátul.



Az áthúzott kerekese szemetesedényt ábrázoló jel azt jelenti, hogy a készüléket és alkatrészeit a háztartási hulladéktól elkülönítve kell kidobni. A használt készüléket a hulladék környezetkímélő megsemmisítésére vonatkozó helyi előírásokkal összhangban kell újrahasznosításra leadni. Azzal, hogy az így megjelölt készüléket elkülöníti a háztartási hulladéktól, hozzájárul az égetőművekbe és szemetlerakókba küldött hulladék mennyiségének csökkenéséhez, és minimalizálja az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatását.

## Szecs-kázókra / aprítógépekre vonatkozó biztonsági utasítások

### FONTOS

#### **HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL - TEGYE EL KÉSŐBBI HASZNÁLAT CÉLJÁBÓL**

- Ha a tápkábel sérült, a gyártóval, annak szerviztechnikusával vagy egy megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberrel ki kell cseréltetni.
- Gyermek nem játszhat a készülékkel.

## Biztonságos munkavégzés elektromos szecs-kázóval / aprítógéppel

### 1. Oktatás

- a) Gondosan olvassa el ezeket az utasításokat. Ismerkedjen meg a kezelőegységekkel és a készülék helyes használatával.
- b) Soha ne engedje meg, hogy használják ezt a gépet gyermekek, csökkent fizikai, szellemi vagy mentális képességű személyek, olyan személyek, akiknek nincs meg a megfelelő tapasztalatuk és tudásuk, vagy olyan személyek, akik nem ismerik ezt az útmutatót. A kezelő minimális életkorát a helyi előírások határozzák meg.
- c) Ne feledje, hogy a kezelő vagy a felhasználó a felelős a más személyeket érő balesetekért, vagy tulajdonukban okozott károkért.

### 2. Előkészítés

- a) Használjon fülvédőt és védőszemüveget. Ezeket mindig viselje, ha ezzel a géppel dolgozik.

- b) A géppel végzett munka közben mindig stabil cipőt és hosszú nadrágot viseljen. Ne dolgozzon a készülékkel mezítláb vagy nyitott szandálban. Ne viseljen túl laza öltözetet, vagy olyat, amelyikről zsinórok vagy más kiegészítők lógnak.
- c) A gépet a javasolt testtartásban, és csak stabil, sima felületen használja.
- d) Ne használja a gépet kövezett vagy kavicsos felületen, ahol kivágódó anyagok sérülést okozhatnak.
- e) Használat előtt mindig nézze át, stabilan rögzítve vannak-e az **aprítóegységek**, az **aprítóegységek** csavarjai és a többi csatlakozóelem, nem sérült-e a gép háza, és hogy a fedelek és **rácsok** a megszabott helyükön vannak-e. Az elhasznált vagy sérült részeket készletenként cserélje ki, hogy ne sérüljön az egyensúly. Cserélje ki a sérült vagy olvashatatlan címkéket.
- f) Használat előtt ellenőrizze a tápkábelt és a hosszabbítót, nem sérült-e. Ha a készülék használata közben megsérül a tápkábel, azonnal húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzathoz. **NE ÉRJEN HOZZÁ A TÁPKÁBELHEZ, AMÍG KI NEM HÚZTA A TÁPFORRÁSBÓL.** Ne használja a gépet, ha sérült vagy elhasználódott a tápkábel.
- g) Soha ne használja ezt a készüléket, ha emberek, különösen gyermekek, vagy háziállatok vannak a közelben.

### 3. Üzemeltetés

- a) A gép beindítása előtt győződjön meg róla, hogy a garat üres.
- b) Tartsa arcát és testét távol a **töltőnyílástól**.
- c) Vigyázzon, nehogy a keze vagy más testrésze a töltőnyílásba, a **kimeneti csúszdába** vagy a mozgó alkatrészek közelébe kerüljön.
- d) Mindig őrizze meg az egyensúlyát, és stabil helyzetben álljon. Ne akadályozza magát. Amikor anyagot tesz a készülékbe, soha ne álljon magasabban, mint a gép alapzata.
- e) A gép kezelésekor mindig kellő távolságban álljon a **kimeneti nyílástól**.
- f) Legyen nagyon óvatos, amikor anyagot tesz a gépbe, nehogy fémdarabok, kő, palack, konzervdoboz vagy más idegen tárgy kerüljön a gépbe.
- g) Ha az aprítómechanizmus idegen tárgyba ütközik, vagy a gép szokatlan hangot ad ki vagy remegni kezd, azonnal húzza ki a gépet a **tápforrásból**, és várja meg, míg leáll. Húzza ki a gépet a tápforrásból, és mielőtt újraindítaná, végezze el az alábbiakat:
  - i. Ellenőrizze, hogy nem történt-e sérülés;
  - ii. Cseréljen ki vagy javítson meg minden sérült alkatrészt.
  - iii. Végezzen ellenőrzést, és húzza meg a kilazult alkatrészeket.
- h) Ne engedje, hogy a feldolgozott anyag felgyűljön a **kimeneti nyílás** környékén. Ezzel akadályozza az anyag megfelelő kivezetését, ami azzal járhat, hogy a gép a töltőnyíláson keresztül dobálja ki az anyagot.
- i) Ha a gép eldugul, mielőtt eltávolítja az anyagot, kapcsolja ki a **gépet** és húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzathoz.

- j) Soha ne dolgozzon ezzel a készülékkel, ha sérültek a védőburkolatok vagy a biztonsági berendezések, például megfelelően felrakott hulladékgyűjtő zsák nélkül.
- k) Gondoskodjon róla, hogy a **motort** ne lepje el a feldolgozott anyag vagy egyéb felgyülemlett szennyeződés, nehogy a **motor** meghibásodjon, vagy tűz üssön ki.
- l) Ne helyezze át a gépet, ha a **motor** megy.
- m) Állítsa meg a gépet, és húzza ki a tápkábelt az elektromos hálózatból. Győződjön meg róla, hogy minden mozgó alkatrész megállt-e.
  - i. Minden alkalommal, ha felügyelet nélkül hagyja a gépet.
  - ii. Tisztítás és a fűelvező nyílás megtisztítása előtt.
  - iii. Ellenőrzés, tisztítás, vagy a gépen végzett bármiféle munka előtt.
  - iv. Idegen tárgynak ütközés után, hogy ellenőrizze, nem sérült-e meg a gép.
  - v. Ha a gép túlságosan remeg, azonnal ellenőrizze.
- n) Ne döntse meg a gépet, ha a **motor** megy.
- o) Mindig stabilan álljon; soha ne fusson, csak sétáljon.
- p) Ne használja ezt a gépet rossz időjárási viszonyok között, különösen, ha villám veszélye fenyeget.
- q) Tartsa a hosszabbító kábelt biztonságos távolságban a veszélyes mozgó alkatrészekről, hogy megakadályozza a sérülését, ami miatt érintkezésbe kerülhet a feszültség alatt lévő részekkel.
- r) Soha ne csatlakoztasson sérült tápkábelt a tápforráshoz, és ne érjen hozzá a sérült tápkábelhez, amíg el nem távolította a tápforrásból, mert a sérült kábel miatt érintkezésbe kerülhet a feszültség alatt lévő részekkel.

#### 4. Karbantartás és tárolás

- a) Ha a gépet szervizelés, ellenőrzés, eltárolás vagy tartozékcsere céljából megállította, állítsa le a motort, húzza ki a gépet a tápforrásból, és bizonyosodjon meg róla, hogy minden mozgó alkatrész teljesen megállt. Mielőtt bármiféle ellenőrzést vagy beállítást végez, várja meg, míg a készülék kihűl. Gondosan tartsa karban a gépet, és tartsa tisztán.
- b) A gépet száraz helyen, gyermekektől távol tárolja.
- c) Mielőtt elteszi a gépet, mindig várja meg, míg kihűl.
- d) Az **aprítómechanizmus** karbantartásakor vegye figyelembe, hogy az **aprítómechanizmus** még akkor is mozoghat, ha a **motor** a burkolat blokkoló funkciója miatt kikapcsolt.
- e) Biztonsági okokból cserélje ki az elhasználódott vagy meghibásodott alkatrészeket. Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon.
- f) Soha ne próbálja deaktiválni a burkolat blokkoló funkcióját.

#### 5. Kiegészítő biztonsági utasítások zsákoló tartozékkal rendelkező gépekhez

A zsák felhelyezése vagy levétele előtt mindig kapcsolja ki a gépet.

## 6. Javaslatok

- Csak kültéri használatra jóváhagyott hosszabbító kábelt használjon, amely védett a ráfröccsenő víztől. A hosszabbító kábel vezetékének a keresztmetszete legalább 1,5 mm<sup>2</sup> legyen 25 m-nél rövidebb, és legalább 2,5 mm<sup>2</sup> 25 m-nél hosszabb kábel esetén. Használat előtt mindig tekerje le az egész kábelt a tárcsáról. Ellenőrizze a kábel állapotát.
- Ezt a gépet csak olyan áramkörhöz csatlakoztathatja, amely 30 mA érzékenységgű áramvédővel (RCD) van védve.
- Ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozót az aljzatból. Óvja a csatlakozót és a kábelt a magas hőtől, olajtól és éles peremektől.

## Rendeltetészerű használat

Ez a kerti szecskázó a kerti hulladékok többségének aprítására szolgál, beleértve a megmetszett fák ágait, sövénymaradékokat, kis ágakat és más szerves kerti hulladékot. A felaprított hulladék kiváló komposztnak, vagy arra, hogy csökkentse a hulladék mennyiségét, és megkönnyítse a megsemmisítését.



Nem szabad a szecskázóba követ, üveget, fémet, csontot, műanyag- vagy textilhulladékot tenni.

Ne aprítson olyan gyökereket vagy növénydarabokat, amelyekben föld van, nehogy a kések túl hamar elhasználódjanak.

Minden olyan használat, amit ez az útmutató nem engedélyez egyértelműen, sérülést okozhat a gépben és kockázatot jelenthet a felhasználó számára.

A gép kizárólag házi használatra készült. Kereskedelmi vagy ipari célokra nem való. A gép kereskedelmi vagy ipari célokra történő használata esetén a jótállás érvényessége megszűnik.

## Műszaki adatok

<b>Modell</b>	RES 2844
Feszültség	230–240 V~, 50 Hz
Teljesítményfelvétel	2 800 W (P40)
Üresjárat fordulatszám	60 min <sup>-1</sup>
Az ág maximális átmérője	44 mm
Tömeg	17,5 kg
Mért hangteljesítményszint	84 dB (A), K = 3 dB (A)
Mért hangteljesítményszint	93,1 dB (A), K = 2,67 dB (A)
Garantált hangteljesítményszint:	96 dB(A)
Áramütés elleni védelem	II osztály

Folyadék elleni védelmi osztály	IPX4
---------------------------------	------

A 2 800 W (P40) üzemelési ciklus magyarázata: folyamatos periodikus munkaciklus. 2 800 W (P40) folyamatos periodikus munkaciklus, mely a munkaciklus időtartamának jelzéséhez igazodik a teljesítménycímkén feltüntetett adatok szerint.

Ez azt jelenti, hogy a gépet folyamatosan lehet használni azonos üzemelési ciklusok sorozatában, mégpedig úgy, hogy mindegyik ciklus során állandó terhelésen (2 800 W) történő üzemelés (40 %) és üresben történő üzemelés (60 %) váltakozik. Nincs tápellátásmentes és nyugalmi helyzetben töltött idő.

### **A zajszintre vonatkozó információk**

A zajértékek mérése az EN 50434:2014 szabványnak megfelelően történt

A zajszint feltüntetett értékei a kibocsátási szinteket jelentik, és nem feltétlenül a biztonságos üzemi szinteket. Létezik ugyan kapcsolat a kibocsátás és a kitétségi szintjei között, ezek az értékek azonban nem használhatók annak megbízható meghatározására, hogy szükség van-e további intézkedésekre. A dolgozó tényleges kitétségi szintjét befolyásolják a munkaterületre jellemző tényezők, a további zajforrások stb., például a gépek száma és az egyéb kapcsolódó folyamatok, vagy a zajnak való kitétség időtartama. A megengedett kitétségi szint országonként is változhat. Ez az információ mindazonáltal lehetővé teszi, hogy a felhasználó jobban fel tudja mérni a veszélyeket és kockázatokat.

**Használjon fülvédőt!**

### **A GÉP LEÍRÁSA**

1. Töltőgarat
2. Beépített csatlakozó
3. Az ellentétes lemez beállító csavarja
4. Biztonsági kapcsoló (Túlterhelés elleni védelem)
5. Be-/Kikapcsoló
6. Előre-/hátramenet kapcsoló
7. Támasztósarok
8. Kerék
9. Kerékburkolat
10. Hátsó borítás
11. Gyűjtőzsák
12. Nyomórúd
13. Fogantyú







## Összeszerelés

### A SZECSKÁZÓ ÖSSZESZERELÉSE


1. Illessze rá a mellékelt alátétet (B) és foglalatot (C) a keréktengelyre. (1B ábra)
2. Tegye fel a kerekeket (D), majd tegye fel és kézzel húzza meg az anyát (E). (1C ábra)
3. A melléklet hatlapú kulcs (F) segítségével húzza meg a keréktengelyt, és egyúttal rögzítse stabilan az anyát egy kulccsal (G). (1D ábra)
4. Végül a kerék középre tegye fel a kerékburkolatot (H). (1E ábra)
5. Fordítsa fel a szecskázót, és tegye fel rá a támasztócsövet. (1A ábra)
6. Kulccsal húzza meg a 4 csavart, és rögzítse a csövet a szecskázó házához. (1A ábra)

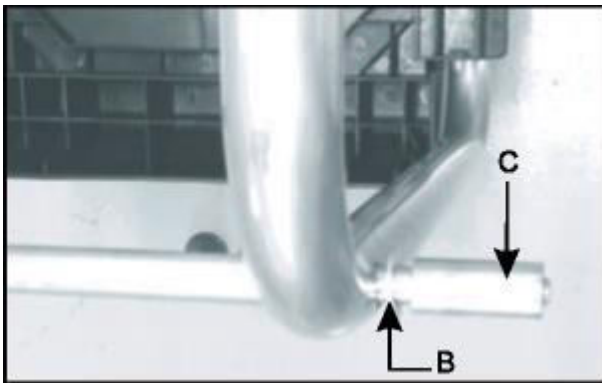


1B ábra

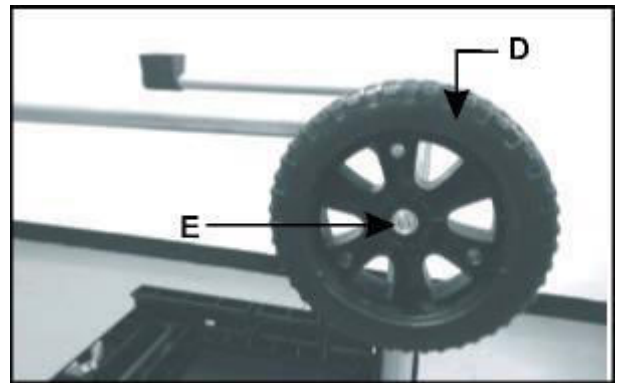

1C ábra

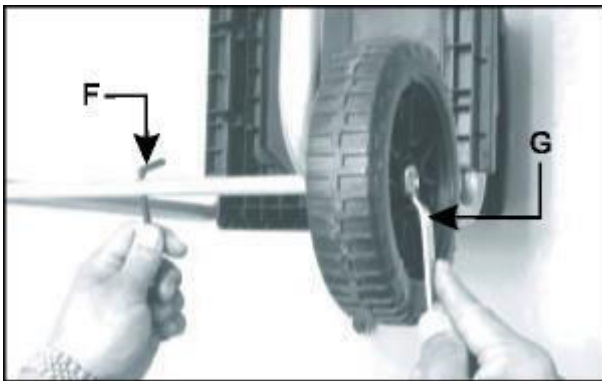

1D ábra

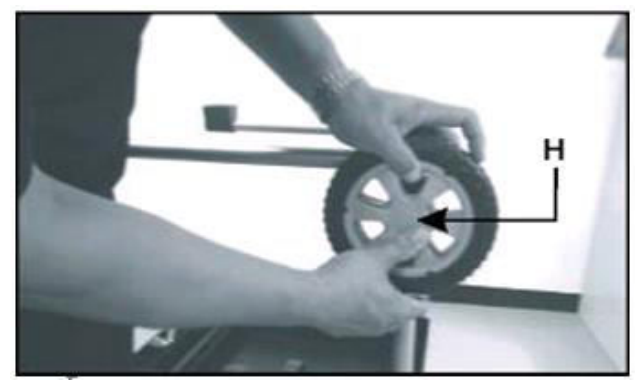

1E ábra



1A ábra



2. ábra


**FIGYELEM:** Amikor a gépet a kerekeire billenti, legyen óvatos, mert a gép súlya nem egyenletesen oszlik meg, amikor meg van billentve vagy szállításkor.

## A ZSÁK FELERŐSÍTÉSE

1. Akassza fel az akasztógyűrűket az alsó borítás mindkét oldalán lévő kampókra (A). (2. ábra)

### Üzemeltetés

## BEINDÍTÁS ÉS/VAGY MEGÁLLÍTÁS

1. Állítsa az előre/hátramenet kapcsolót (A) "+"  állásba.
2. Állítsa a be-/kikapcsoló gombot (B) ON (I) állásba, hogy a motor beinduljon.
3. Állítsa a be-/kikapcsoló gombot (B) OFF (O) állásba, hogy a motor leálljon.



3. ábra



### FIGYELEM

A gép meghibásodása a nem megfelelő működés következtében.

A nem megfelelő kezelés a gép meghibásodásához vezethet.

Az aprításra szánt anyagot csak bekapcsolás után tegye be a gépbe. Ne tegyen be aprításra szánt anyagot a gép kikapcsolása után.




### MEGJEGYZÉS:


A gép biztonsági kapcsolóval van ellátva, ami megakadályozza, hogy véletlenül beinduljon egy feszültségkimaradást követően.

## TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM

Ez a gép rendelkezik túlterhelés elleni védelemmel. A biztonsági kapcsoló automatikusan megszakítja a tápellátást, hogy megvédje a motort a sérüléstől. Ha a motor túlterhelődött. Mielőtt újra bekapcsolja, várjon legalább 1 percet, azután először nyomja meg a reset gombot, majd a be-/kikapcsoló gombot. Ha a motor nem indul be, tegye a következőt:

1. Nyomja meg a biztonsági kapcsolót (A).
2. Állítsa az előre/hátramenet kapcsolót (B) REVERSE (hátra) állásba "-" .

3. Nyomja meg és tartsa a be-/kikapcsoló gombot ON (I) állásban, és távolítsa el minden tárgyat, ami megakaszthatja a késeket (4. ábra).

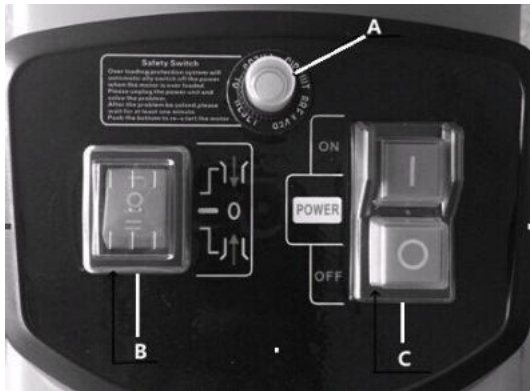

4 ábra



#### FIGYELEM:

A fenti lépések végrehajtásakor mindig használjon védőkesztyűt.

#### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Tegye az aprításra szánt anyagot a jobboldali nyílásba. Az anyagot az óramutató járásával ellentétes irányba forgó vágóberendezés automatikusan behúzza.
2. Ne töltse meg teljesen a nyílást, nehogy a gép elakadjon.
3. Váltakozva tegyen be ágakat és olyan növényi hulladékot, amely kissé nedves és korhadt. Ez is segít megelőzni a kések elakadását.
4. A lágyszárú hulladékot komposztálni kell, soha ne tegye a szecskázóba!
5. A leveles ágaknak mindig végig kell menniük a szecskázón, és teljesen távozniuk kell, mielőtt új anyagot tesz a gépbe. Gondoskodjon róla, hogy a szétaprított anyag szabadon a gyűjtőedénybe hulljon anélkül, hogy a kimeneti nyílásban dugulást okozna.
6. Nem szabad, hogy a szellőzőnyílásokat eltorlaszolja az aprított anyag.
7. Ha folyamatosan vastag fát vagy ágakat aprít, a gép elakadhat.
8. A puha anyag, mint az ágak vagy hajtások, könnyen eltömítheti a bemenetet. Használjon nyomórudat az anyag benyomására a gépbe.
9. Mindig ellenőrizze, hogy a szecskázóba tett anyagban nincsenek-e szögek és kövek, mert ezek súlyos kárt tehetnek a szecskázóban.

#### TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS




A tisztítás és karbantartás megkezdése előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a kerti szecskázó ki van kapcsolva, és ki van húzva az elektromos hálózathoz. A vágóberendezés késeinek tisztítása során mindig viseljen erős bőrkesztyűt.


A kerti szecskázót a lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében mindig tisztán kell tartani.

1. Használat után a kerti szecskázót mindig azonnal tisztítsa meg.

2. Ne engedje, hogy az anyag a kerti szecskázó bármilyen felületén megszáradjon és megkeményedjen. Ez közvetlenül befolyásolja az aprítóteljesítményt.
3. Gondoskodjon róla, hogy a bemeneti és kimeneti csúszda tiszta legyen, mentes minden hulladékanyagtól.
4. Győződjön meg róla, hogy minden csavar és anya meg van-e húzva és rögzítve van-e.
5. Minden sérülést javíttasson meg, és minden kopott alkatrészt cseréltesse ki szakemberrel.
6. Ne használjon tisztítószerket vagy oldószereket, mert jótételehetlen sérülést okozhatnak a gépben. A vegyi anyagok tönkretesznek a műanyag alkatrészeket.

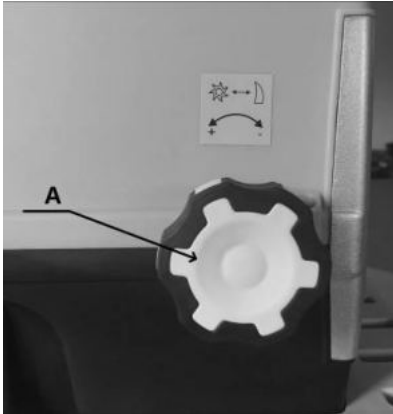

5A ábra

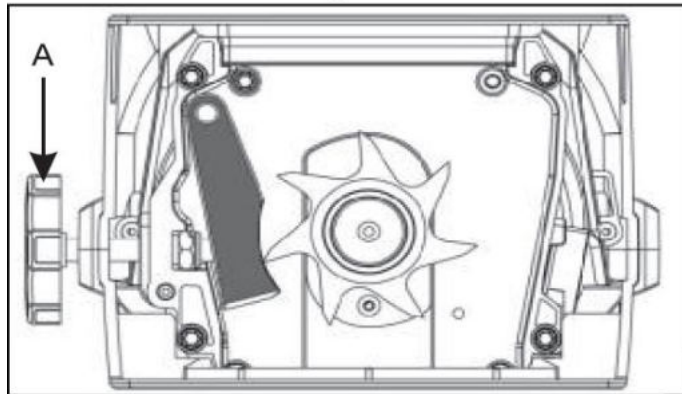

5B ábra



### VIGYÁZAT

Minden használat után távolítsa el a szennyeződések és anyagmaradványokat.

Ne tisztítsa a gépet folyó vízzel vagy magas nyomás alatt.

Ne használjon agresszív tisztítószerket és oldószereket.


A tisztításhoz puha keféket vagy rongyot használjon.

### A TÁMASZTÓLAP LESZERELÉSE

1. Nyissa ki a hátsó burkolatot a 4 csavar kiengedésével (A) (6A ábra)
2. Vegye le a támasztólapot (B), és cserélje ki újra. (6B ábra)
3. Szerelje vissza a hátsó burkolatot, és egy kulccsal húzza meg a csavarokat.



6A ábra

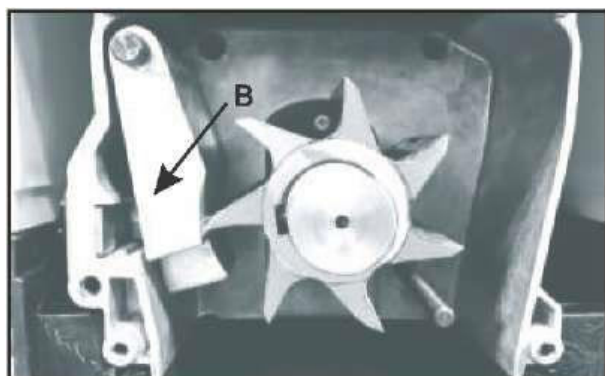

6B. ábra

## Hibaelhárítás

Hiba	Ok	Megoldás
Nem megy a motor	A túlterhelés elleni védelem aktiválódott	Állítsa az előre/hátramenet kapcsolót úgy, ahogy a 4-B ábra mutatja, és nyomja meg a reset gombot, tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot, hogy egy rövid időre bekapcsoljon a szecskázó. A dugulás elhárítása után a reset gombot állítsa
	Zavar a tápellátásban	Ellenőrizze a tápkábelt, a csatlakozót, a házi biztosítékot és a megszakítót.
	A gyűjtőtartályon lévő biztonsági kapcsoló nincs rögzítve a kívánt állásban	Bizonyosodjon meg róla, hogy a gyűjtőtartály a kívánt állásban van, és rögzítve van.
A gép nem húzza be az aprításra szánt anyagot	A vágókés az ellenkező irányba, hátrafelé forog.	Változtassa meg a forgásirányt.
	Felgyűlt az anyag a bemeneti garatban	Állítsa az előre/hátramenet kapcsolót úgy, ahogy a 4-B ábra mutatja, és kapcsolja be a szecskázót. Vegye ki az anyagot a bemeneti garatból. Újra tegye be a vastag ágakat a garatba úgy, hogy a vágókés ne akadjon azonnal újra bele a már bevágott részekbe.
	A vágókés elakadt	Állítsa az előre/hátramenet kapcsolót úgy, ahogy a 4-B ábra mutatja, és kapcsolja be a szecskázót. A vágókés most hátrafelé fog forogni, és így megszabadul az elakadt anyagtól.

**Vigyázat! Amint a szecskázó teljesen megáll, állítsa az előre/hátramenet kapcsolót a kívánt állásba.**

## Karbantartás és tárolás

Bánjon gondosan gépével, és rendszeresen tisztítsa, hogy hosszúan tartó hatékonyságot és teljesítményt érjen el.

A szellőzőnyílásokat tartsa tisztán és pormentesen.

A gép tisztításához csak megnedvesített rongyot és puha kefét használjon. A gépet soha ne tegye vízbe, és ne fröcsköljön rá vizet.

Ne használjon tisztítószereket vagy oldószereket, mert jóvátehetetlen sérülést okozhatnak a gépben. A vegyi anyagok tönkretesznek a műanyag alkatrészeket.

Időről időre ellenőrizze, meg vannak-e húzva az alváz rögzítőcsavarjai.

Annak érdekében, hogy a hosszú ideig tartó tárolás során a szecskázót megóvja a rozsdától, a vágókést ápolja olyan olajjal, amely nem ártalmas a környezetre.

Ha a gépet szervizelés, ellenőrzés, eltárolás vagy tartozékcsere céljából megállította, állítsa le a motort, **húzza ki a tápkábelt (csatlakoztassa le a gépet a tápforrásról)**, és bizonyosodjon meg róla, hogy minden mozgó alkatrész megállt. Mielőtt ellenőrzést, beállítást stb. végez, várja meg, míg a gép eléggé kihűl.

A gépet száraz helyen tárolja. Ha hosszabb időre félreteszi a gépet, hagyja egy rövid ideig menni, hogy kiszáradjon. Eltárolás előtt a gépet mindig hagyja kihűlni.

A vágókés karbantartása során ne hagyja figyelmen kívül, hogy ha a gép nem indul is be a burkolat blokkoló funkciója miatt, a vágókések a mechanizmus kézi elindítása következtében mozgásba jöhetnek.