

Příručka ke stanu Wander Dome™ pro 4 osoby

PŘÍRUČKA PRO MAJITELE

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY A DODRŽUJTE JE.

UPOZORNĚNÍ

Veškeré zdroje plamene a tepla udržujte mimo dosah tohoto stanu. Doporučujeme, abyste stan vždy umístili na návětrné straně ohně. Tím snížíte riziko, že se na stan dostanou jiskry. V případě požáru opusťte stan východem směrem od ohně. Stan nikdy nestavte poblíž řeky, pod strom nebo poblíž jiných nebezpečných předmětů.

Únikové východy udržujte volné.

Pro zabránění udušení zajistěte, aby byly větrací otvory po celou dobu otevřeny.


TYTO POKYNY SI ULOŽTE

TECHNICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Jakékoli jiné než popsané použití a jakékoli úpravy výrobku jsou nepřipustné a mohly by vést ke zranění a/nebo k poškození výrobku. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím. Výrobek není určen ke komerčnímu použití.

POPIS PRODUKTU

Číslo modelu	Rozměry stanu	Rozměry ukotvení
68143	2,40 m x 2,00 m x 1,35 m / 7'10" x 6'7" x 53"	2,40 m x 2,00 m / 7'10" x 6'7"

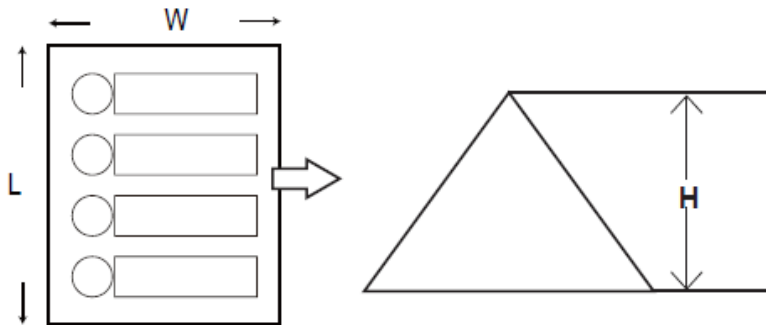

POKYNY PRO MONTÁŽ



POTŘEBNÉ SOUČÁSTI A NÁSTROJE

Porovnejte součásti v krabici se součástmi uvedenými v tomto návodu. Ověřte, že součásti zařízení odpovídají modelu, který jste měli v úmyslu zakoupit.



POKYNY PRO SESTAVENÍ


Při instalaci postupujte podle vyobrazení v příručce. Vyobrazení mají pouze ilustrační charakter. Nemusí se shodovat s aktuálním produktem. Bez měřítka.

Sloupky obsahují sklolaminát; během sestavování doporučujeme pracovat v rukavicích.

Pokud není použit kotevní systém, není tento stan bezpečný, protože jej může zdvihnout i slabší vítr.


ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

1. Stan očistěte a houbičkou a studenou vodou odstraňte všechny skvrny. Při důkladnějším čištění použijte mýdlo bez saponátu.
2. Stan nikdy neperte v pračce ani nesušte v sušičce. Vyperte ho v ruce a nechte uschnout na vzduchu.
3. Než stan sbalíte, nechte všechny díly zcela uschnout. Předejdete tím vzniku plísně, zápachu a změně barvy.
4. Skladujte stan na suchém místě mimo dosah dětí při mírné teplotě mezi 10 °C / 50 °F a 38 °C / 100 °F.

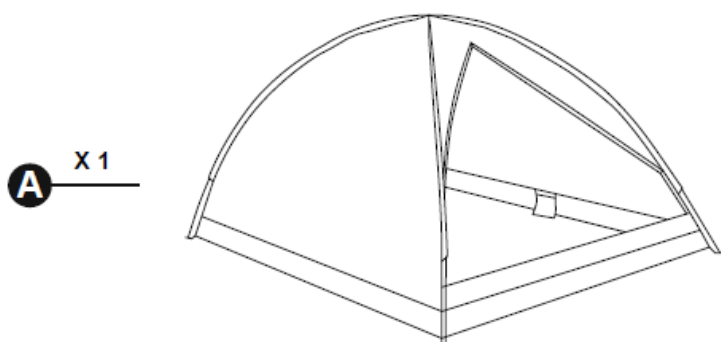

A x 1

D x 8

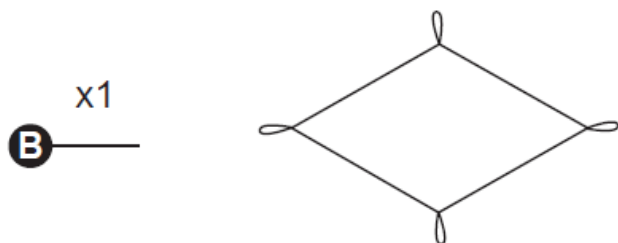


B x 1

E x 4



C x 2

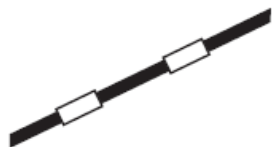

F x 1



