



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Umývačka riadu

SM...

SB...

SG...

[sk] Návod na používanie

Obsah

1 Bezpečnosť.....	4	9 Výbava	23
1.1 Všeobecné upozornenia	4	9.1 Horný kôš na riad.....	24
1.2 Používanie v súlade s ur- čením.....	4	9.2 Dolný kôš na riad	25
1.3 Obmedzenie skupiny použí- vateľov	4	9.3 Košík na príbor.....	26
1.4 Bezpečná inštalácia	4	9.4 Zásuvka na príbor	26
1.5 Bezpečné používanie	6	9.5 Etažér	27
1.6 Poškodený spotrebič.....	8	9.6 Sklápacie držiaky	27
1.7 Nebezpečenstvá pre deti	8	9.7 Držiak na malé predmety	28
1.8 Bezpečnostné systémy	10	9.8 Etažér pre nože	28
2 Zabránenie vecným škodám	11	9.9 Výšky koša na riad.....	28
2.1 Bezpečná inštalácia	11	10 Pred prvým použitím.....	29
2.2 Bezpečné používanie	11	10.1 Vykonanie prvého uvedenia do prevádzky.....	29
3 Detská poistka¹	12	11 Zmäkčovacie zariadenie	29
3.1 Zaistenie dvierok	12	11.1 Prehľad nastavení pre tvrdosť vody.....	29
4 Ochrana životného prostredia a šetrenie	13	11.2 Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody.....	30
4.1 Likvidácia obalu.....	13	11.3 Špeciálna soľ.....	30
4.2 Šetrenie energie	13	11.4 Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody.....	31
4.3 Aquasenzor ¹	13	11.5 Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia.....	31
5 Umiestnenie a pripojenie.....	13	12 Leštiace zariadenie	32
5.1 Obsah dodávky	13	12.1 Leštiaci prostriedok	32
5.2 Inštalácia a pripojenie spotrebiča.....	14	12.2 Nastavenie množstva prida- ného leštiaceho prostriedku...	33
5.3 Prípojka pre odtok.....	14	12.3 Vypnutie leštiaceho za- riadenia.....	33
5.4 Prívod pitnej vody.....	14	13 Umývací prostriedok.....	34
5.5 Elektrické pripojenie.....	15	13.1 Vhodné umývacie pros- triedky	34
6 Oboznámenie sa	16	13.2 Nevhodné umývacie pros- triedky	35
6.1 Spotrebič	16	13.3 Pokyny pre umývanie	35
6.2 Ovládacie prvky.....	18	13.4 Pridanie umývacieho pros- triedku.....	36
7 Programy	20		
7.1 Upozornenia pre testovacie ústavy	22		
8 Doplnkové funkcie	22		

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

14 Riad	37	19.3 Preprava spotrebiča	59
14.1 Poškodenie skla a riadu.....	37	19.4 Likvidácia starého spotrebi- ča.....	59
14.2 Vkladanie riadu.....	38	20 Zákaznícky servis	59
14.3 Vyberanie riadu	39	20.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD).....	60
15 Základná obsluha	39	20.2 Záruka AQUA STOP ¹	60
15.1 Otvorenie dvierok spotrebi- ča.....	39	21 Technické údaje	61
15.2 Zapnutie spotrebiča	39		
15.3 Nastavenie programu.....	39		
15.4 Nastavenie doplnkovej fun- kcie	40		
15.5 Nastaviť časovú predvoľbu.....	40		
15.6 Spustenie programu.....	40		
15.7 Prerušenie programu	40		
15.8 Zrušenie programu.....	40		
15.9 Vypnutie spotrebiča.....	40		
16 Základné nastavenia	42		
16.1 Prehľad základných na- stavení	42		
16.2 Zmena základných nastave- ní.....	43		
17 Čistenie a údržba	43		
17.1 Čistenie umývacej vane	43		
17.2 Samočistiaci vnútorný priestor ¹	43		
17.3 Čistiace prostriedky.....	43		
17.4 Tipy pre ošetrovanie spotrebi- ča.....	44		
17.5 Sústava sítiak	44		
17.6 Čistenie ostrekovacích ra- mien.....	45		
18 Odstránenie porúch	46		
18.1 Čistenie čerpadla odpado- vej vody	58		
19 Preprava, skladovanie a lik- vidácia	58		
19.1 Demontáž spotrebiča	58		
19.2 Zabezpečenie spotrebiča proti mrazu	58		

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča



1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- na umývanie riadu v domácnosti.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča a prívodného kábla.

1.4 Bezpečná inštalácia



VAROVANIE – Riziko poranenia!

Neodborná inštalácia môže byť príčinou zranení.

- Pri zostavovaní a pripájaní spotrebiča postupujte podľa pokynov v návode na použitie a v návode na montáž.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▶ Vždy používajte sieťové prírodné vedenie dodané s novým spotrebičom.
- ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
- ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prírodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
- ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zasunutý alebo poškodený.

Rozdeľovanie prírodnej hadice alebo ponáranie ventilu Aquastop do vody je nebezpečné.

- ▶ Plastový kryt nikdy neponárajte do vody. Plastový kryt na prírodnej hadici obsahuje elektrický ventil.
- ▶ Prírodnú hadicu nikdy nerozdeľujte. V prírodovej hadici sa nachádzajú elektrické prírodné vedenia.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predĺženého napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Ak je napájací kábel príliš krátky, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.
- ▶ Používajte iba adaptéry schválené výrobcom.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Závesy sa pri otváraní a zatváraní dvierok spotrebiča pohybujú a môžu spôsobiť zranenia.

- ▶ Ak vstavané alebo zabudovateľné spotrebiče nie sú postavené vo výklenku, a tým je dostupná bočná stena, musí byť priestor závesov postranne prekrytý. Kryty sú dostupné v špecializovanej predajni alebo v našom zákazníckom servise.

⚠ VAROVANIE – Riziko prevrátenia!

Neodborná inštalácia môže byť príčinou prevrátenia spotrebiča.

- ▶ Vstavané spotrebiče alebo zabudovateľné spotrebiče montujte len pod súvislou pracovnou doskou, ktorá je pevne spojená s vedľajšími skrinkami.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Neodborná inštalácia spotrebiča môže byť príčinou popálenín.

- ▶ Pri voľne stojacich spotrebičoch dbajte na to, aby zadná strana spotrebiča bola otočená k stene.

1.5 Bezpečné používanie

⚠ VAROVANIE – Riziko vážneho poškodenia zdravia!

Nerešpektovanie bezpečnostných pokynov a upozornení na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov v súvislosti s používaním môže viesť k vážnym ujám na zdraví.

- ▶ Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a upozornenia na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov, ktoré sa týkajú použitia.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Rozpúšťadlo v priestore na umývanie môže spôsobiť výbuch.

- ▶ Do priestoru na umývanie nikdy nedávajte rozpúšťadlá.

Umyvadacie prostriedky s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny v kombinácii s hliníkovými dielmi v priestore na umývanie môžu spôsobiť výbuch.

- ▶ Nikdy nepoužívajte silný umývadací prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, spolu s hliníkovými dielmi (napr. tukový filter odsávača pár alebo hliníkové hrnce), napr. na starostlivosť o spotrebič.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Otvorené dvierka spotrebiča môžu spôsobiť zranenia.

- ▶ Dvierka spotrebiča otvárajte len na vkladanie a vyberanie riadu, aby ste predišli úrazom, napr. v dôsledku zakopnutia.
 - ▶ Nesedzte ani nestojte na otvorených dvierkach spotrebiča.
- Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi môžu spôsobiť zranenia.

- ▶ Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi vkladajte do košíka na príbor, etažera pre nože alebo zásuvky na príbory ostrou stranou nadol.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Pri otváraní dvierok spotrebiča počas priebehu programu môže zo spotrebiča vystreknúť horúca voda.

- ▶ Počas prebiehania programu otvárajte dvierka spotrebiča veľmi opatrne.

⚠ VAROVANIE – Riziko prevrátenia!

Preplnené koše na riad môžu spôsobiť prevrátenie spotrebiča.

- ▶ Pri voľne stojacich spotrebičoch nikdy nepreplňujte koše na riad.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

Poškodená izolácia sieťového prírodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prírodné vedenie.

1.6 Poškodený spotrebič

VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prírodné vedenie je nebezpečné.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom.
- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prírodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia.
- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prírodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prírodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini a zatvorte prívod vody.
- ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → *Strana 59*

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí elektrický prírodný kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.

1.7 Nebezpečenstvá pre deti

VAROVANIE – Riziko udusenía!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

Deti sa môžu v spotrebiči zatvoriť a udusiť.

- Používajte detskú poistku, ak je k dispozícii.
- Nikdy nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom alebo aby ho ovládali.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia, potom odpojte sieťové prírodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

⚠ VAROVANIE – Riziko pomliaždenia!

Pri spotrebičoch zabudovaných nad podlahou sa deti môžu zaseknúť medzi dvierkami spotrebiča a dvierkami skrinky pod spotrebičom.

- Pri otváraní a zatváraní dvierok spotrebiča venujte pozornosť deťom.

⚠ VAROVANIE – Riziko chemických popálenín!

Leštiace a umývacie prostriedky môžu spôsobiť zranenia úst, hltanu a očí.

- Uchovávajte leštiace a umývacie produkty mimo dosahu detí.
- Nedovoľte, aby sa deti zdržiavali pri otvorenom spotrebiči. Voda v priestore na umývanie nie je pitná. Môžu sa v nej nachádzať zvyšky umývacieho a leštiaceho prostriedku.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Malé prsty detí sa môžu dostať do štrbiny misky na tablety a môžu sa poraniť.

- Nedovoľte, aby sa deti zdržiavali pri otvorenom spotrebiči.

1.8 Bezpečnostné systémy

Chráňte deti pred nebezpečenstvami, ktoré spotrebič môže spôsobiť.

V závislosti od výbavy konkrétneho variantu je súčasťou spotrebiča aj

→ *"Detská poistka", Strana 12.*

2 Zabránenie vecným škodám

2.1 Bezpečná inštalácia

POZOR!

Neodborná inštalácia spotrebiča môže spôsobiť poškodenia.

- ▶ Ak je umývačka zabudováva pod alebo nad inými domácimi spotrebičmi, postupujte podľa informácií o zabudovaní v kombinácii s umývačkou riadu podľa návodu na montáž jednotlivých domácich spotrebičov.
- ▶ Keď informácie nie sú k dispozícii alebo návod na montáž neobsahuje zodpovedajúce pokyny, musíte sa informovať u výrobcu týchto domácich spotrebičov, aby ste zabezpečili, že môžete umývačku zabudovať nad alebo pod inými domácimi spotrebičmi.
- ▶ Ak nemáte k dispozícii žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu zabudovať pod alebo nad týmito domácimi spotrebičmi.
- ▶ Okrem toho rešpektujte návod na montáž umývačky riadu, aby ste zabezpečili bezpečnú prevádzku všetkých domácich spotrebičov.
- ▶ Umývačku riadu neinstalujte pod varným panelom.
- ▶ Neinstalujte umývačku riadu v blízkosti zdrojov tepla, napr. vykurovacích telies, zásobníkov tepla, pecí alebo iných zariadení vytvárajúcich teplo.

Modifikované alebo poškodené hadice na vodu môžu spôsobiť vecné škody alebo poškodiť spotrebič.

- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte, neupravujte alebo nerezte hadice na vodu.

- ▶ Používajte iba dodané hadice na vodu alebo originálne náhradné hadice.
- ▶ Nikdy znovu nepoužívajte použité hadice na vodu.

Príliš nízky alebo príliš vysoký tlak vody môže ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- ▶ Uistite sa, že tlak vody vo vodovodnom systéme je minimálne 50 kPa (0,5 bar) a maximálne 1 000 kPa (10 bar).
- ▶ Keď tlak vody prekročí maximálnu uvedenú hodnotu, medzi prípojku pitnej vody a hadicovú súpravu spotrebiča sa musí nainštalovať redukčný ventil.

2.2 Bezpečné používanie

POZOR!

Vystupujúca vodná para môže poškodiť vstavaný nábytok.

- ▶ Po ukončení programu počkajte, kým spotrebič vychladne, až potom otvorte dverka spotrebiča.

Špeciálna soľ do umývačky riadu môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývaciu vaňu.

- ▶ Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.

Umývací prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.

- ▶ Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody naplňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu.

Nevhodné umývacie prostriedky môžu poškodiť spotrebič.

- ▶ Nepoužívajte parný čistič.
- ▶ Nepoužívajte špongie s drsným povrchom ani čistiace prostriedky na drhnutie, aby ste nepoškriabali povrch spotrebiča.

- Pri umývačkách riadu s čelom z ušľachtilej ocele nepoužívajte špongiové utierky, prípadne takéto utierky pred prvým použitím viackrát dôkladne vymyte. Zabránite tým korózii.

3 Detská poistka¹

Pomocou detskej poistky chránite deti pred nebezpečenstvami, ktoré spotrebič môže spôsobiť. V závislosti od výbavy konkrétneho variantu je súčasťou spotrebiča aj zaistenie dvierok.

3.1 Zaistenie dvierok

Zaistenie dvierok je mechanický bezpečnostný systém, ktorý sťažuje otváranie dvierok spotrebiča.

Zaistenie dvierok môžete aktivovať alebo deaktivovať.

VAROVANIE **Riziko udusení!**

Deti sa môžu v spotrebiči zatvoriť, a tým udusiť.

- Aktivujte zaistenie dvierok a zatvorte dvierka spotrebiča.


→ "Otvorenie dvierok spotrebiča",
Strana 39

Aktivácia zaistenia dvierok

Poznámka: Zaistenie dvierok je aktivované dovtedy, kým ho manuálne nedeaktivujete.


1. Otvorte dvierka spotrebiča.

2. Zatiahnite záves detskej poistky dopredu ① a zatvorte dvierka spotrebiča ②.

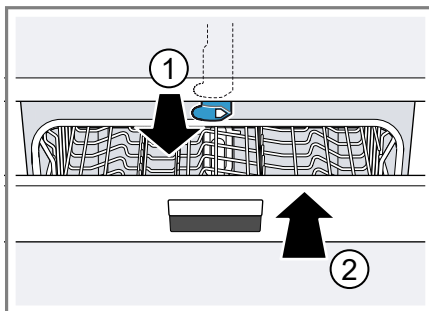

Deaktivácia zaistenia dvierok

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Zatiačte záves detskej poistky doprava ① a zasunúť ho dozadu ②.

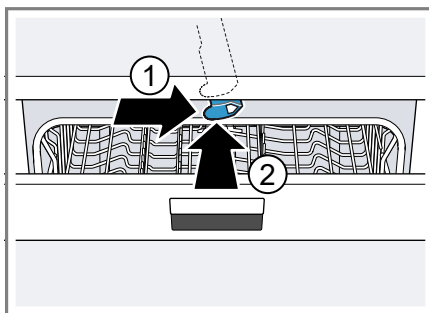

3. Zatvorte dvierka spotrebiča.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

4 Ochrana životného prostredia a šetrenie

Chráňte životné prostredie tým, že budete váš prístroj používať spôsobom, ktorý šetrí zdroje a správne zlikvidujete znovu použiteľné materiály.

4.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.

4.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebuje váš spotrebič menej elektrickej energie a vody.

Používajte program Eco 50°.

- ✓ Program Eco 50° šetrí energiu a je šetrný k životnému prostrediu.
→ "Programy", Strana 20

Ak potrebujete umyť malé množstvo riadu, použite prídavnú funkciu Polovičná náplň.¹

- ✓ Program sa prispôsobí nižšej miere naplnenia a spotreba sa zníži.
→ "Doplňkové funkcie", Strana 22

4.3 Aquasenzor¹

Aquasenzor je optické meracie zariadenie (svetelná závera), ktorým sa meria zakalenie vody. Pomocou aquasenzora je možné dosiahnuť úsporu vody.

Aquasenzor sa používa špecificky pre program. Ak je znečistenie mierne, oplachovacia voda sa použije aj v nasledujúcom umývacom cykle, čím možno znížiť spotrebu vody o 3 – 6 litrov. Ak je znečistenie silnejšie, oplachovacia voda sa odčerpá a stav sa doplní čistou vodou. Pri automatických programoch sa teplota vody a čas chodu dodatočne prispôbia stupňu znečistenia.

5 Umiestnenie a pripojenie

Pre správnu prevádzku správne pripojte spotrebič k napájaniu a vode. Dodržujte požadované kritériá a montážne pokyny.

5.1 Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní. Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste spotrebič kúpili, alebo na náš zákaznícky servis.

Poznámka: Bezchybnosť fungovania spotrebiča bola skontrolovaná v závode. Na spotrebiči sa pritom môžu nachádzať zvyšné vodné škvrny. Vodné škvrny zmiznú po prvom umývaní.

Súčasti dodávky:

- Umývačka riadu
- Návod na používanie

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

- Návod na montáž
- záruka¹
- Montážny materiál
- kovová ochrana proti pare¹
- gumová zástera¹
- Sieťový kábel
- krátky návod¹

5.2 Inštalácia a pripojenie spotrebiča

Vstavaný alebo zabudovateľný spotrebič môžete zabudovať v kuchynskej linke medzi drevenými a plastovými stenami. Ak spotrebič inštalujete dodatočne ako stojaci spotrebič, musíte ho zabezpečiť proti prevráteniu, napr. skrutkami na stene alebo montážou pod súvislou pracovnou doskou, ktorá je pevne spojená s vedľajšími skrinkami.

1. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny. → *Strana 4*
2. Dodržiavajte pokyny k elektrickému pripojeniu. → *Strana 15*
3. Skontrolujte obsah dodávky → *Strana 13* a stav spotrebiča.
4. Potrebné montážne opatrenie nájdete v návode na montáž.
5. Spotrebič umiestnite vodorovne pomocou nastaviteľných nôh. Dbajte na stabilné umiestnenie.
6. Nainštalujte prípojku pre odtok. → *Strana 14*
7. Nainštalujte prívod pitnej vody. → *Strana 14*
8. Pripojte spotrebič na elektrickú sieť.

5.3 Prípojka pre odtok

Pripojte spotrebič na prípojku pre odtok, aby znečistená voda počas umývania mohla odtekať.

Inštalácia prípojky pre odtok

1. Potrebné kroky nájdete v príložnom návode na montáž.
2. Odtokovú hadicu pripojte pomocou priložených dielov ku kónickému hrdlu sifónu.
3. Dbajte na to, aby odtoková hadica nebola zalomená, privretá alebo zamotaná.
4. Dbajte na to, aby uzáver v odtoku nebránil odtekaniu odpadovej vody.

5.4 Prívod pitnej vody

Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody.

Inštalácia prívodu pitnej vody

Poznámka

- Pri výmene spotrebiča musíte použiť novú hadicu na prívod vody.
1. Potrebné kroky nájdete v príložnom návode na montáž.
 2. Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody pomocou priložených dielov. Rešpektujte technické údaje → *Strana 61*.
 3. Dbajte na to, aby prípojka pitnej vody nebola zalomená, stlačená alebo zamotaná.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

5.5 Elektrické pripojenie

Pripojte váš spotrebič na sieť elektrickej energie.

Elektrické pripojenie spotrebiča


Poznámky

- Je nutné dodržiavať Bezpečnostné upozornenia → *Strana 4*.
 - Pripojte spotrebič len na sieť striedavého napätia v rozsahu 220 - 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz.
 - Pamätajte si, že vodovodný bezpečnostný systém funguje len vtedy, keď je spotrebič napájaný elektrickým prúdom.
1. Do spotrebiča zapojte konektor napájacieho kábla.
 2. Zapojte elektrickú zástrčku spotrebiča do zásuvky v blízkosti spotrebiča.
Údaje o pripojení spotrebiča sú uvedené na výrobnom štítku.
 3. Skontrolujte, či je elektrická zástrčka pevne zasunutá.

6 Oboznámenie sa

6.1 Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

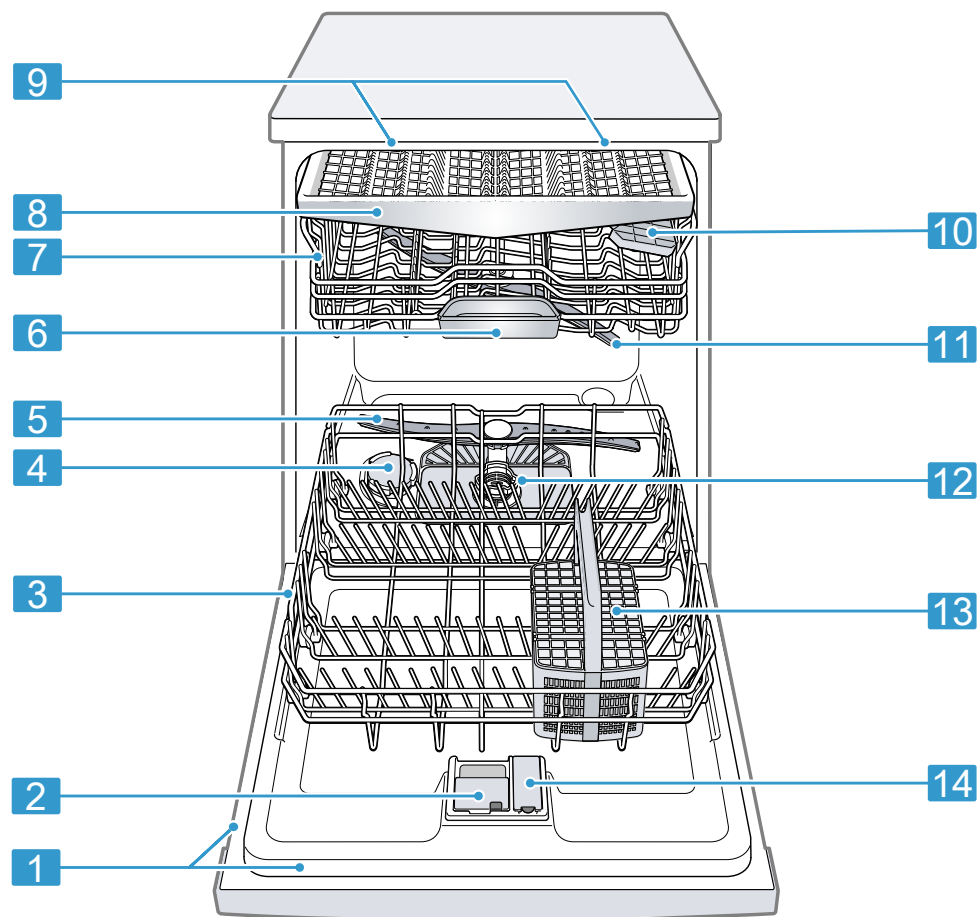

- | | | |
|----------|---------------|---|
| 1 | Typový štítok | Typový štítok s číslom E a číslom FD
→ <i>Strana 60</i> .
Tieto údaje potrebujete pri komunikácii so
zákazníckym servisom → <i>Strana 59</i> . |
|----------|---------------|---|

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča


2	Zásobník na umývací prostriedok	Naplňte zásobník umývacím prostriedkom → <i>Strana 34.</i>
3	Dolný kôš na riad	Dolný kôš na riad → <i>Strana 25</i>
4	Zásobník na špeciálnu soľ	Zásobník na špeciálnu soľ naplňte špeciálnou soľou pre zmäkčovacie zariadenie → <i>Strana 29.</i>
5	Dolné ostrekovacie rameno	Dolné ostrekovacie rameno čistí riad v dolnom koši na riad. Ak riad nie je optimálne umytý, vyčistite ostrekovacie ramená. → " <i>Čistenie ostrekovacích ramien</i> ", <i>Strana 45</i>
6	Miska na zachytávanie tabliet	Tablety počas umývania automaticky spadnú zo zásobníka na umývací prostriedok do misky na zachytávanie tabliet, kde sa môžu optimálne rozpustiť.
7	Horný kôš na riad	Horný kôš na riad → <i>Strana 24</i>
8	Zásuvka na príbor ¹	Zásuvka na príbor → <i>Strana 26</i>
9	EmotionLight ¹	Vnútorne osvetlenie spotrebiča. → " <i>Prehľad základných nastavení</i> ", <i>Strana 42</i>
10	Etažér	Etažér → <i>Strana 27</i>
11	Horné ostrekovacie rameno	Horné ostrekovacie rameno čistí riad v hornom koši na riad. Ak riad nie je optimálne umytý, vyčistite ostrekovacie ramená. → " <i>Čistenie ostrekovacích ramien</i> ", <i>Strana 45</i>
12	Sústava sítiok	Sústava sítiok → <i>Strana 44</i>
13	Košík na príbor ¹	Košík na príbor → <i>Strana 26</i>
14	Zásobník na leštadlo	Naplňte zásobník leštidlom pre leštiace zariadenie → <i>Strana 32.</i>

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

6.2 Ovládacie prvky

Pomocou ovládacích prvkov môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

Niektorými tlačidlami môžete vykonávať rôzne funkcie.

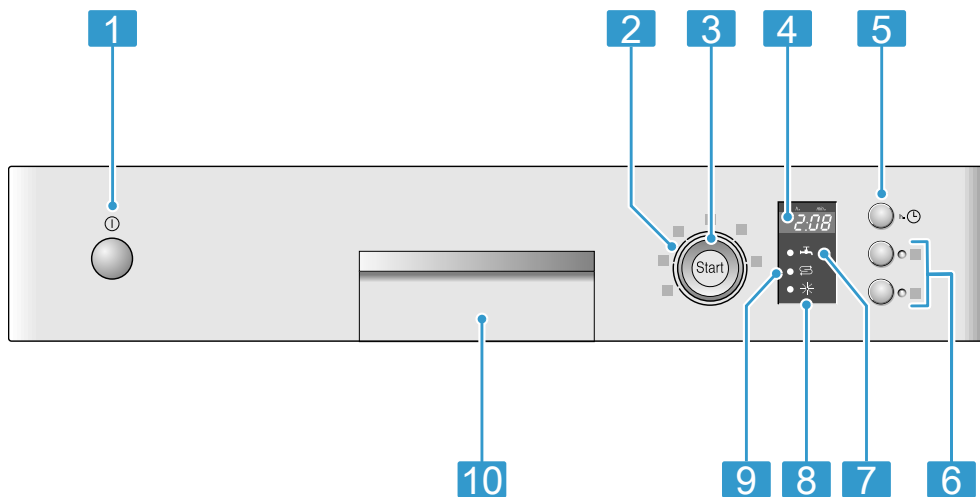

1	Tlačidlo ZAP/VYP ①	Zapnutie spotrebiča → <i>Strana 39</i> Vypnutie spotrebiča → <i>Strana 40</i>
2	Volič programov	Programy → <i>Strana 20</i>
3	Tlačidlo Štart a tlačidlo Reset 3 sec.	Spustenie programu → <i>Strana 40</i> Zrušenie programu → <i>Strana 40</i>
4	Displej	Na displeji sa zobrazujú informácie o zvyšnom čase alebo základných nastaveniach. Pomocou displeja a nastavovacích tlačidiel môžete meniť základné nastavenia. → "Zmena základných nastavení", <i>Strana 43</i>
5	Časová predvoľba ¹	Nastavenie časovej predvoľby → <i>Strana 40</i>
6	Doplňkové funkcie ¹	Doplňkové funkcie → <i>Strana 22</i>
7	Indikátor prívodu vody	Indikátor prívodu vody svieti → <i>Strana 47</i>
8	Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku	Leštiace zariadenie → <i>Strana 32</i>

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

9	Indikátor doplnenia špeciálnej soli	Zmäkčovacie zariadenie → <i>Strana 29</i>
10	Otváranie dverí ¹	Otvorte dvierka spotrebiča. → <i>Strana 39</i>

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

7 Programy

Tu nájdete prehľad nastaviteľných programov. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne programy, ktoré nájdete na ovládacom paneli svojho spotrebiča.

V závislosti od zvoleného programu sa čas chodu môže líšiť. Čas chodu závisí od teploty vody, množstva riadu, miery znečistenia a zvolenej prídavnej funkcie → *Strana 22*. Keď

je leštiace zariadenie vypnuté alebo keď je v spotrebiči nedostatok leštiaceho prostriedku, čas chodu sa zmení.

Hodnoty spotreby nájdete v krátkom návode. Hodnoty spotreby sa vzťahujú na bežné podmienky a tvrdosť vody 13 - 16 °dH. Rôzne faktory vplyvu môžu zapríčiniť odchýlky, napr. teplota vody alebo tlak v potrubí.

Program	Použitie	Priebeh programu	Doplňkové funkcie
  Intenzívny 70°	Riad: ■ Umývanie hrncov, panvíc, necitlivého riadu a príboru. Stupeň znečistenia: ■ Odstraňovanie silne priľnavých, vpálených a zaschnutých zvyškov jedla s obsahom škrobu a bielkovín. Pri použití práškoveho umývacieho prostriedku môžete na dvierka spotrebiča dodatočne nasypať trochu umývacieho prostriedku.	Intenzívny: ■ Predumytie ■ Umývanie 70 °C ■ Medzioplachovanie ■ Leštenie 69 °C ■ Sušenie	Všetky → "Doplňkové funkcie", <i>Strana 22</i>

Program	Použitie	Priebeh programu	Doplňkové funkcie
  Mix 65°	Riad: ■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru. Stupeň znečistenia: ■ Odstraňovanie normálnych až silne zaskrhnutých, v domáci bežných zvyškov jedla.	Intenzívny: ■ Predumytie ■ Umývanie 65 °C ■ Medzioplachovanie ■ Leštenie 69 °C ■ Sušenie	Všetky → "Doplňkové funkcie", Strana 22
eco  Eco 50°	Riad: ■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru. Stupeň znečistenia: ■ Odstraňovanie mierne zaskrhnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla.	Najúspornejší program: ■ Predumytie ■ Umývanie 50 °C ■ Medzioplachovanie ■ Leštenie 66 °C ■ Sušenie	Všetky → "Doplňkové funkcie", Strana 22
  Sklo 40°	Riad: ■ Umývanie citlivého riadu, príboru, plastov citlivých na teplotu, pohárov a pohárov na stopkách v koši pre poháre na stopkách. Stupeň znečistenia: ■ Odstraňovanie slabo príľnavých, čerstvých zvyškov jedla.	Mimoriadne šetrný: ■ Predumytie ■ Umývanie 40 °C ■ Medzioplachovanie ■ Leštenie 60 °C ■ Sušenie	Intenzívna zóna VarioSpeedPlus Polovičná náplň Extra sušenie → "Doplňkové funkcie", Strana 22

Program	Použitie	Priebeh programu	Doplnkové funkcie
1h 1 h program	Riad: ■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru. Stupeň znečistenia: ■ Odstraňovanie mierne zaskrhnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla.	Časovo optimalizovaný: ■ Umývanie 65 °C ■ Medzioplachovanie ■ Leštenie 70 °C ■ Sušenie	Extra sušenie → "Doplnkové funkcie", Strana 22
  Predumytie	Riad: ■ Umývanie všetkých druhov riadu. Stupeň znečistenia: ■ Studené opláchnutie, medzičistenie.	Studené opláchnutie: ■ Predumytie	Žiadne

7.1 Upozornenia pre testovacie ústavy

Testovacie ústavy dostávajú upozornenia pre porovnávacie skúšky, napr. podľa EN 60436.

Jedná sa pritom o podmienky pre vykonávanie skúšok, nejedná sa o výsledky alebo hodnoty spotreby.

Dopyt prostredníctvom e-mailu na adrese: dishwasher@test-appliances.com

Uveďte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nachádzajúce sa na typovom štítku spotrebiča.

8 Doplnkové funkcie

Tu nájdete prehľad nastavitelných doplnkových funkcií. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne doplnkové funkcie, ktoré nájdete na ovládacom paneli spotrebiča.

Doplnková funkcia	Použitie
 VarioSpeedPlus	- Čas chodu sa v závislosti od programu umývania skracuje o 20 % až 66 %. - Spotreba vody a energie sa zvyšuje.

Doplňková funkcia	Použitie
 Polovičná náplň	■ Pripojte pri malom množstve riadu. ■ Do zásobníka dajte o čosi menej umývacieho prostriedku v porovnaní s odporúčaným množstvom pre úplné vyčistenie. ■ Čas chodu sa skráti. ■ Spotreba vody a energie sa zníži.
 HygienePlus	■ Na dosiahnutie zvýšenej hygienickej úrovne spotrebiča a riadu sa teplota zvýši a bude sa udržiavať mimoriadne dlho. ■ Toto je osobitne vhodné na čistenie krájacích dosiek alebo dojčenských fľašiek. ■ Kontinuálnym používaním tejto funkcie sa dosiahne vyšší stav hygieny. ■ Tým sa zvýši čas chodu a spotreba energie.


Doplňková funkcia	Použitie
 Intenzívna zóna	■ Pripojte pri zmiešanom naložení s výrazne a mierne znečisteným riadom, napr. do spodného koša vložte silnejšie znečistené hrnce a panvice a do vrchného koša vložte bežne znečistený riad. ■ Ostrekovací tlak v spodnom koši sa zvýši a maximálna teplota programu sa udržiava dlhšie. Tým sa zvýši čas chodu a spotreba energie.
 Extra sušenie	■ Pre lepší výsledok sušenia sa teplota leštenia zvýši a fáza sušenia sa predĺži. ■ To je mimoriadne vhodné na sušenie plastových predmetov. ■ Spotreba energie sa mierne zvýši a čas chodu sa predĺži.

9 Výbava

Tu nájdete prehľad možnej výbavy vašej umývačky riadu a jej použitia. Výbava závisí od vášho variantu spotrebiča.

9.1 Horný kôš na riad

Uložte šálky a poháre do horného koša na riad.

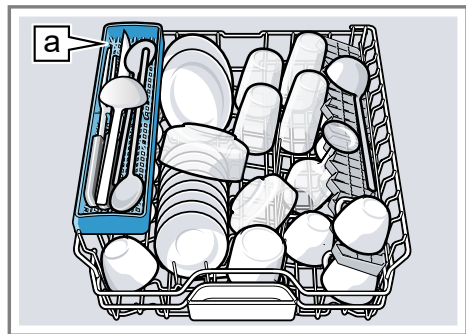

Etažér pre nože [a]¹


Horný kôš na riad môžete výškovo nastaviť, a tým získať miesto pre väčší riad.

Nastavenie horného koša na riad pomocou bočných pák

Na umývanie väčších častí riadu v košoch na riad nastavte výšku zasúvania horného koša na riad.


1. Vytiahnite horný kôš na riad.
2. Držte kôš na riad po stranách za horný okraj, aby ste predišli nárazovému pádu koša na riad.

3. Zatlačte páku vľavo a vpravo na vonkajšej strane koša na riad dovnútra.

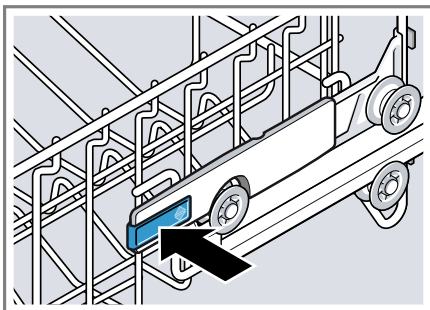

Kôš na riad môže mierne klesnúť.

4. Rovnomerne zosunite alebo zdvihnite kôš na riad na vhodnú úroveň.
→ "Výšky koša na riad", Strana 28

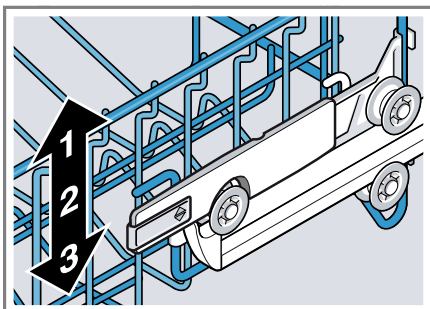

Uistite sa, či sa kôš na riad na oboch stranách nachádza v rovnakej výške.

5. Zasuňte kôš na riad.


Nastavenie horného koša na riad s párom koliesok

Na umývanie väčších častí riadu v košoch na riad nastavte výšku zasúvania horného koša na riad.


1. Vytiahnite horný kôš na riad.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

2. Vyberte kôš na riad.

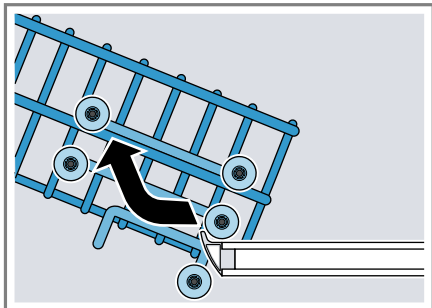

3. Zaveste kôš na riad vo vhodnej výške.
→ "Výšky koša na riad", Strana 28

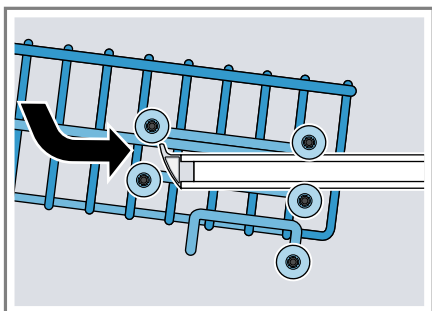


Uistite sa, či sa kôš na riad na oboch stranách nachádza v rovnakej výške.

4. Zasuňte kôš na riad.


9.2 Dolný kôš na riad

Uložte hrnce a tanieri do dolného koša na riad.

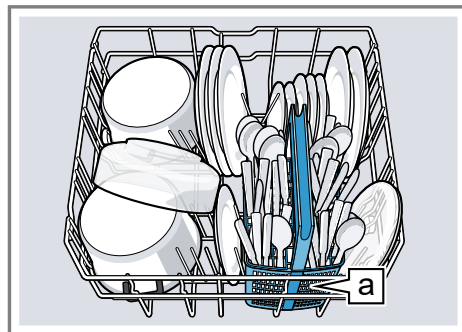

Košík na príbor [a]¹


Veľké tanieri s priemerom 31/34 cm¹ môžete vložiť tak, ako je znázornené na obrázku.

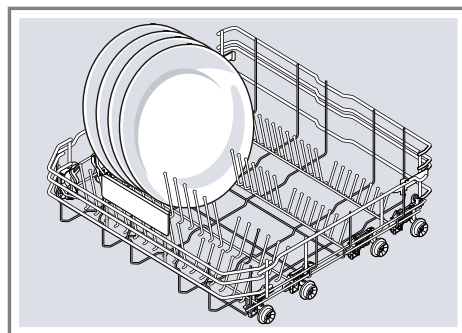

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča


9.3 Košík na príbor

Uložte príbor do košíka na príbor vždy neroztriedený a s ostrou stranou nadol.

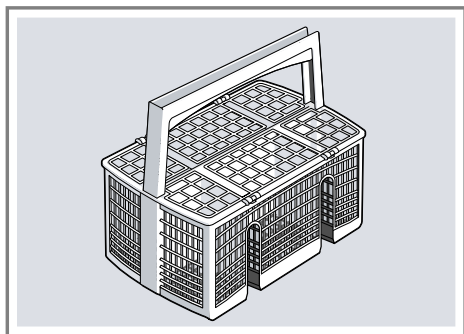

9.4 Zásuvka na príbor

Vložte príbor do zásuvky na príbor.

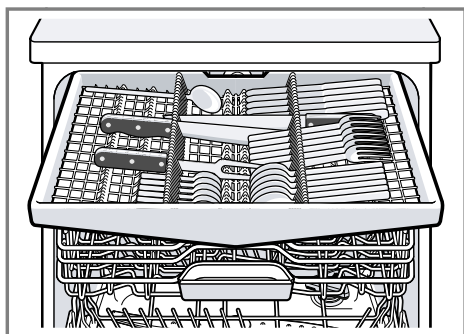


Vložte príbor špicom a ostrou stranou nadol.

Zásuvku na príbor môžete prestaviť, čím získate viac miesta pre vyššie a širšie časti príboru.¹

Prestavba zásuvky na príbor¹


Bočné priehradky môžete sklopiť a predné trňové rady môžete preklopiť, čím získate viac miesta pre vyššie a širšie časti príboru.

1. Na sklopenie bočnej priehradky zatlačte páčku dopredu ① a sklopte bočnú priehradku nadol ②.
2. Na preklopenie predných trňových radov zatlačte páčku dopredu a preklopte sklápacie držiaky ③.

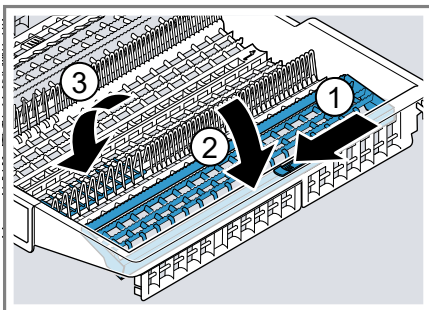

Tip


Ak chcete zásuvku na príbor prestaviť do pôvodnej polohy, vyklopte bočnú priehradku nahor, kým počuteľne nezapadne.

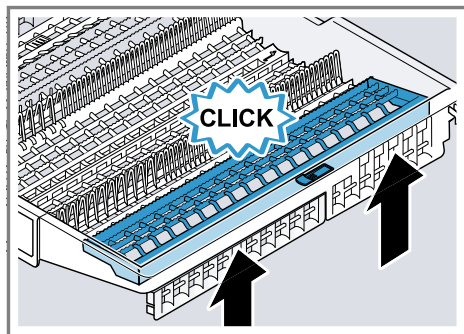

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

9.5 Etažér

Etažér a priestor pod ním môžete využiť na vkladanie malých šálok a pohárov alebo väčších kusov príboru, ako sú napr. varešky alebo servírovacie príbory.

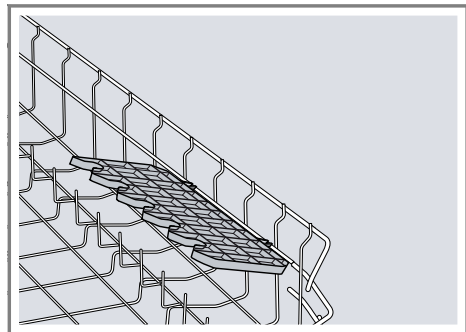


Výšku etažéra môžete nastaviť.¹ Ak etažér nepotrebujete, môžete ho vyklopiť nahor.

Nastavenie etažéra¹

Výšku etažéra môžete prestaviť.


1. Etažér postavte kolmo a zatiahnite ho smerom nahor ①.

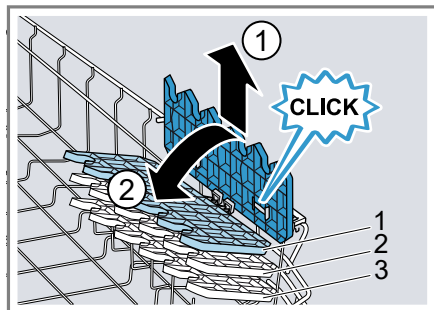

2. Položte etažér mierne šikmo a nasuňte ho do vhodnej výšky ②.
 3. Zatlačte etažér nadol.
- ✓ Etažér počuteľne zaklapne.

9.6 Sklápacie držiaky

Použite sklápacie držiaky na spoľahlivé roztriedenie riadu, napr. tanierov.

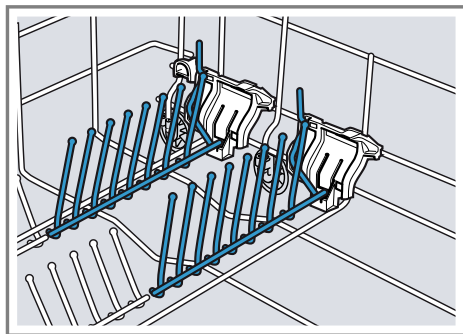


Pri vkladaní hrncov, mís a pohárov môžete sklápacie držiaky preklopiť.¹

Preklopenie sklápacích držiakov¹

Ak sklápacie držiaky nepotrebujete, preklopte ich.

1. Zatláčajte páčku dopredu ① a preklopte sklápacie držiaky ②.

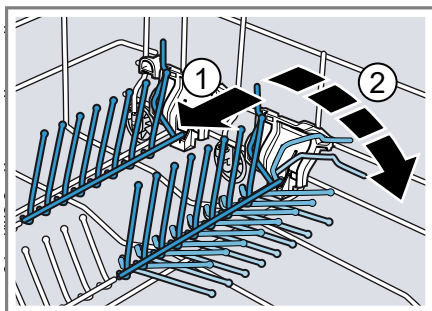


2. Ak chcete sklápacie držiaky znovu použiť, vyklopte ich.
- ✓ Sklápacie držiaky počuteľne zapadnú.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča


9.7 Držiak na malé predmety

Držiak na malé predmety môžete použiť na vkladanie menších častí riadu, napr. ľahkých plastových dielov.

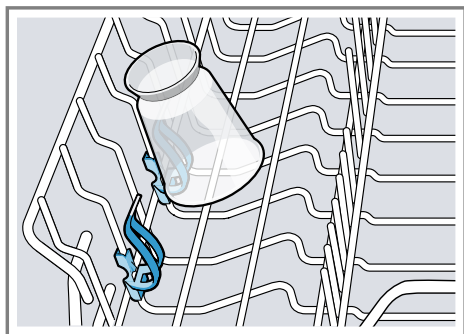

9.8 Etažér pre nože

Etažér pre nože môžete použiť pre dlhé, ostré predmety a dlhé časti príboru.

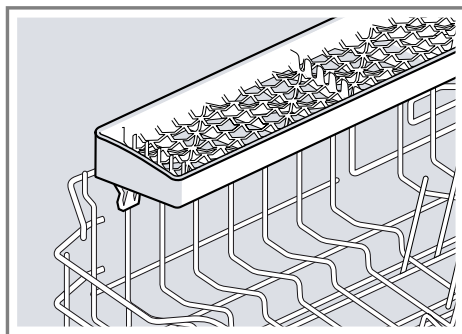

9.9 Výšky koša na riad

Nastavte koše na riad na vhodnú výšku.

Výška spotrebiča 81,5 cm s košíkom na príbor

Stupeň	Horný kôš	Dolný kôš
1 max. ø	22 cm	31 cm
2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	27 cm	25 cm

Výška spotrebiča 81,5 cm so zásuvkou na príbor

Stupeň	Horný kôš	Dolný kôš
1 max. ø	16 cm	31 cm
2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	21 cm	25 cm

Výška spotrebiča 86,5 cm s košíkom na príbor

Stupeň	Horný kôš	Dolný kôš
1 max. ø	24 cm	34 cm
2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	29 cm	28 cm

Výška spotrebiča 86,5 cm so zásuvkou na príbor

Stupeň	Horný kôš	Dolný kôš
1 max. ø	18 cm	34 cm
2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	23 cm	28 cm

10 Pred prvým použitím

Vykonajte nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.

10.1 Vykonanie prvého uvedenia do prevádzky

Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po resetovaní nastavení na výrobné nastavenia musíte vykonať nastavenia.

Požiadavka: Spotrebič je nainštalovaný a pripojený. → *Strana 13*

1. Pridajte špeciálnu soľ.
→ *Strana 30*
2. Doplňte leštidlo. → *Strana 32*
3. Spotrebič zapnite. → *Strana 39*
4. Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody. → *Strana 30*
5. Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → *Strana 33*
6. Pridajte umývací prostriedok
→ *Strana 34*.

7. Spustíte program s najvyššou teplotou čistenia bez riadu.

Pred prvým použitím spotrebiča ho odporúčame prevádzkovať bez riadu, pretože by na ňom mohli byť škvrny od vody a iné zvyšky.

Tip: Tieto nastavenia a ďalšie základné nastavenia → *Strana 42* môžete kedykoľvek znovu zmeniť.

11 Zmäkčovacie zariadenie

Tvrdá, vápnatá voda zanecháva zvyšky vodného kameňa na spotrebiči, ako aj umývacej vani a dokáže upchať časti spotrebiča.

Na dosiahnutie dobrých výsledkov umývania môžete vodu zmäkčiť pomocou zmäkčovacieho zariadenia a špeciálnej soli. Ak sa chcete vyhnúť škodám na spotrebiči, musíte vodu s tvrdosťou nad 7 °dH zmäkčiť.

11.1 Prehľad nastavení pre tvrdosť vody

Tu nájdete prehľad nastaviteľných hodnôt tvrdosti vody.

O poskytnutie informácie o tvrdosti vody môžete požiadať miestny vodárenský podnik, prípadne môžete tvrdosť vody určiť pomocou testera tvrdosti vody.

Tvrdosť vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia
0 - 6	mäkká	0 – 1,1	H:00
7 - 8	mäkká	1,2 – 1,4	H:01
9 - 10	stredná	1,5 – 1,8	H:02

Tvrdosť vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastave- nia
11 - 12	stredná	1,9 – 2,1	H:03
13 - 16	stredná	2,2 – 2,9	H:04
17 - 21	tvrdá	3,0 – 3,7	H:05
22 - 30	tvrdá	3,8 – 5,4	H:06
31 - 50	tvrdá	5,5 – 8,9	H:07

Poznámka: Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.
Pri tvrdosti vody 0 - 6 °dH nemusíte používať špeciálnu soľ a zmäkčovacie zariadenie môžete vypnúť.

11.2 Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody

Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.

1. Určte tvrdosť vody a vhodnú hodnotu nastavenia.
→ "Prehľad nastavení pre tvrdosť vody", Strana 29
2. Stlačte ①.
3. Stlačte a podržte Start.
4. Otáčajte voličom programov dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí H:04.
5. Uvoľnite tlačidlo.
6. Otáčajte voličom programov dovtedy, kým nenastavíte želaný stupeň.
Od výroby je nastavené H:04.
7. Stlačte Start, aby ste nastavenie uložili.

závisí od tvrdosti vody. Čím je stupeň tvrdosti vyšší, tým viac špeciálnej soli potrebujete.

POZOR!

Umyvacie prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.

- Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody naplňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu.

Špeciálna soľ môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývaciu vaňu.

- Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.

1. Otočte vekom zásobníka na špeciálnu soľ a odoberte ho.
2. Pri prvom uvádzaní do prevádzky: naplňte celý zásobník vodou.

11.3 Špeciálna soľ


Pomocou špeciálnej soli môžete zmäkčiť vodu.

Pridanie špeciálnej soli

Keď indikátor signalizujúci potrebu doplnenia špeciálnej soli svieti, naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu. Potrebné množstvo špeciálnej soli

- 3. Poznámka:** Používajte iba špeciálnu soľ pre umývačky riadu. Nepoužívajte soľné tablety. Nepoužívajte jedlú soľ.

Naplníte zásobník špeciálnou soľou.

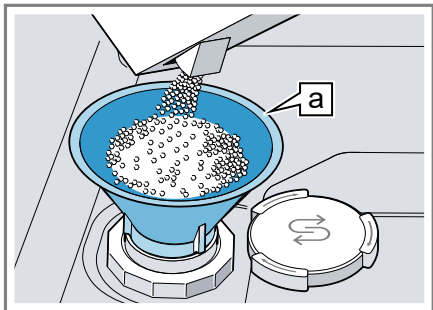

Lievik **a**¹

Naplníte celý zásobník špeciálnou soľou. Voda v zásobníku sa vytlačí a odtečie.

- 4.** Nasaďte veko na zásobník a zaskrutkujte ho.

11.4 Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody

Poznámka

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, vypínajte zmäkčovacie zariadenie iba v nasledujúcich prípadoch:

- Tvrdosť vody je maximálne 21 °dH a používate kombinovaný umývací prostriedok s látkami nahrádzajúce soli. Podľa údajov výrobcu môžete kombinované umývacie prostriedky s látkami nahrádzajúce soli používať iba do určitého stupňa tvrdosti vody do 21 °dH, bez prídania špeciálnej soli.
- Stupeň tvrdosti vody je 0 - 6 °dH. Špeciálnu soľ nemusíte použiť.

- 1.** Stlačte ①.

- 2.** Stlačte a podržte Start.
- 3.** Otáčajte voličom programov dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí H:04.
- 4.** Uvoľnite tlačidlo.
- 5.** Otáčajte voličom programov dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí H:00.
- 6.** Stlačte Start, aby ste nastavenie uložili.
- ✓ Zariadenie na zmäkčovanie vody je vypnuté a indikátor doplnenia soli je deaktivovaný.

11.5 Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia

Pre zachovanie bezporuchovej funkčnosti zmäkčovacieho zariadenia vykonáva zariadenie v pravidelných intervaloch regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia.

Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia prebieha vo všetkých programoch pred ukončením hlavného oplachovania. Zvýši sa čas chodu, ako aj hodnoty spotreby, napr. spotreby vody a prúdu.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Prehľad hodnôt spotreby pri regeneračnom zohrievaní zmäkčovacieho zariadenia

V tejto časti nájdete prehľad maximálneho dodatočného času chodu a hodnôt spotreby počas regeneračného zohrievania zmäkčovacieho zariadenia. Stĺpec platný pre vašu verziu spotrebiča nájdete v krátkom návode podľa spotreby vody v programe Eco 50°.

Spotreba vody v litroch (podľa verzie spotrebiča)	Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia po x oplachovaniach	Dodatočný čas chodu v minútach	Zvýšená spotreba vody v litroch	Zvýšená spotreba prúdu v kWh
6,5 / 6,7	8	7	5	0,05
7,5 / 7,7	7	7	5	0,05
9,5	6	7	5	0,05
od 10,5	5	7	5	0,05

Uvedené hodnoty spotreby sú name-
rané laboratórne hodnoty vypočítané
podľa platných štandardov a na zá-
klade programu Eco 50°, ako aj pod-
ľa nastavenej výrobnéj hodnoty tvrdo-
sti vody 13 - 16 °dH.

12 Leštiace zariadenie

Riad a poháre môžete umývať bez
škvrn a do čista pomocou leštiaceho
zariadenia a leštiaceho prostriedku.


12.1 Leštiaci prostriedok

Ak chcete dosiahnuť optimálne vý-
sledky sušenia, používajte leštiaci
prostriedok.
Používajte iba leštiaci prostriedok pre
umývačky riadu určené pre domá-
cnosti.


Dopĺňanie leštiaceho prostriedku

Keď indikátor dopĺňania leštiaceho
prostriedku svieti, doplňte leštiaci
prostriedok. Používajte iba leštiaci
prostriedok pre umývačky riadu ur-
čené pre domácnosti.

1. Stlačte sponu na veku zásobníka
leštiaceho prostriedku ① a nadvih-
nite veko ②.

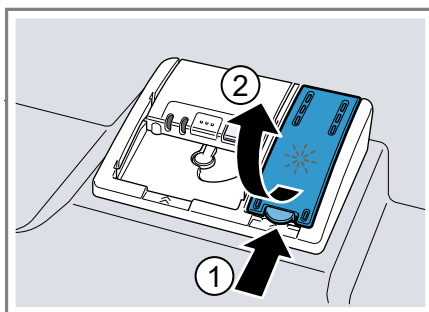

2. Pridajte leštiaci prostriedok až po značku max.

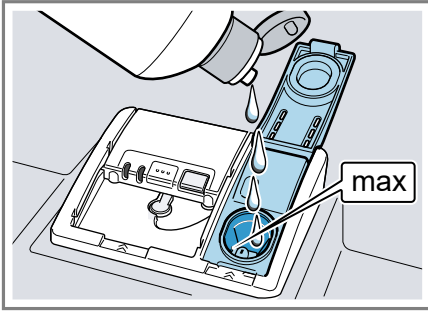

3. Ak došlo k pretečeniu leštiaceho prostriedku, odstráňte ho z umývačej vane.

Pretečený leštiaci prostriedok môže vyvolať nadmernú tvorbu peny počas umývania.

4. Zatvorte veko zásobníka leštiaceho prostriedku.

✓ Veko počuteľne zaklapne.

12.2 Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku

Ak na riade zostávajú šmuhy alebo škvrny od vody, zmeňte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.

1. Stlačte ①.
2. Stlačte a podržte Start.
3. Otáčajte voličom programov dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí r:05.
4. Uvoľnite tlačidlo.
5. Otáčajte voličom programov dovtedy, kým nenastavíte vhodné množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.

Od výroby je nastavený stupeň r:05.

- Pri nižšej úrovni sa počas umývania pridá menšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvŕn na riade sa redukuje.
- Pri vyššej úrovni sa počas umývania pridá väčšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvŕn na riade sa redukuje.

6. Stlačte Start, aby ste nastavenie uložili.

12.3 Vypnutie leštiaceho zariadenia

Ak vás indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku vyrušuje, napríklad ak používate kombinované umývacie prostriedky so zložkou leštiaceho prostriedku, môžete leštiace zariadenie vypnúť.

Tip: Pri kombinovaných umývacích prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená. Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepšie výsledky.

1. Stlačte ①.
 2. Stlačte a podržte Start.
 3. Otáčajte voličom programov dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí r:05.
 4. Uvoľnite tlačidlo.
 5. Otáčajte voličom programov dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí r:00.
 6. Stlačte Start, aby ste nastavenie uložili.
- ✓ Leštiace zariadenie je vypnuté a indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku je deaktivovaný.

13 Umývací prostriedok

Na základe skúsenosti určte, ktoré umývacie prostriedky sú vhodné pre váš spotrebič.

13.1 Vhodné umývacie prostriedky

Používajte iba umývacie prostriedky, ktoré sú vhodné pre umývačku riadu. Vhodné sú jednozložkové, ako aj kombinované umývacie prostriedky. Optimálne výsledky umývania a sušenia dosiahnete vtedy, ak budete používať jednozložkové umývacie prostriedky v kombinácii s osobitným používaním špeciálnej soli → *Strana 30* a leštiaceho prostriedku → *Strana 32*.

Moderné, výkonné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s enzýmami. Enzýmy rozkladajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Pre odstránenie farebných škvŕn, napr. od čaju alebo kečupu, sa najčastejšie používajú bieliace prostriedky na báze kyslíka.

Poznámka: Pri každom umývacom prostriedku dodržiavajte pokyny výrobcu.

Umývací prostriedok	Opis
Tablety	Tablety sú vhodné pre všetky umývacie činnosti a nemusia sa dávkovať. Pri skrátenejších programoch sa tablety nemusia rozpustiť úplne a môžu zanechať zvyšky umývacieho prostriedku. Čistiaci účinok sa tým môže zhoršiť.

Umývací prostriedok	Opis
Práškové umývacie prostriedky	Pri skrátenejších programoch sa odporúča použitie práškových umývacích prostriedkov. Dávkovanie možno prispôbiť miere znečistenia.
Tekuté umývacie prostriedky	Tekuté umývacie prostriedky majú rýchlejší účinok a ich použitie sa odporúča pri skrátenejších programoch bez predumývania. Môže sa stať, že pridaný tekutý umývací prostriedok vytečie aj napriek tomu, že je zásobník na umývací prostriedok zatvorený. Tento únik sa nepovažuje za nedostatok a nie je kritický, ak budete dodržiavať nasledujúce pokyny: ▪ Zvoľte len jeden program bez predumývania. ▪ Nenastavujte časovú predvoľbu pre spustenie programu. Dávkovanie možno prispôbiť miere znečistenia.

Tip: Vhodné umývacie prostriedky je možné zakúpiť online na našej internetovej stránke alebo v zákazníckom servise → *Strana 59*.

Jednozložkové umývacie prostriedky

Jednozložkové umývacie prostriedky sú produkty, ktoré okrem umývacieho prostriedku neobsahujú žiadne ďalšie zložky, napr. práškový alebo tekutý umývací prostriedok.

Ak používate práškový a tekutý umývací prostriedok, môžete dávkovanie upraviť individuálne podľa miery znečistenia riadu.

Dodatočne používajte aj špeciálnu soľ → *Strana 30* a leštiaci prostriedok → *Strana 32*, čím dosiahnete lepší výsledok umývania a predídete poškodeniam spotrebiča.

Kombinované umývacie prostriedky

Okrem bežných jednozložkových umývacích prostriedkov je k dispozícii rad výrobkov s doplnkovými funkciami. Tieto výrobky obsahujú okrem umývacieho prostriedku aj leštiaci prostriedok a náhradu soli (3v1) a podľa kombinácie (4v1, 5v1 atď.) aj doplnkové zložky, napr. zložky na ochranu skla alebo na dosiahnutie lesku ušľachtilej ocele.

Kombinované umývacie prostriedky fungujú podľa údajov výrobcu spravidla iba do stupňa tvrdosti vody 21 °dH. Nad stupňom tvrdosti vody 21 °dH musíte pridať špeciálnu soľ a leštiaci prostriedok. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov umývania a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody 14 °dH používali špeciálnu soľ a leštiaci prostriedok. Ak používate kombinované umývacie prostriedky, umývací program sa automaticky prispôsobí, aby ste dosiahli čo najlepší výsledok umývania a sušenia.

13.2 Nevhodné umývacie prostriedky

Nepoužívajte umývacie prostriedky, ktoré môžu poškodiť spotrebič alebo ohroziť zdravie.

Umývací prostriedok	Opis
Prostriedky na ručné umývanie	Prostriedok na ručné umývanie môže vyvolať zvýšenú tvorbu peny a môže spôsobiť poškodenia spotrebiča.
Umývacie prostriedky s obsahom chlóru	Zvyšky chlóru na riade môžu ohroziť zdravie.

13.3 Pokyny pre umývanie

Dodržiavajte pokyny pre každodenné používanie umývacích prostriedkov.

- Umývacie prostriedky, ktoré sú (z ekologických dôvodov) označené ako „biologické“ a „ekologické“, spravidla obsahujú menšie množstvo účinných látok, prípadne sa v nich určité účinné látky vôbec nepoužívajú. Čistiaci účinok môže byť obmedzený.
- Nastavte leštiace zariadenie a zariadenie na zmäkčovanie vody na používaný jednozložkový umývací prostriedok alebo kombinovaný umývací prostriedok.
- Podľa údajov výrobcu môžete kombinované umývacie prostriedky s látkami nahrádzajúce soli používať iba do určitého stupňa tvrdosti vody, najčastejšie 21 °dH, bez prídania špeciálnej soli. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov umývania a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody 14 °dH používali špeciálnu soľ.


sk Umývací prostriedok

- Aby ste predišli zlepeniu, chytajte umývací prostriedok s obalom rozpustným vo vode iba suchými rukami a dávajte ho iba do suchého zásobníka na čistič.
- Umývacie programy pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov prebiehajú bezchybne aj vtedy, keď sviažia indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku a indikátor doplnenia špeciálnej soli.
- Pri kombinovaných umývacích prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená. Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepšie výsledky.
- Používajte tablety so špeciálnym sušiacim efektom.

13.4 Pridanie umývacieho prostriedku

1. Stlačte uzáver a otvorte zásobník na umývací prostriedok.


2. Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok.

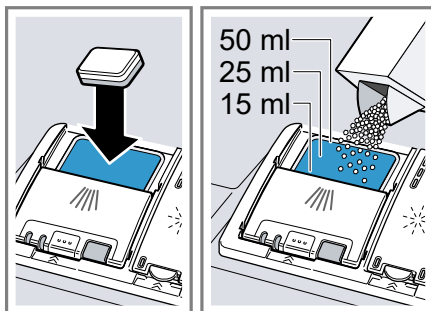

Ak používate tablety, stačí jedna tableta. Tablety vkladajte priečne. Ak používate práškové alebo tekuté umývacie prostriedky, dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa dávkovania a rešpektujte rozdelenie dávkovania v zásobníku na umývací prostriedok.

Pri bežnom znečistení postačí 20 ml – 25 ml umývacieho prostriedku. Ak je riad znečistený iba málo, zvyčajne postačí o čosi menšie množstvo umývacieho prostriedku ako sa udáva.

3. Zatvorte veko zásobníka na umývací prostriedok.

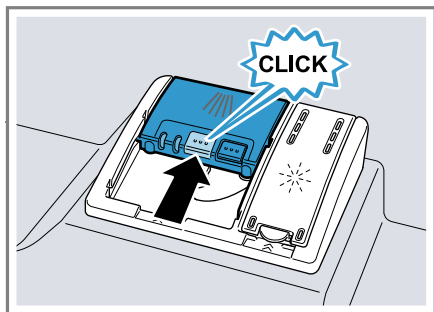

- ✓ Veko počutелne zaklapne.
- ✓ Zásobník na umývací prostriedok sa počas priebehu programu v závislosti od programu otvára automaticky v optimálny čas. Práškové alebo tekuté umývacie prostriedky sa rozdelia v umývacej vani a rozpustia sa. Tablety spadnú do misky na zachytávanie tabliet a v určitej dávke sa rozpustia. Do misky na zachytávanie tabliet nekladajte žiadne predmety, aby sa tableta mohla rozpustiť rovnomerne.

14 Riad

Umývajte len riad, ktorý je vhodný pre umývačku riadu.

Poznámka: Ozdoby na skle, hliníkové predmety a strieborné diely pri umývaní môžu zblednúť alebo sa môžu zafarbiť. Po niekoľkých umytiach sa citlivé druhy skla môžu zakaliť.

14.1 Poškodenie skla a riadu

Zabráňte poškodeniu skla a riadu.

Príčina	Odporúčanie
Nasledujúce druhy riadu nie sú vhodné pre umývačku riadu: ■ Časti príboru a riadu z dreva ■ Ozdobné poháre, umelecko-remeselný a starožitný riad ■ Riad z umelej hmoty, ktorý nie je teplovzdorný ■ Riad z medi a zinku ■ Riad znečistený popolom, voskom, mazi- vom a farbou ■ Veľmi malé diely riadu	Umývajte len riad, ktorý výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu.
Sklo a riad nie je vhodný pre umývačku riadu.	Umývajte len poháre a porcelánové predmety, ktoré výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu.
Chemické zloženie umývacieho prostriedku spôsobuje škody.	Používajte len umývací prostriedok, ktorý výrobca označil ako umývací prostriedok šetriaci riad.

Príčina	Odporúčanie
Silný umývací prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, v kombinácii s hliníkom nie je vhodný pre umývačku riadu.	Ak používate príliš silný čistiaci prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, nevkladajte do priestoru na umývanie žiadne hliníkové predmety
Teplota vody v rámci programu je príliš vysoká.	Zvoľte program s nižšími teplotami. Sklo a príbor po skončení programu včas vyberte zo spotrebiča.


14.2 Vkladanie riadu

Riad vkladajte správnym spôsobom, aby ste optimalizovali výsledok umývania a predišli poškodeniu riadu a spotrebiča.


Tipy

- Používaním spotrebiča v porovnaní s manuálnym umývaním ušetríte energiu a vodu.
- Na našej internetovej stránke nájdete bezplatné príklady efektívneho naloženia spotrebiča.
- Naložte spotrebič do uvedeného počtu jedálenských súprav, čím ušetríte energiu aj vodu.
→ "Technické údaje", Strana 61

- Lepšie výsledky umývania a sušenia dosiahnete vtedy, keď vypuklé kusy a kusy s prehĺbením položíte šikmo, aby voda mohla odtekať.

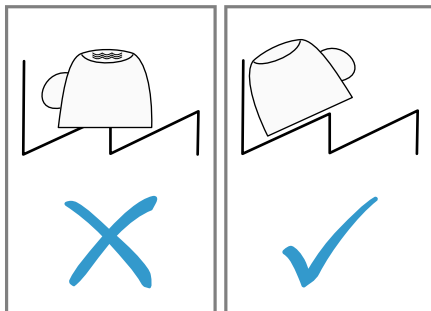

1. Odstráňte z riadu hrubé zvyšky jedla.
Ak chcete šetriť zdroje, nepredumývajte riad pod tečúcou vodou.
2. Vložte riad do umývačky a dodržte pritom tieto body:
 - Silne znečistený riad, napr. hrnce, vložte do dolného koša na riad. Vďaka silnejšiemu prúdu vody dosiahnete lepší výsledok umývania.
 - Riad vkladajte tak, aby bol stabilný a aby nedošlo k jeho prevráteniu – predídete tým poškodeniu spotrebiča.
 - Príbor vkladajte hrotom a ostrou stranou nadol, aby ste predišli zraneniam.
 - Nádobu ukladajte otvormi nadol, aby sa v nich nehromadila voda.
 - Neblokujte ostrekovacie ramená, aby sa mohli otáčať.
 - Do misky na zachytávanie tabliet nevkladajte žiadne malé predmety a nezablokujte misku riadom – dbajte na to, aby veko zásobníka na umývací prostriedok nebolo zablokované.

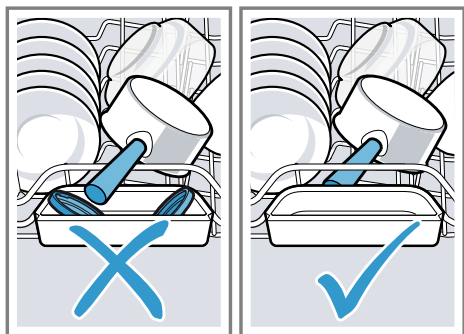

14.3 Vyberanie riadu

⚠ VAROVANIE **Riziko poranenia!**

Horúci riad môže spôsobiť popálenie na pokožke. Horúci riad je citlivý na náraz, môže sa rozbiť a spôsobiť zranenia.

► Po skončení programu nechajte riad vychladnúť a až potom ho vyberte.


1. Kvapkaniu vody na riad zabránite vtedy, keď budete riad vyberať zdola nahor.
2. Skontrolujte, či umývacia vaňa a príslušenstvo nie sú znečistené a v prípade potreby ich vyčistite.
→ "Čistenie a údržba", Strana 43

15 Základná obsluha

15.1 Otvorenie dvierok spotrebiča

1. Ak detská poistka¹ nie je aktivovaná, otvorte dvierka spotrebiča.

2. Ak je detská poistka¹ aktivovaná, zatlačte záves detskej poistky doprava ① a otvorte dvierka spotrebiča ②.

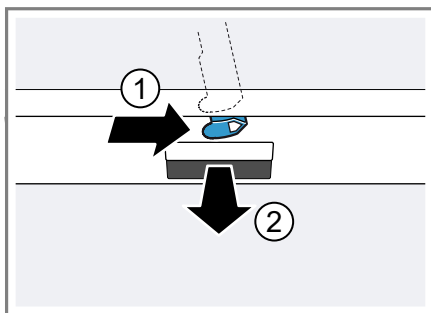

15.2 Zapnutie spotrebiča

- Stlačte ①.

Prednastavený je program Eco 50°.

Program Eco 50° je veľmi šetrný k životnému prostrediu a je ideálny pre bežne znečistený riad. Je to najefektívnejší program v kombinácii spotreby energie a vody pre tento druh riadu a preukazuje súlad s nariadením EÚ o ekodizajne.

Keď spotrebič 15 minút neobsluhujete, automaticky sa vypne.

15.3 Nastavenie programu

Nastavte vhodný program, čím prispôbite proces umývania miere znečistenia riadu.

- Otáčajte voličom programov dovtedy, kým nenastavíte vhodný program.
→ "Programy", Strana 20
- ✓ Zostávajúci čas programu sa zobrazí na displeji.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

15.4 Nastavenie doplnkovej funkcie

Zvolený umývací program môžete doplniť nastavením doplnkovej funkcie.

Poznámka: Pripájateľné doplnkové funkcie závisia od zvoleného programu.

→ "Programy", Strana 20

- ▶ Stlačte tlačidlo vhodnej doplnkovej funkcie.
→ "Doplnkové funkcie", Strana 22
- ✓ Doplnková funkcia je nastavená a tlačidlo doplnkovej funkcie bliká.

15.5 Nastaviť časovú predvoľbu

Spustenie programu môžete oddialiť až o 24 hodín.

1. Stlačte .
- ✓ Na displeji sa objaví "h:01".
2. Pomocou  nastavte požadované spustenie programu.
3. Stlačte Start.
- ✓ Časová predvoľba je aktivovaná.

Tip: Časovú predvoľbu deaktivujete tým, že  stláčate dovtedy, kým sa na displeji neobjaví "h:00".

15.6 Spustenie programu

- ▶ Stlačte Start.
- ✓ Program je ukončený, keď sa na displeji zobrazí "0:00".

Poznámky

- Ak chcete doplniť riad počas prevádzky spotrebič, nepoužívajte misku na zachytávanie tabliet na uchytenie horného koša. Môže dôjsť k dotyku s čiastočne rozpustenou tabletou.

- Prebiehajúci program môžete zmeniť len po prerušení programu.
→ "Zrušenie programu", Strana 40
- Na úsporu energie sa spotrebič automaticky vypne 1 minútu po ukončení programu. Keď dvierka spotrebiča otvoríte ihneď po ukončení programu, spotrebič sa vypne po 4 sekundách.

15.7 Prerušenie programu

Poznámka: Ak dvierka spotrebiča otvárate, keď je spotrebič zohriaty, dvierka najprv na niekoľko minút po otvorení a následne zatvorte. Zabrániť tým pretlaku v spotrebiči a prudkému otvoreniu dvierok spotrebiča.

1. Stlačte .
- ✓ Program sa uloží a spotrebič sa vypne.
2. Ak chcete pokračovať v programe, stlačte .

15.8 Zrušenie programu

Ak si želáte predčasne ukončiť program, prípadne chcete zmeniť už spustený program, musíte ho zrušiť.

- ▶ Stlačte Reset 3 sec. na cca 3 sekundy.
- ✓ Program sa zruší a po cca 1 minúte sa ukončí.

15.9 Vypnutie spotrebiča

1. Dodržiavajte pokyny pre bezpečné používanie → Strana 11.
2. Stlačte .
3. Vodovodný kohútik zatvorte úplne (neuplatňuje sa pri spotrebičoch s funkciou Aqua-Stop), čím zabránite škodám spôsobeným vytekajúcou vodou.

Tip: Ak počas procesu umývania stlačíte ①, prebiehajúci program sa preruší. Po zapnutí spotrebiča bude program pokračovať automaticky.

16 Základné nastavenia

Spotrebič môžete prispôbiť vašim potrebám.

16.1 Prehľad základných nastavení

Základné nastavenia závisia od vybavenia vášho spotrebiča.

Základné nastavenie	Text na displeji	Výber	Opis
Tvrdosť vody	H:04 ¹	H:00 - H:07	Nastavte zariadenie zmäkčovania vody na tvrdosť vody. → "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 30 Stupeň H:00 vypne zariadenie zmäkčovania vody.
Pridanie leštiaceho prostriedku	r:05 ¹	r:00 - r:06	Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → "Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 33 Vypnite stupňom r:00 zariadenie leštiaceho prostriedku.
Intenzívne sušenie	d:00 ¹	d:00 - d:01	Počas leštenia sa teplota zvyšuje, čím sa dosiahne lepší výsledok sušenia. Čas chodu sa pritom môže mierne zvýšiť. Poznámka: Nie je vhodné pre citlivé časti riadu. Zapnite "d:01" alebo vypnite "d:00" intenzívne sušenie.
Teplá voda	A:00 ¹	A:00 - A:01	Nastavte prípojku studenej alebo teplej vody. Nastavte spotrebič na teplú vodu len vtedy, keď je teplá voda pripravená energeticky výhodným spôsobom a je k dispozícii vhodná inštalácia, napr. solárne zariadenie s cirkulačným potrubím. Tep-

¹ Továrenské nastavenie (môže sa líšiť v závislosti od typu spotrebiča)

Základné nastavenie	Text na displeji	Výber	Opis
			lota vody by mala mať minimálne 40 °C a maximálne 60 °C. Zapnite "A:01" alebo vypnite "A:00" teplú vodu.
¹ Továrenské nastavenie (môže sa líšiť v závislosti od typu spotrebiča)			

16.2 Zmena základných nastavení

1. Stlačte ①.
2. Stlačte a podržte Start.
3. Otáčajte voličom programov dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí želané nastavenie.
4. Uvoľnite tlačidlo.
5. Otáčajte voličom programov dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí vhodná hodnota.
6. Stlačte Start, aby ste nastavenie uložili.

2. Naplňte zásobník umývacím prostriedkom.
3. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
→ "Programy", Strana 20
4. Spustíte program bez riadu.
→ Strana 40

17.2 Samočistiaci vnútorný priestor¹

Na odstránenie usadenín vykonáva spotrebič v pravidelných intervaloch samočistenie vnútorného priestoru. Pri samočistení sa priebeh programu automaticky upraví, napr. teplota pri umývaní sa na krátky čas zvýši. Hodnoty spotreby, napr. vody a prúdu, sa môžu zvýšiť.

Ak sa vnútorný priestor nedokáže dostatočne vyčistiť sám a vznikajú usadeniny, venujte pozornosť týmto informáciám:

→ "Čistenie umývacej vane", Strana 43.

17.3 Čistiace prostriedky

Na čistenie spotrebiča používajte len vhodné čistiace prostriedky.

→ "Bezpečné používanie", Strana 11

17 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

17.1 Čistenie umývacej vane

VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Používanie čistiacich prostriedkov s obsahom chlóru môže spôsobiť poškodenia zdravia.

- Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom chlóru.

1. Hrubé nečistoty vo vnútornom priestore odstráňte vlhkou handričkou.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča


17.4 Tipy pre ošetroenie spotrebiča

Venujte pozornosť tipom na ošetroenie spotrebiča, pomocou ktorých natrvalo zachováte funkčnosť vášho spotrebiča.

Opatrenie	Výhoda
Tesnenia dvierok, čelo umývačky riadu a ovládací panel pravidelne utierajte vlhkou handričkou a umývacím prostriedkom.	Časti spotrebiča останú čisté a hygienické.
Pri dlhšom nepoužívaní nechajte dvierka spotrebiča pootvorené.	Zabráňte tvorbe nepríjemného zápachu.

17.5 Sústava sitiek

Sústava sitiek filtruje hrubé nečistoty z umývacieho obvodu.

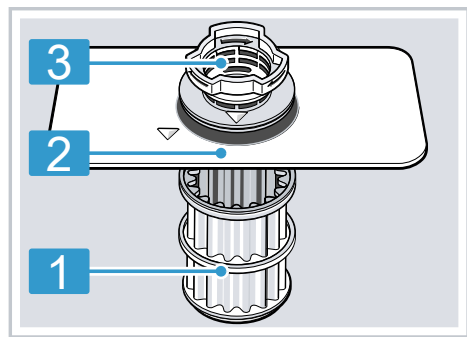


1	Mikrositko
2	Jemné sitko
3	Hrubé sitko


Čistenie sitiek

Nečistoty pochádzajúce z umývacej vody môžu upchať sitká.


- Po každom umývaní skontrolujte prítomnosť zvyškov v sitkách.
- Otočte hrubým sitkom v protismere hodinových ručičiek ① a vyberte sústavu sitiek ②.
 - Dbajte na to, aby do kanvy čerpadla nespadli cudzie predmety.

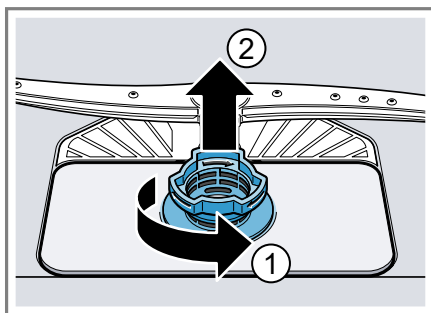

- Vytiahnite mikrositko nadol.

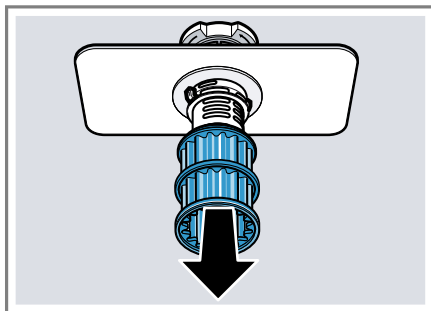

4. Stlačte západky naraz ① a vyberte hrubé sitko smerom nahor ②.

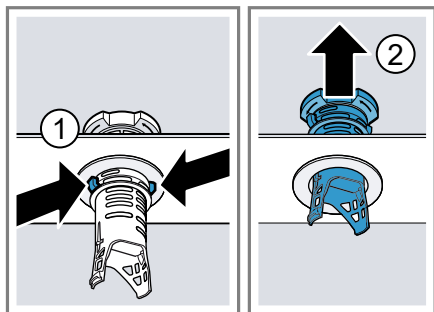


5. Vyčistite časti sitka pod tečúcou vodou.
Dôkladne vyčistite znečistený okraj medzi hrubým a jemným sitkom.
6. Zostavte sústavu sítiok.
Dbajte na to, aby západky hrubého sitka zapadli.
7. Nasadte sústavu sítiok do spotrebiča a otočte hrubým sitkom v smere hodinových ručičiek.
Dbajte na to, aby šípky boli oproti sebe.


17.6 Čistenie ostrekovacích ramien

Vodný kameň a nečistoty z vody môžu blokať trysky a ložiská ostrekovacích ramien. Čistite ostrekovacie ramená pravidelne.

1. Horné rameno odskrutkujte ① a stiahnite ho nadol ②.

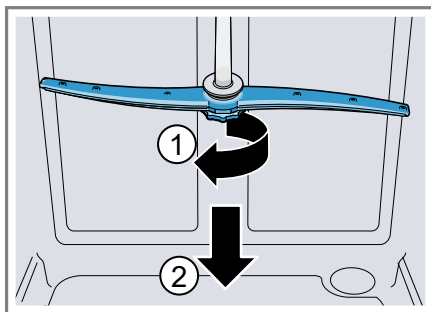

2. Dolné rameno vytiahnite smerom nahor.

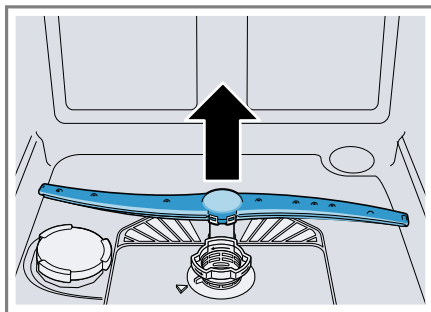

3. Pod tečúcou vodou skontrolujte, či výstupné dýzy ostrekovacích ramien nie sú upchaté a prípadne odstráňte cudzie predmety.
4. Nasadte dolné ostrekovacie rameno.
✓ Ostrekovacie rameno počuteľne zapadne.
5. Nasadte a pevne naskrutkujte horné ostrekovacie rameno.

18 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.


VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.


- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí elektrický prírodný kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Dvierka spotrebiča sa otvárajú s námahou.	Je aktivovaná detská poistka. ▶ Otvorte dvierka spotrebiča. → <i>Strana 39</i>
Porucha	Príčina a riešenie problémov
Svieti E:12.	Ohrevné teleso je zväpenatené. 1. Zbavte spotrebič vodného kameňa. 2. Prevádzkujte spotrebič so zmäkčovacím zariadením.
Svieti E:14.	Je aktivovaná ochrana proti úniku vody. 1. Zatvorte vodovodný kohútik. 2. Zavolajte zákaznícky servis → <i>Strana 59</i> .
Svieti E:15.	Je aktivovaná ochrana proti úniku vody. 1. Zatvorte vodovodný kohútik. 2. Zavolajte zákaznícky servis → <i>Strana 59</i> .
Svieti E:16.	Voda neustále priteká do spotrebiča. 1. Zatvorte vodovodný kohútik. 2. Zavolajte zákaznícky servis → <i>Strana 59</i> .
Svieti E:18 alebo indikátor prívodu vody.	Prírodná hadica je zalomená. ▶ Uložte prírodnú hadicu bez zalomení. Vodovodný kohútik je zatvorený. ▶ Otvorte vodovodný kohútik. Prívod vody je zaseknutý alebo zväpenatený. ▶ Otvorte vodovodný kohútik. Prietok musí pri otvorenom prívode vody dosahovať aspoň 10 l/min. Sitko na prívode vody je upchaté.

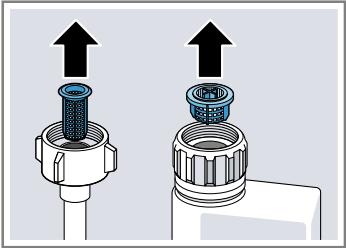Porucha	Príčina a riešenie problémov
Svieti E:18 alebo indikátor prívodu vody.	1. Vypnite spotrebič. 2. Vytiahnite sieťovú zástrčku. 3. Zatvorte vodovodný kohútik. 4. Odskrutkujte vodovodnú prípojku. 5. Odoberte sitko z prívodnej hadice
	
	6. Vyčistite sitko. 7. Nasadte sitko do prívodnej hadice. 8. Naskrutkujte vodovodnú prípojku. 9. Skontrolujte tesnosť vodovodnej prípojky. 10. Vytvorte elektrické napájanie. 11. Zapnite spotrebič.
Svieti E:22. ¹	Sitká sú znečistené alebo upchaté. ► Vyčistite sitká. → "Čistenie sítiok", Strana 44
Svieti E:24.	Hadica odpadovej vody je upchatá alebo zalomená. 1. Uložte hadicu odpadovej vody tak, aby nebola zalomená. 2. Odstráňte zvyšky. Sifónová prípojka je ešte zatvorená. ► Skontrolujte pripojenie na sifón a v prípade potreby ho otvorte. Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený. ► Zasuňte kryt čerpadla uvoľnenej vody → Strana 58 správnym spôsobom.
Svieti E:25.	Čerpadlo odpadovej vody je zablokované. ► Vyčistite čerpadlo odpadovej vody. → "Čistenie čerpadla odpadovej vody", Strana 58 Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený ► Zasuňte kryt čerpadla uvoľnenej vody → Strana 58 správnym spôsobom.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Svieti E:27.	Sieťové napätie je príliš nízke. Nevyskytuje sa žiadna porucha spotrebiča. 1. Privolajte elektrikára. 2. Požiadajte elektrikára o kontrolu sieťového napätia a elektroinštalácie.
Na ukazovateli sa zobrazuje iný chybový kód. E:01 až E:30	Vyskytla sa technická porucha. 1. Stlačte ①. 2. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča alebo vypnite poistku. 3. Počkejte aspoň 2 minúty. 4. Zapojte elektrickú zástrčku spotrebiča do zásuvky alebo zapnite poistku. 5. Zapnite spotrebič. 6. Keď sa problém vyskytne znovu: – Stlačte ①. – Zatvorte vodovodný kohútik. – Vytiahnite sieťovú zástrčku. – Kontaktujte zákaznícky servis → <i>Strana 59</i> a uveďte chybový kód.

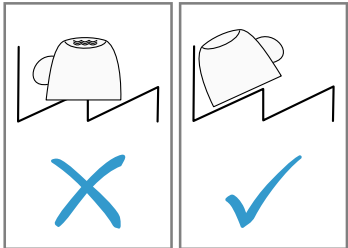Porucha	Príčina a riešenie problémov
Riad nie je suchý.	Nepoužili ste leštiadlo alebo ste nastavili príliš nízku úroveň dávkovania. 1. Doplňte leštiaci prostriedok → <i>Strana 32</i>. 2. Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.
	Zvolený program neobsahuje fázu sušenia ► Zvoľte program so sušením.
	Voda sa zhromažďuje v priehlbínach riadu alebo príboru. ► V rámci možností vkladajte riad priečne.
	

Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci výkon.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Riad nie je suchý.	1. Na zvýšenie sušiaceho výkonu použite leštadlo. 2. Použite iný kombinovaný umývací prostriedok s lepším sušiacim výkonom. Extra sušenie na zlepšenie sušenia nebolo aktivované. ► Aktivujte extra sušenie. Riad bol vybratý príliš skoro alebo proces sušenia ešte nebol ukončený. 1. Počkajte na skončenie programu. 2. Vyberte riad až 30 minút po ukončení programu. Použitie ekologického leštidla má obmedzené sušiacu schopnosť. ► Používajte značkové leštadlo. Ekologické výrobky môžu mať obmedzenú účinnosť.
Riad z plastu nie je suchý.	Nejde o chybu. Plast pre nižšiu schopnosť akumulácie tepla schne horšie. ► Nie je možné opraviť.
Príbor nie je suchý.	Príbor je nesprávne uložený v košíku na príbor alebo v zásuvke na príbor. 1. Uložte príbor správnym spôsobom. → "Vkladanie riadu", <i>Strana 38</i> 2. Podľa možností uložte príbor osobitne. 3. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu.
Vnútorne strany spotrebiča sú po umývaní mokré.	Nejde o chybu. Na základe kondenzačného sušenia sú kvapky vody v umývacej vani fyzikálne podmienené a žiaduce. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stenách spotrebiča, odtečie a odčerpá sa. Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Zvyšky jedla na riade.	Riad je uložený príliš natesno. 1. Vkladajte riad s dostatkem voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu. 2. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu. Kôš na riad je preplnený. 1. Vkladajte riad s dostatkem voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu. 2. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu. Otáčanie ostrekovacieho ramena je zablokované. ► Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena. Trysky ostrekovacích ramien sú upchaté.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Zvyšky jedla na riade.	► Vyčistite ostrekovacie ramená → <i>Strana 45.</i> Sitká sú znečistené. ► Vyčistite sitká. → <i>"Čistenie sítiok", Strana 44</i> Sitká sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté. 1. Nasadíte sitká správnym spôsobom. → <i>"Sústava sítiok", Strana 44</i> 2. Zaklapnite sitká. Je zvolený príliš slabý umývací program. ► Zvoľte silnejší umývací program. ► Prispôsobte citlivosť snímačov. Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne. ► Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad. Vysoké úzke nádoby sa nedostatočne vymyjú v rohovej oblasti. ► Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šikmo ani do rohov. Horný kôš na riad vpravo a vľavo nie je v rovnakej výške. ► Nastavte horný kôš na riad vľavo a vpravo na rovnakú výšku. → <i>"Horný kôš na riad", Strana 24</i>
Zvyšky umývacieho prostriedku v spotrebiči	Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokové riadom a neotvára sa. 1. Vkladajte riad do horného koša na riad tak, aby nezablokoval misku na zachytávanie tabliet. → <i>"Vkladanie riadu", Strana 38</i> Časti riadu blokujú veko zásobníka na umývací prostriedok. 2. Do misky na zachytávanie tabliet neumiestňujte riad ani osviežovače. Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokové tabletou a neotvára sa. ► Tabletú uložte do zásobníka na umývací prostriedok priečne a nie na výšku. Tablety sa používajú v rýchлом alebo krátkom programe. Čas rozpúšťania tabliet sa nedosiahne.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Zvyšky umývacieho prostriedku v spotrebiči	► Zvoľte silnejší program alebo použite práškový umývací prostriedok → <i>Strana 34</i>. Čistiaci účinok a povaha rozpúšťania sa po dlhšej skladovacej dobe znižujú alebo umývací prostriedok je silne hrudkovatý. ► Zmeňte umývací prostriedok → <i>Strana 34</i>.
Na plastových predmetoch sa nachádzajú škvrny od vody.	Tvorení kvapiek na plastových povrchoch sa fyzikálne nedá vyhnúť. Po sušení sú škvrny od vody viditeľné. ► Zvoľte silnejší program. ► Vkladajte riad priečne. → <i>"Vkladanie riadu", Strana 38</i> ► Používajte leštiaci prostriedok. → <i>"Leštiaci prostriedok", Strana 32</i> ► Vykonajte vyššie nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody.
Vnútri spotrebiča alebo na dvierkach sa nachádzajú stierateľné alebo vo vode rozpustné povlaky.	Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky odstrániť. ► Zmeňte umývací prostriedok → <i>Strana 34</i>. ► Čistite spotrebič mechanicky. Vnútri spotrebiča sa usadzuje biely povlak. 1. Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody správne. Vo väčšine prípadov musíte nastavenie zvýšiť. 2. V prípade potreby zmeňte umývací prostriedok. Zásobník špeciálnej soli nie je utiahnutý. ► Utiahnite zásobník špeciálnej soli.
Na riade, vnútri spotrebiča alebo na dvierkach sa nachádzajú biele, ťažko odstrániteľné povlaky.	Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky odstrániť. ► Zmeňte umývací prostriedok → <i>Strana 34</i>. ► Čistite spotrebič mechanicky. Rozsah tvrdosti je nesprávne nastavený alebo tvrdosť vody je vyššia ako 50 °dH (8,9 mmol/l). ► Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody → <i>Strana 29</i> na tvrdosť vody alebo doplňte špeciálnu soľ. Umývací prostriedok 3v1, biologický alebo ekologický umývací prostriedok nemá dostatočný účinok. ► Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody → <i>Strana 29</i> na tvrdosť vody a používajte oddelené prostriedky (značkové umývacie prostriedky, špeciálnu soľ, leštiaci prostriedok).

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Na riade, vnútri spotrebiča alebo na dvierkach sa nachádzajú biele, ťažko odstrániteľné povlaky.	Umývací prostriedok nie je dávkovaný. ► Zvýšte dávku umývacieho prostriedku alebo zmeňte umývací prostriedok → <i>Strana 34</i>. Je zvolený príliš slabý umývací program. ► Zvoľte silnejší umývací program. ► Prispôsobte citlivosť snímačov.
Zvyšky čaju alebo rúžu na riade.	Teplota umývania je príliš nízka. ► Zvoľte program s vyššou teplotou umývania. Umývací prostriedok nie je dávkovaný alebo je nevhodný. ► Použite vhodný umývací prostriedok → <i>Strana 34</i> a nadávkujte ho podľa pokynov výrobcu. Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne. ► Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.
Vnútri spotrebiča alebo na riade z nehrdzavejúcej ocele sa nachádzajú farebné (modré, žlté, hnedé), ťažko odstrániteľné až neodstrániteľné povlaky.	Vrstvy vznikajú vplyvom obsahových látok zeleniny (kel, zeler, zemiaky, rezance, ...) alebo vody z vodovodu (mangán). ► Vyčistite spotrebič. Povlaky môžete odstrániť mechanickým čistením → <i>Strana 43</i> alebo pomocou mechanického čistiaceho prípravku. Povlaky nie je vždy možné odstrániť úplne, sú však neškodné pre zdravie. Vrstvy sa tvoria pôsobením kovových zložiek na striebornom alebo hliníkovom riade. ► Vyčistite spotrebič. Povlaky môžete odstrániť mechanickým čistením → <i>Strana 43</i> alebo pomocou mechanického čistiaceho prípravku. Povlaky nie je vždy možné odstrániť úplne, sú však neškodné pre zdravie.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Vo vnútornom priestore sa nachádzajú farebné (žlté, oranžové, hnedé), ľahko odstrániteľné usadeniny (predovšetkým na dne).	„Mazľavé“ vrstvy sa tvoria zo zvyškov jedla a vody z vodovodu (vápnik). 1. Skontrolujte nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody. 2. Pridajte špeciálnu soľ. → <i>"Pridanie špeciálnej soli", Strana 30</i> 3. Ak používate kombinované umývacie prostriedky (tablety), aktivujte zariadenie na zmäkčovanie vody. Dodržiavajte pokyny pre umývanie. → <i>"Pokyny pre umývanie", Strana 35</i>
Plastové diely vnútri spotrebiča sú zafarbené.	Časti z umelej hmoty vo vnútornom priestore spotrebiča môžu počas jeho životnosti zmeniť farbu. ► Zafarbenie sa môže vyskytnúť a nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča.
Plastové diely sú zafarbené.	Teplota umývania je príliš nízka. ► Zvoľte program s vyššou teplotou umývania. Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne. ► Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.
Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstrániteľné šmuhy.	Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené na príliš vysokú hodnotu. ► Nastavte leštiace zariadenie na nižší stupeň. Leštiaci prostriedok nie je pridaný. ► → <i>"Doplňanie leštiaceho prostriedku", Strana 32</i> V leštiacej fáze programu vznikajú zvyšky umývacieho prostriedku. Veko zásobníka na umývací prostriedok bolo zablokované riadom a neotvorilo sa úplne. 1. Vkladajte riad do horného koša na riad tak, aby nezablokoval miskú na zachytávanie tabliet. → <i>"Vkladanie riadu", Strana 38</i> Časti riadu blokujú veko zásobníka na umývací prostriedok. 2. Do misky na zachytávanie tabliet neumiestňujte riad ani osviežovače. Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne. ► Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad. ► Prispôbte citlivosť snímačov.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Nezvrátne zakalenie skla.	Poháre nie sú odolné proti umývaniu v umývačke, len sú vhodné na umývanie v umývačke. ▶ Používajte poháre vhodné na umývanie v umývačke riadu. ▶ Vyhýbajte sa dlhej parnej fáze (doba státia) po ukončení umývacieho cyklu. ▶ Používajte program s nižšou teplotou. ▶ Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody na tvrdosť vody. ▶ Používajte umývací prostriedok so zložkou na ochranu skla.
Stopy hrdze na príbore.	Príbor je nedostatočne odolný proti hrdzaveniu. Často sú čepele nožov viac postihnuté. ▶ Používajte riad odolný proti hrdzaveniu. Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s korodujúcimi dielmi. ▶ Neumývajte korodujúce časti. Obsah soli v umývacej vode je príliš vysoký. 1. Odstráňte rozsypanú špeciálnu soľ z umývacej vane. 2. Pevne uzavrite uzáver zásobníka špeciálnej soli.
V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabliet sa nachádzajú zvyšky umývacieho prostriedku.	Časti riadu zablokovali ostrekovacie ramená a umývací prostriedok sa nevymyl. ▶ Zabezpečte, aby ostrekovacie ramená neboli zablokovanie a mohli sa voľne otáčať. Pri pridávaní umývacieho prostriedku bol zásobník na umývací prostriedok vlhký. ▶ Pridávajte umývací prostriedok len do suchého zásobníka na umývací prostriedok.
Dochádza k nezvyčajnej tvorbe peny.	V zásobníku na leštiaci prostriedok sa nachádza prostriedok na ručné umývanie riadu. ▶ Ihneď naplňte zásobník na leštiaci prostriedok leštiacim prostriedkom. → "Dopĺňanie leštiaceho prostriedku", Strana 32 Leštiaci prostriedok sa rozliat. ▶ Odstráňte leštiaci prostriedok utierkou. Používaný umývací prostriedok alebo prostriedok na ošetrovanie spotrebiča vytvára príliš veľa peny. ▶ Zmeňte značku umývacieho prostriedku.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Indikátor dopĺňania špeciálnej soli svieti.	Špeciálna soľ chýba. ► Doplníte špeciálnu soľ → <i>Strana 30</i> .
	Snímač nerozpoznáva špeciálne soľné tablety. ► Nepoužívajte špeciálne soľné tablety.
Indikátor dopĺňania špeciálnej soli ne-svieti.	Zariadenie na zmäkčovanie vody je vypnuté. ► Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody → <i>Strana 30</i>
Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku svieti.	Chýba leštadlo. 1. Doplníte leštiaci prostriedok → <i>Strana 32</i> . 2. Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.
Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku nesvieti.	Leštiace zariadenie je vypnuté. ► → " <i>Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku</i> ", <i>Strana 33</i>
Displej bliká.	Dvierka spotrebiča nie sú zatvorené úplne. ► Zatvorte dvierka spotrebiča. – Riad umiestnite tak, aby cez kôš na riad nevyčnievali žiadne časti riadu, čím by zabránili bezpečnému zatvoreniu dvierok spotrebiča.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Po ukončení programu v spotrebiči zostáva voda.	Systém sieťak alebo oblasť pod sitkami je upchatá. 1. Vyčistíte sitká → <i>Strana 44</i> . 2. Vyčistíte čerpadlo odpadovej vody → <i>Strana 58</i> .
	Program sa ešte neskončil. ► Počkajte na skončenie programu alebo prerušte program prostredníctvom resetu. ► → " <i>Zrušenie programu</i> ", <i>Strana 40</i>
Spotrebič sa nedá zapnúť alebo používať.	Došlo k výpadku funkcií spotrebiča. 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča alebo vypnite poistku. 2. Počkajte aspoň 2 minúty. 3. Pripojte spotrebič na sieť elektrickej energie. 4. Zapnite spotrebič.
Spotrebič nezačne pracovať.	Domová poistka je nefunkčná. ► Skontrolujte domácu poistku.
	Sieťový kábel nie je zastrčený. 1. Skontrolujte, či zásuvka funguje.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Spotrebič nezačne pracovať.	2. Skontrolujte, či je sieťový kábel úplne zastrčený v zásuvke a či je zastrčený na zadnej strane spotrebiča. Dvierka spotrebiča nie sú zatvorené úplne. ► Zatvorte dvierka spotrebiča.
Program sa samostatne spustí.	Program sa ešte neskončil. ► → "Zrušenie programu", Strana 40
Spotrebič sa počas programu zastaví alebo sa program preruší.	Dvierka spotrebiča nie sú zatvorené úplne. ► Zatvorte dvierka spotrebiča. Prísun elektrického prúdu a/alebo prívod vody je prerušený. 1. Skontrolujte prísun elektrického prúdu. 2. Skontrolujte prívod vody. Horný kôš tlačí na dvierka a bráni bezpečnému zatvoreniu dvierok spotrebiča. ► Skontrolujte, či na zadnú stenu spotrebiča netlačí zásuvka alebo nedemontovaný držiak hadice. ► Riad umiestnite tak, aby cez kôš na riad nevyčnievali žiadne časti riadu, čím by zabránili bezpečnému zatvoreniu dvierok spotrebiča.
Porucha	Príčina a riešenie problémov
Dvierka spotrebiča sa nedajú zatvoriť.	Zámok dvierok vyskočil. ► Zatvorte dvierka spotrebiča so zvýšenou silou. Zatváranie dvierok je zablokované spôsobom zabudovania spotrebiča. ► Skontrolujte, či bol spotrebič zabudovaný správne. Dvierka spotrebiča, ozdobné prvky dvierok alebo namontované časti pri zatváraní nesmú narážať do susedných skriniek a pracovných dosiek.
Veko zásobníka na umývací prostriedok sa nedá zatvoriť.	Zásobník na umývací prostriedok alebo veko je zablokované zlepenými zvyškami umývacieho prostriedku. ► Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku.
Porucha	Príčina a riešenie problémov
Počuť buchot plniacich ventilov.	Stav je závislý od domácej inštalácie. Nevyskytla sa žiadna chyba spotrebiča. Stav nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča. ► Riešenie je možné len v domácej inštalácii.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Počuť buchot alebo klepot.	Ostrekovacie rameno naráža do riadu. ▶ Riad vložte tak, aby ostrekovacie ramená nenarážali do riadu.
	Prúdy vody pri malom naplnení zasahujú priamo na umývaciu vaňu. ▶ Rozložte riad rovnomerne. ▶ Vložte do spotrebiča väčšie množstvo riadu.
	Ľahký riad sa pohybuje pri umývaní. ▶ Vložte ľahký riad tak, aby bol umiestnený stabilne.

18.1 Čistenie čerpadla odpadovej vody

Hrubé zvyšky jedla alebo cudzie telesá môžu zablokovvať čerpadlo odpadovej vody. Keď umývací voda neodteká správne, musíte čerpadlo odpadovej vody vyčistiť.


⚠ VAROVANIE

Riziko poranenia!

Ostré a špicaté predmety ako črepiny skla môžu zablokovvať čerpadlo odpadovej vody a spôsobiť zranenia.


► Cudzie telesá odstraňujte opatrne.

1. Odpojte spotrebič z elektrickej siete.
2. Odoberte horný a dolný kôš na riad.
3. Odoberte sústavu sítiok.
4. Odčerpajte zvyšnú vodu.
Prípadne si pomôžte špongiou.
5. Kryt čerpadla vypäčte pomocou lyžice a uchopte ho za prepážku.

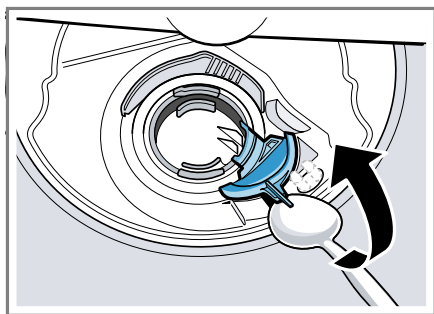

6. Nadvihnite kryt čerpadla šikmo smerom dnu a odoberte ho.
7. Odstráňte zvyšky jedla a cudzie predmety v oblasti obežného kola.

8. Nasadíte kryt čerpadla ① a zatlačte ho nadol ②.

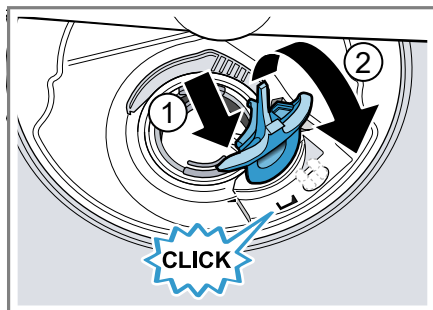

- ✓ Kryt čerpadla počuteľne zaklapne.
9. Zabudujte sústavu sítiok.
 10. Nasadíte dolný a horný kôš na riad.

19 Preprava, skladovanie a likvidácia

19.1 Demontáž spotrebiča

1. Odpojte spotrebič z elektrickej siete.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite prípojku pre odtok.
4. Uvoľnite prípojku pitnej vody.
5. Uvoľnite upevňovacie skrutky na nábytkových dieloch, ak sú k dispozícii.
6. Demontujte sokel, ak je k dispozícii.
7. Spotrebič opatrne vytiahnite a dotiahnite hadicu.

19.2 Zabezpečenie spotrebiča proti mrazu

Keď sa spotrebič nachádza v priestore s rizikom mrazu, napr. v rekreačnom objekte, vyprázdniť spotrebič úplne.

- Vyprázdniť spotrebič.
→ Strana 59

19.3 Preprava spotrebiča

Pred prepravou vyprázdnite spotrebič, aby ste predišli poškodeniam.

Poznámka: Spotrebič prepravujte len vo vzpriamenej polohe, aby sa do riadenia spotrebiča nedostala voda a aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.

1. Vyberte riad zo spotrebiča.
2. Zaistite nespevnené časti.
3. Otvorte vodovodný kohútik.
4. Zapnite spotrebič. → *Strana 39*
5. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
→ *"Programy", Strana 20*
6. Spustíte program. → *Strana 40*
7. Ak chcete spotrebič vyprázdniť, prerušte program po cca 4 minútach.
→ *"Zrušenie programu", Strana 40*
8. Vypnite spotrebič. → *Strana 40*
9. Zatvorte vodovodný kohútik.
10. Ak chcete vypustiť zvyšnú vodu zo spotrebiča, odpojte prírodnú hadicu a nechajte vodu vytečť.

19.4 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znovu využité cenné suroviny.

VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už došli, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia, potom odpojte sieťové prírodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrežte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologicky.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

20 Zákaznícky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobné informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Keď kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

20.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok nájdete na vnútornej strane dvierok spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

nosti vo vašom byte, napr. niekoľkotýždňovej dovolenky, vodovodný kohútik uzavrite.

20.2 Záruka AQUA STOP¹

Okrem nárokov na záručné plnenie voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a okrem našej záruky výrobcu poskytujeme aj náhradu za nasledujúcich podmienok.

- Ak dôjde vplyvom chyby nášho systému Aqua-Stop ku škodám spôsobeným vodou, nahradíme škody privátnym užívateľom. K zabezpečeniu vodnej bezpečnosti musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
- Záruka platí po celú dobu životnosti spotrebiča.
- Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s Aqua-Stop podľa nášho návodu; zahŕňa aj odborne nainštalované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prírodné potrubie alebo armatúry až po prípojku Aqua-Stop na vodovodnom kohútiku.
- Na spotrebiče s Aqua-Stop nie je zásadne nutné počas prevádzky dohliadať, príp. ich potom uzatvorením vodovodného kohútika zaisťiť. Len v prípade dlhšej neprítom-

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

21 Technické údaje

Hmotnosť	Max.: 60 kg
Napätie	220 - 240 V, 50 Hz alebo 60 Hz
Menovitý príkon	2000 - 2400 W
Zaistenie	10 - 16 A
Tlak vody	■ min. 0,05 MPa (0,5 bar) ■ max. 1 MPa (10 bar)
Prívodové množstvo	min. 10 l/min
Teplota vody	Studená voda. Teplá voda max.: 60 °C
Kapacita	12 – 15 jedálenských súprav

Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Táto webová adresa odkazuje na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL. Prosím, postupujte podľa pokynov na vy-

hľadávanie modelu. Identifikácia modelu vyplýva zo znakov pred pomlčkou čísla výrobku (E-Nr.) na výrobnom štítku. Alternatívne nájdete identifikáciu modelu aj v prvom riadku energetického štítku EÚ.

¹ Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001701758 (020929) 640 EG

sk