



XBN1680, XBN1690,
XBK1680, XBK1690

KOŁO
Simple

- PL** Brodziki FIRST
Instrukcja montażu
- EN** Shower trays FIRST
Installation manual
- BG** Душови корита FIRST
Наръчник за монтаж
- CZ** Sprchové vaničky FIRST
Návod na montáž
- HU** Zuhanytálca FIRST
Összeszerelési útmutató
- RO** Cădițe de duș FIRST
Manual de instalare
- RU** Поддоны FIRST
Инструкция по монтажу
- SK** Sprchovacie vaničky FIRST
Návod na montáž
- UA** Піддонон FIRST
Інструкція з монтажу



- PL** UWAGA: Kabiny KOŁO przeznaczone są do montażu na brodzikach zamontowanych czołowo do płytka (nie wpuszczać krawędzi brodzików pod płytke). Rant brodzika i ścianka obudowy tworzą kąt rozwarty.
- EN** NOTE: KOŁO shower cabins are designed to be installed on trays installed on a tiled surface (do not position the rim of the tray under the tiles). Panel and shower tray make an obtuse angle.
- BG** ВНИМАНИЕ: Кабините KOŁO са предназначени за монтажа върху душови корита монтирани със челната страна към плочките (да не се впускат ръбът на душовото корито под плочка). Кантът на поддушовото корито и стената на външния корпус се срещат под тъп ъгъл.
- CZ** UPOZORNĚNÍ: Sprchové kouty KOŁO jsou určeny k montáži na vaničky instalované k obložené stěně. (neumístujte hrany vaniček pod obklad). Panel a sprchová vanička tvoří tupý úhel.
- HU** FIGYELEM: KOŁO fürdőkabinok a csempékre tompán szerelt lubickolóra való szerelésre alkalmasak (ne eresszük le a lubickolók szélét csempe alá). A panel és a zuhanytálcá tompaszöget zárnak be.
- RO** ATENȚIE: Cabinele KOŁO sunt destinate montării pe cădițe de duș fixate frontal de gresie (marginile cădițelor nu trebuie să fie încorporate sub gresie). Panelul și cada de dus realizează un unghi obtuz.
- RU** ВНИМАНИЕ: Кабины KOŁO предназначены для монтажа на поддонах, прилегающих к плитке (не впускать края поддонов под плитку). Панель и верхняя часть поддона образуют тупой угол.
- SK** UPOZORNENIE: Sprchovacie kúty KOŁO sú určené na montáž na vaničkách montovaných čelne ku ka-chličkám (neumiestrujte hrany vaničiek pod kachličkou). Panel a sprchovacia vanička tvoria tupý úhol.
- UA** УВАГА: Кабіни KOŁO призначені до монтування на піддонах, прилягаючих до плиток (не впускати країв піддонів під плитки). Панель і верхня частина піддона утворюють тупий кут.

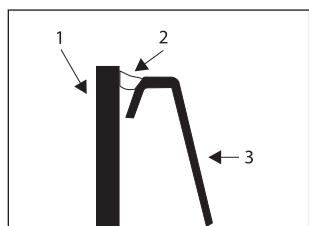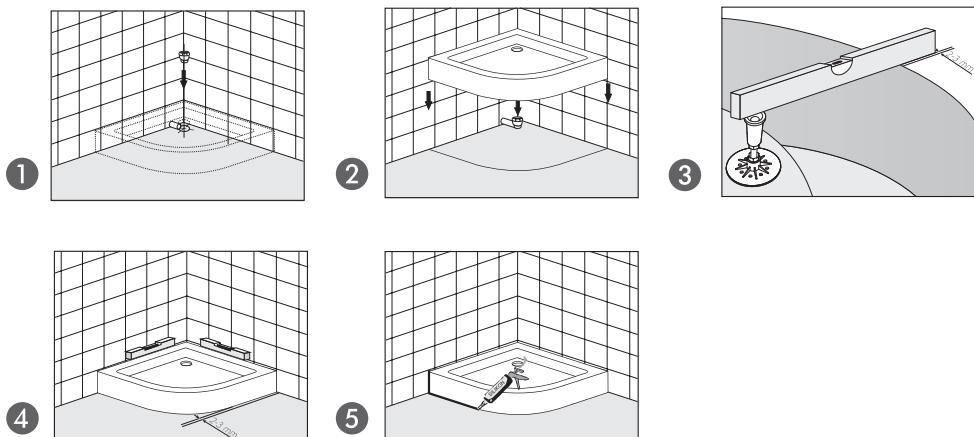

- PL** 1. ściana, 2. silikon, 3. brodzik
- EN** 1. wall, 2. silicone, 3. tray
- BG** 1. стена, 2. силикон, 3. коритото
- CZ** 1. stěna, 2. silikon, 3. vanička
- HU** 1. fal, 2. szilikon, 3. lubickoló medencét
- RO** 1. perete, 2. silicon, 3. cădiță
- RU** 1. стена, 2. силикон, 3. поддон
- SK** 1. stena, 2. silikón, 3. vanička
- UA** 1. стіна, 2. силікон, 3. піддон