


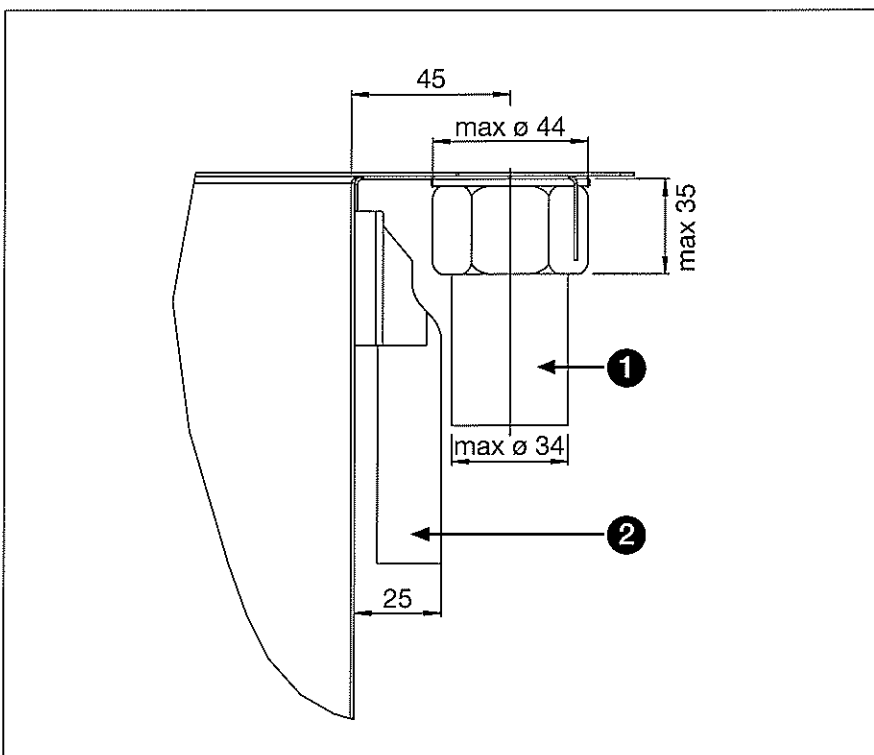

BLANCO CLARONLINE-IF / ZEROXLINE-IF / BLANCOFLOW-IF

BLANCOCLARON 400-IF	BLANCOZEROX 400-IF	BLANCOFLOW 45 S-IF
BLANCOCLARON 500-IF	BLANCOZEROX 500-IF	BLANCOFLOW 5 S-IF
BLANCOCLARON 700-IF	BLANCOZEROX 700-IF	

- D** Zuerst Küchenarmatur (1), dann Überlauf (2) montieren!
- GB** Please install mixer tap (1) first, then overflow (2)!
- F** Ordre de montage : (1) la robinetterie, (2) le trop-plein
- I** Installare prima il miscelatore (1) e poi il troppopieno (2)!
- E** Rogamos monten primero la grifería (1) y a continuación el rebosadero (2)!
- P** Por favor instale a misturadora em primeiro lugar (1) e de seguida o rebosadeiro(2)!
- NL** Installeer eerst de mengkraan (1) en dan pas de overloop (2)!
- S** Installera blandaren först (1) därefter överfyllnadsskyddet (2)!
- RUS** Перед монтажом перелива (2) необходимо установить смеситель (1)!



BLANCO GmbH + Co KG
STEELART
Heinrich-Blanc-Straße
75056 Sulzfeld
GERMANY
Phone +49 7269 77-82400
Fax +49 7269 77-82171
steelart@blanco.de
www.blanco.de
www.blanco-steelart.de