

# INSTALACE ZÁSLEPKY ZA TEPLOVODNÍ VÝMĚNÍK

## Krbová kamna Vestre

### Výrobce:

HAAS+SOHN Rukov s.r.o

SNP 474/7, 408 01 Rumburk, CZ

tel.: 412 33 23 53

tel./fax.: 412 33 23 45

e-mail: [info@haassohn-rukov.cz](mailto:info@haassohn-rukov.cz)

[odbyt@haassohn-rukov.cz](mailto:odbyt@haassohn-rukov.cz)


[www.haassohn-rukov.cz](http://www.haassohn-rukov.cz)

|    |                         |       |
|----|-------------------------|-------|
| 1. | Těleso záslepky         | 1 ks  |
| 2. | Samolepící těsnění [mm] | 1240  |
| 3. | Těleso výměníku         |       |
| 4. | Šroub M8                |       |
| 5. | Matice M8 s podložkou   | 10 ks |
| 6. | Clona                   | 1 ks  |
| 7. | Držák cihel             |       |
| 8. | Vzduchové kanály        |       |


## NÁVOD K INSTALACI

**Přístup k demontáži výměníku kamen je ze zadní strany.**

1. Pomocí klíče 13 mm odmontujte matice M8 ze šroubů M8 (poz.5, 10 ks).
2. Výměník (poz. 3) vyjměte z tělesa kamen.
3. Očistěte případné nečistoty a zbytky původního těsnění z dosedacích ploch. Orientace záslepky při nasazení do krbových kamen je na obr.2.
4. Před vložením záslepky (poz.1, obr.1) zkontrolujte neporušenost a rovnoměrné usazení samolepícího těsnění záslepky (poz.2).
5. Záslepku nasadte na šrouby M8 (poz.4) do tělesa kamen. Nasadte podložky, matice M8 a záslepku rovnoměrně dotáhněte.
6. Po instalaci záslepky vyjměte z topeniště držák cihel (poz.7) pro snazší instalaci clony. Do prostoru topeniště vložte clonu (poz.6) na vzduchové kanály (poz.8). Zpět nainstalujte držák cihel (poz.7).

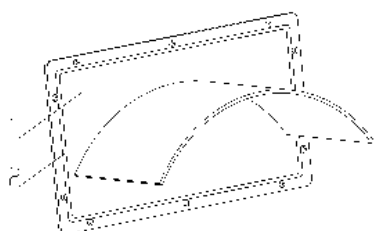

Obr. 1

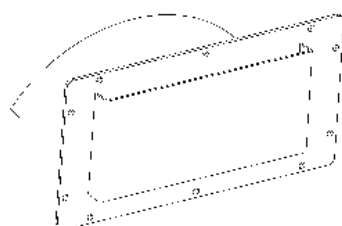

Obr. 2

