



13

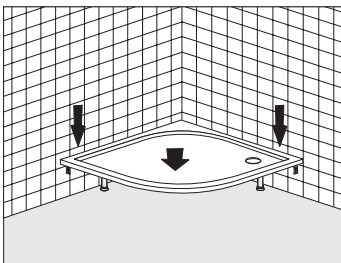


Obrzeżem nasuń brodzik na dwa uchwyty narożne.

14

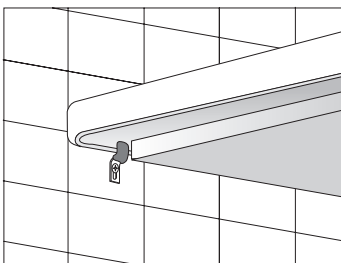

Uchwyty skrajne nasuń wygięciami na obrzeże brodzika i silnie dokręć wkręty.

15

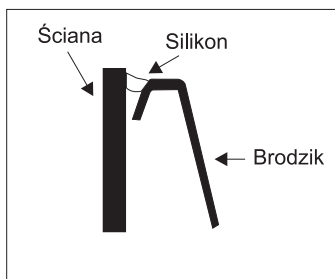

Brodzik napełnij wodą i sprawdź oparcie brzegów na uchwytych. Usuń folię ochronną z krawędzi brodzika. Wypełnij boczne połączenia pomiędzy brodzikiem a ścianą silikonową masą uszczelniającą przeznaczoną do instalacji sanitarnych. Powierzchnie uszczelniane muszą być czyste i suche. Po zakończeniu montażu usuń folię ochronną z powierzchni brodzika.

0 801 17 17 17

całkowity koszt połączenia: 1 impuls

www.kolo.com.pl



KOŁO

Sanitec Group

Sanitec Koło sp. z o.o.
ul. Toruńska 154
62-600 Koło
tel. +48 63 26 18 400
fax +48 63 26 18 600

KOŁO

Idee i rozwiązania dla łazienki

Brodziki AKCENT PACYFIK


*XBN0480, XBN0490,
XBF0490*

*XBK0780, XBK0790,
XBN0790, XBP0780*


Instrukcja montażu




UWAGA: Kabiny KOŁO przeznaczone są do montażu na brodzikach zamontowanych czółowo do płytek (nie wpuszczać krawędzi brodzików pod płytkę). Brodziki nie są standardowo wyposażane w nóżki.

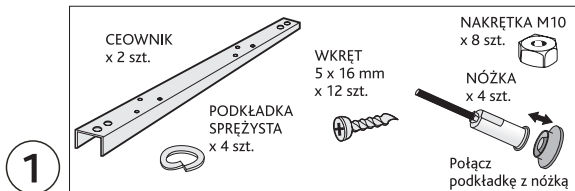


1 Sprawdź w opakowaniu rodzaj i liczbę poszczególnych części potrzebnych do montażu nóg.

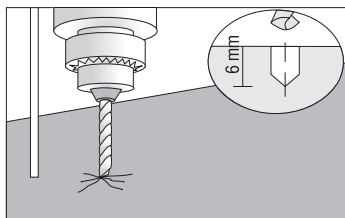

2 W zaznaczonych miejscach nawierć otwory pod wkręty wiertłem o średnicy 3 mm.
Uwaga: wierć na głębokość 6 mm.

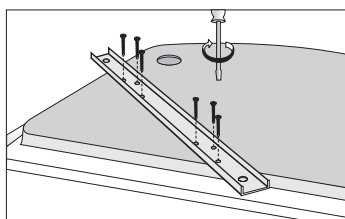


3 Przykręć ceowniki każdy sześcioma wkrętami 5 x 16 mm.

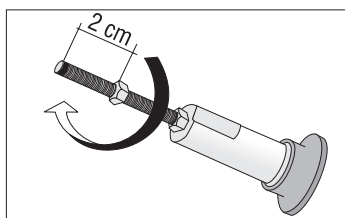

4 Na trzpień nóżki nakręć nakrętkę M10 tak, aby odległość między końcem trzpienia a nakrętką wynosiła 2 cm.


5

Wsuń trzpień nóżki przez otwór w końcu ceownika i nakręć nakrętkę blokującą M10, podkładając pod nią podkładkę sprężystą. Zamontuj wszystkie cztery nóżki.

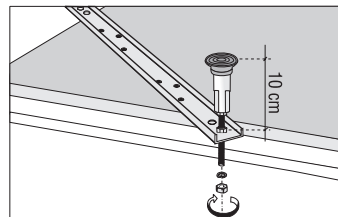


6

Zamontuj armaturę odpływową. Ustaw wstępnie brodzik na nóżkach i sprawdź jego odległość od posadzki.

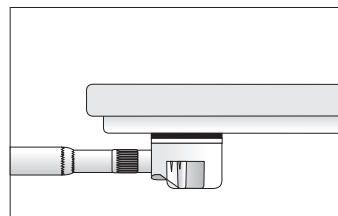


7

Jeśli trzeba, wyreguluj wysokość ustawienia. Do korekty położenia odkręć nakrętkę znajdującą się tuż nad nóżką....

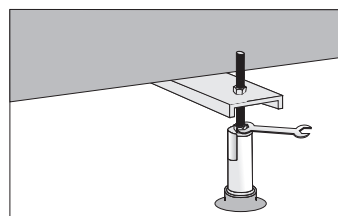


8


..... a następnie przekręcając nóżkę zmien wysokość ustawienia i zablokuj ją nakrętką.
UWAGA: Aby poprawnie zamontować panel osłonowy do brodzika AKCENT, wielkość prześwitu między krawędzią brodzika a posadzką powinna wynosić nie mniej niż 10 cm.

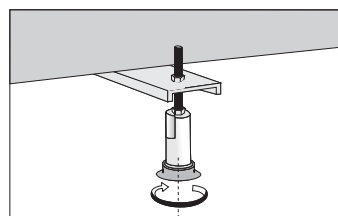

9

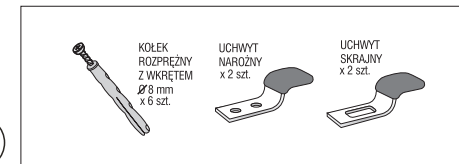


Sprawdź w opakowaniu rodzaj i liczbę poszczególnych części potrzebnych do zamocowania brodzika do ściany. W komplecie znajduje się zestaw kołków do ściany twardej, (cegła pełna i beton).

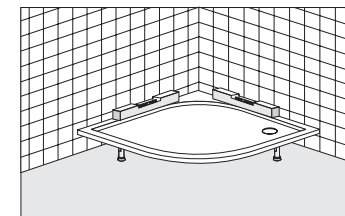

10


Ustaw brodzik w przewidzianym miejscu. Jeśli zakładasz panel osłonowy dopasuj wysokość ustawienia brodzika do jego wymiarów i wypoziomuj brodzik.

11

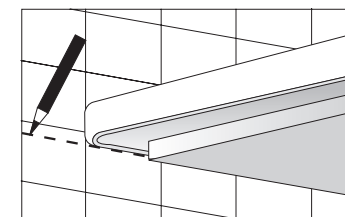

Zaznacz na obu ścianach linie dolnych krawędzi brodzika.

12

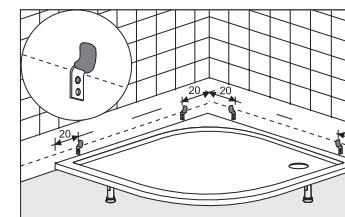

Na wysokości linii przykręć do ścian uchwyty. W odległości 20 cm od naroża - narożne, każdy dwoma wkrętami. Skrajne przykręć w odległości 20 cm do końców krawędzi brodzika - każdy jednym wkrętami.